

# DC1672 DC1673

## Emitter Specification

Versionsnummer:  
A/02

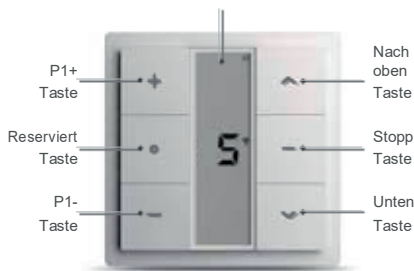
### T

## Typenspezifikation



Einstelltaste=P1+ Taste +Reservierte Taste

LCD-Bildschirm



**DC1672**  
5 - Kanal LCD-Sender

LCD-Bildschirm



**DC1673**  
15 - Kanal LCD-Sender

### T

## Technischer Support

- Eingangsspannung 3V(CR2430)
- Frequenz 433MHz
- Funkleistung 10 Milliwatt
- Betriebstemperatur -5°C - 50°C
- Übergangsdistanz 200 Meter im Freien  
35 Meter durch zwei Wände

Sender: fünf Kanäle (DC1672), fünfzehn Kanäle (DC1673). Eine Anzahl von LCD Bildschirmen bedeutet einen Steuerkanal. Drücken Sie die Taste "Kanalauswahl" P1 (Nummer absteigend) oder P1+ (Nummer erhöhend), um den Kanal zu wechseln. In Analogie dazu, losen Finger, wenn die Kontrollleuchte auf einen geeigneten Kanal wechselt, den Sie als effektiven Kanal auswählen. Wenn die Nummer des LCD Bildschirms "0" anzeigt, bedeutet das, dass alle Kanäle wirksam sind (Gruppenkontrollstatus).



Hinweis: Der Sender darf keiner Feuchtigkeit und keinem Schlag ausgesetzt werden, um das Leben nicht zu beeinträchtigen. Wenn Sie den Sender verwenden und die Entfernung offensichtlich kurz oder weniger empfindlich ist, wechseln Sie bitte eine andere, neue Batterie. Bitte halten Sie Batterien für das Recycling bereit.

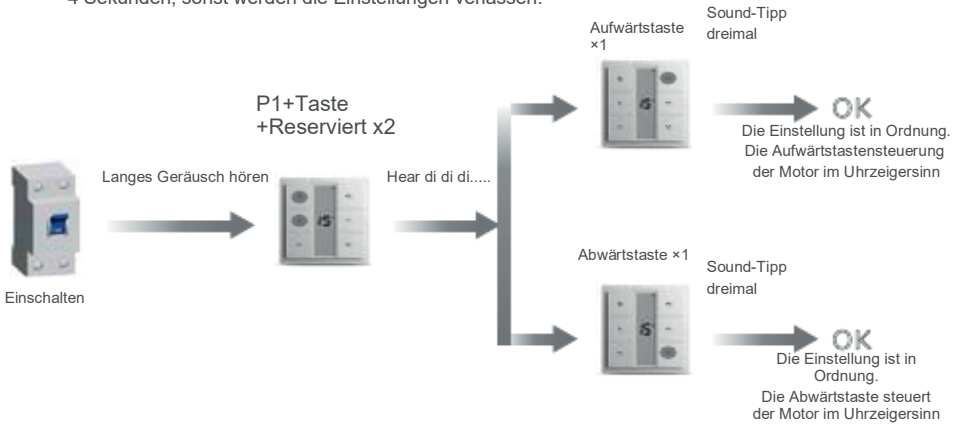
**A**

## Anpassungsfähiger R-Rohrmotor eingerichtet

Während der Einstellungen muss die Zeit,  
Die zwischen 2 Vorgängen liegt kürzer sein als  
4 Sekunden, sonst werden die Einstellungen verlassen.



es werden alle Daten im Motor  
gelöscht.  
Nach dem Abgleich mit dem Code für  
einen neuen Emittter,

**A**

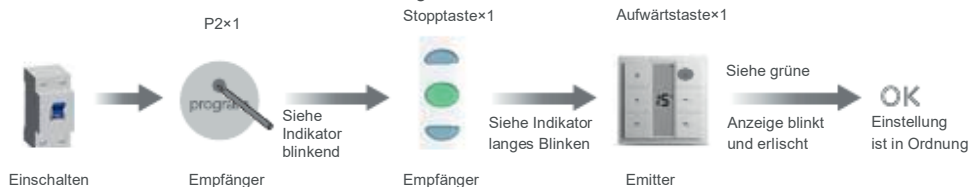
## Abgleichbare DC1680 / DC1681 Einrichtung

Während der Einstellungen muss die Zeit,  
Die zwischen 2 Vorgängen liegt kürzer sein als  
6 Sekunden, sonst werden die Einstellungen verlassen.

**A**

## Abgleichbare DC136-Einrichtung

Während der Einstellungen muss die Zeit,  
Die zwischen 2 Vorgängen liegt kürzer sein als  
10 Sekunden, sonst werden die Einstellungen verlassen.

**A**

## Die gültige Kanalauswahl



Drücken Sie im Einstellmodus die Taste nach  
oben oder unten.  
Taste können Sie schnell beenden, wenn Sie  
möchten.  
um die gültigen Kanäle zu ändern ,reset it.

