

# Bedienungsanleitung



## Unterstellbock

**Helo GmbH & Co.KG**  
**Gewerbering 2-4**  
**26901 Rastdorf**  
**[www.helo-shop.de](http://www.helo-shop.de)**

Vor der Inbetriebnahme ist die Anleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und einzuhalten!

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	2
Unterstellböcke richtig anwenden!.....	2
Unterstellböcke richtig einstellen!.....	2
Zeichnung .....	3
Wartung!.....	3
Notizen.....	3

## Sicherheitshinweise

1. Die Unterstellböcke dürfen NIEMALS mehr als das angegebene Maximalgewicht tragen.
2. Ein Überschreiten des zulässigen Maximalgewichts kann dazu führen, dass die Unterstellböcke beschädigt werden oder unzufriedenstellend arbeiten.
3. Setzen Sie die Last stets in die Mitte des Sattels<sup>1</sup>
4. Verwenden Sie beide Unterstellböcke stets auf einer flachen, harten Fläche, die in der Lage ist, das Gewicht der Last zu tragen. Andere Flächen können zu einer Instabilität der Unterstellböcke führen, wodurch die Last wegrutschen kann.
5. Stellen Sie beide Unterstellböcke auf die gleiche Höhe ein.
6. Sichern Sie das Fahrzeug stets gegen Wegrollen.
7. Legen Sie Pufferblöcke unter das Fahrzeug.
8. Legen Sie im Fahrzeug einen Gang ein (bei Automatik-Fahrzeugen "P").
9. Ziehen Sie die Handbremse

Bei dem Einsatz des Krans beachten Sie die einschlägigen nationalen/regionalen Sicherheitsvorschriften und halten Sie diese unbedingt ein. So kann das Tragen von spezieller Sicherheitskleidung vorgeschrieben sein.

## Unterstellböcke richtig anwenden!

Bevor Sie die Unterstellböcke anwenden schlagen Sie in der Anleitung des Fahrzeugs nach, um die Unterstellböcke richtig zu montieren.

Montieren Sie die Unterstellböcke ausschließlich an den in der Anleitung des Fahrzeugs angegebenen Stellen.


## Unterstellböcke richtig einstellen!

Lösen Sie den Hebel 4, um die Mittelsäule 2 zu entriegeln und stellen die gewünschte Höhe durch Herausziehen der Mittelsäule ein.

Durch das Senken des Hebels 4 wird der Sicherheitsriegel 3 in den Zähnen der Mittelsäule 2 befestigt. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsriegel 3 vollständig befestigt ist!

Senken Sie die Last langsam auf die Unterstellböcke.

## Zeichnung

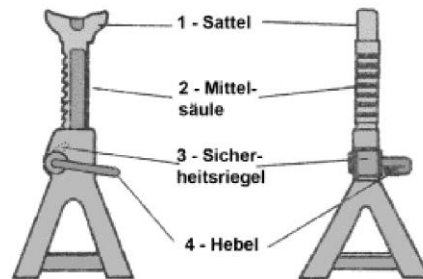

## Wartung!

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Risse, Schweißbrüche und fehlende und/oder beschädigte Teile.

Verwenden Sie niemals einen beschädigten Unterstellbock.

Aufgrund der möglichen Gefahr, zu der die falsche Verwendung der Unterstellböcke führen kann, dürfen keine Einstellungen an den Unterstellböcken durchgeführt werden.

## Notizen