


NEIGUNGSMESSER MIT WASSERWAAGE WM-420A

Gebrauchsanleitung

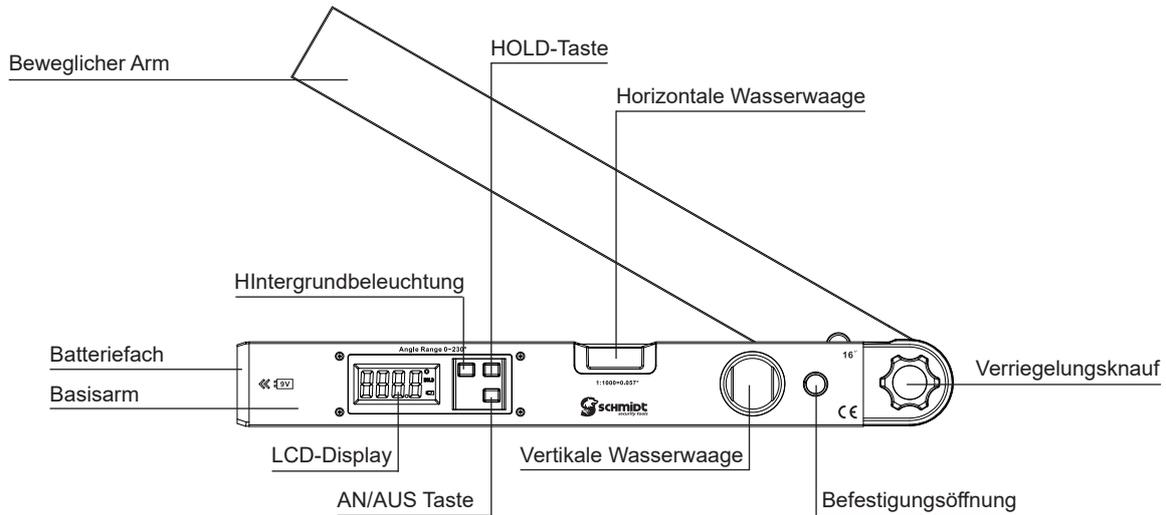

Vielen Dank für den Kauf des Neigungsmessers mit Wasserwaage WM-420A.

Vor der Verwendung des Werkzeugs, lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch.

Funktionen

- Hold-Funktion zum Einfrieren der Messung
- LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten der Nichtnutzung
- Alarm bei schwacher Batterie
- 389-mm-Lineal am beweglichen Arm
- Befestigungsöffnung

Technische Eigenschaften

Messbereich:	0~230°
Messgenauigkeit:	± 0,5°
Auflösung:	0,1°
Stromversorgung:	1x 9V Batterie (nicht enthalten)
Abmessungen:	420 x 34 x 52 mm (L x B x H),
Gewicht:	450 g
Betriebstemperatur:	0°C - 50°C
Lagertemperatur:	-10 °C ~ 50 °C

1. Batterieinstallation


Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Endkappe. Legen Sie die 9V Batterie ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+/-). Schließen Sie die Batterieabdeckung und schalten Sie den Neigungsmesser ein.

Hinweis! Gebrauchte (entladene) Batterien sind Sondermüll und sollten fachgerecht entsorgt werden. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

2. Verwendung des Produkts

An / aus Schalter

Schalten Sie das Gerät ein oder aus, indem Sie die abgebildete Taste drücken.

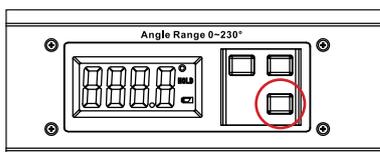


Winkelmessung

Legen Sie die Unterseite des Basisarms des Neigungsmessers gegen eine Seite der abzumessenden Fläche, deren Winkel Sie messen möchten und die Oberseite des beweglichen Arms des Gerätes gegen die andere Seite der abzumessenden Fläche. Das LCD-Display zeigt den Winkel zwischen den beiden Seiten an.

Der angezeigte Messwert entspricht dem Winkel zwischen Basisarm und dem beweglichen Arm.


HOLD-Taste

Drücken Sie die HOLD-Taste, um den gemessenen Wert, z.B. bei Bewegung des Gerätes, festzuhalten. Der Messwert des gemessenen Winkels wird gehalten. Das HOLD-Symbol blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die HOLD-Taste erneut, um zum Messmodus zurückzukehren.

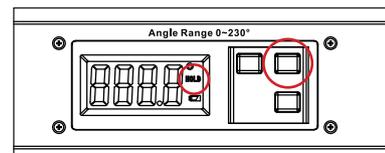

Hintergrundbeleuchtung

Zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung, drücken Sie die abgebildete Taste. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

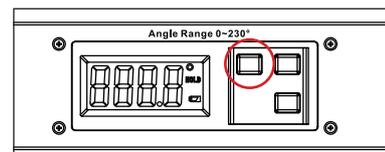

Automatische Abschaltung

Wenn das Gerät etwa 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch ab.

Hinweis!

Vermeiden Sie scharfe Kanten. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung, da dies zu Schnittwunden führen kann.

Achtung!

Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann dies zu Funktionsbeeinträchtigungen oder zukünftigen ungenauen Messwerten führen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung auf.