




Anleitung Fernbedienung

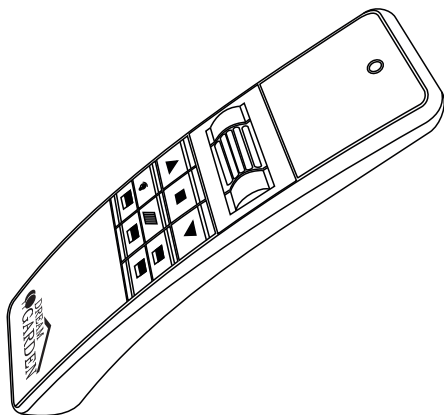

Technische Daten

Modell Nr.	Frequenz	Sendeleistung	Sendestrom
DG152-06	433.92MHz	≤ 10mW	≤ 15mA

Standby-Strom	Standby-Zeit	Batterietyp	Betriebstemperatur
< 25uA	3 Jahre	AA_LR6_1.5V x2 St.	-20°C ~+55°C

Die Fernbedienung an einem trockenen Ort lagern. Vermeiden Sie, dass die Fernbedienung unbeabsichtigt unter dem Regen und unter strahlender Sonne liegen bleibt. Elektronische Komponente können dabei Schaden nehmen.

Tastenbelegung


Kontrollrad: Durch das Drehen des Kontrollrads nach oben, bewegt sich die Senkrechtmarkise im Punktmodus (Punktuelle Anvisierung nach oben).
Durch das Drehen des Kontrollrads nach unten, bewegt sich die Senkrechtmarkise im Punktmodus (Punktuelle Anvisierung) nach unten.

Nach Oben: Aufwärtssteuerung
Nach Unten: Abwärtssteuerung
Stopp: Steuerung beenden/anhalten
Licht: Während die Lichttaste ausgewählt ist und leuchtet, können Sie das Licht steuern.

Lamellen: Während die Lamellentaste ausgewählt ist und leuchtet, können Sie die Lamellen steuern.

Markisen: Während die Markisentaste oder Tasten ausgewählt sind und leuchten, können Sie die Markisen steuern. Sie können die Markisen entweder einzeln oder auch alle zusammen ansteuern.


Learn: Programmiermodus der Fernbedienung.

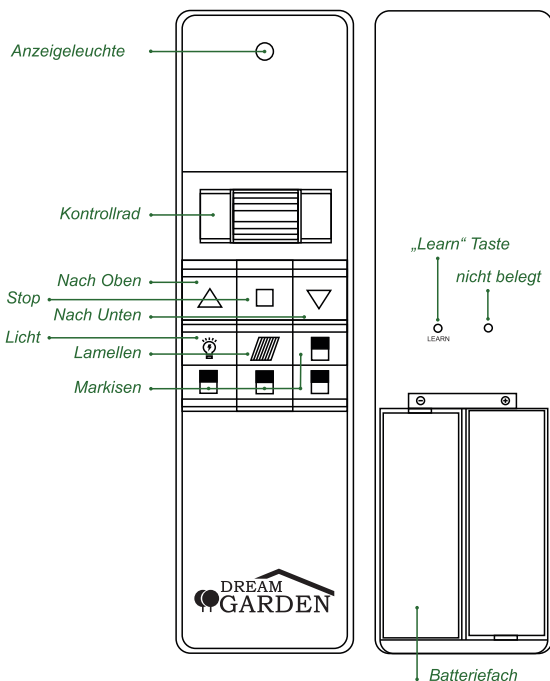

Betrieb

1. Anlernen der Elemente (z. B. Seitenmarkisen, Licht und Lamellen) an die Fernbedienung

Wählen Sie ein Element, das Sie anlernen möchten und trennen Sie dieses vom Strom. Suchen Sie auf der Fernbedienung die Funktion Seitenmarkise oder Lamellendach (Licht wird nicht gesondert angelehrt, sondern funktioniert automatisch, sobald Lamellendach angelehrt wurde), die Sie anlernen möchten, und drücken Sie die entsprechende Taste. Die gewählte Taste leuchtet blau. Drücken Sie die Taste "Pfeil nach oben" und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Kontrolllampe an der Fernbedienung aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet. Verbinden Sie das Element wieder mit der Stromquelle, in dem Moment ruckelt der Motor kurz. Lassen Sie die „Pfeil nach oben“ Taste los und drücken Sie diese (kurz) erneut. Motor Ruckelt erneut. Die Programmierung ist nun abgeschlossen. Sie können die Funktion des Elements überprüfen.

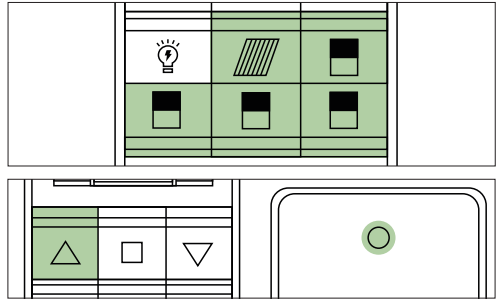


2. Anpassen der Öffnungshöhe / Tiefe bei den Seitenmarkisen

Öffnen Sie den Deckel der Fernbedienung. Da ist die Taste mit der Beschriftung "learn" zu sehen. Wählen Sie an der Fernbedienung die Elemente, die Sie anlernen möchten (Senkrechtmarkise). Die gewünschte Taste leuchtet blau.

Drücken Sie die „learn“ Taste einmal mit der Spitze des Bleistifts oder Kugelschreibers. Der Motor der Markise bewegt sich ein wenig.

Sie befinden sich damit in dem "learn" Modus. Hier kann in den kleinen Stufen der höchste und der niedrigste Punkt ausgewählt werden. Wenn z. B. (Auf) die gewünschte Position erreicht ist, drücken Sie dann die „Stop“ Taste und fahren Sie die Lamellen in die gewünschte Position (zu). Drücken Sie dann wieder die „Stop“ Taste. Wenn beide Positionen erreicht sind, erneut die "learn" Taste 1x drücken. Nun können Sie testen, ob alles so wie gewünscht funktioniert.

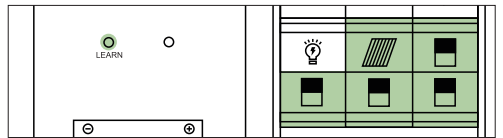


3. Lamellen oder Senkrechtmarkise Tastenbelegung falsch

In dem Fall, wenn beim Drücken der „Pfeil nach oben“ Tasten, die Markise in die falsche Richtung fährt, aktivieren Sie die gewünschte Funktion in dem Sie die entsprechende Taste drücken und die dann blau beleuchtet wird. Danach drücken Sie die „STOP“ Taste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt.

Der Motor ruckelt ein Mal. Drücken (kurz) Sie dann die „Pfeil nach unten“ Taste. Die Belegung der Tasten soll jetzt wie gewünscht funktionieren.

4. Einstellungen zurücksetzen

Einstellungen Löschen: Öffnen Sie den Batteriedeckel der Fernbedienung. Das Zurücksetzen der gespeicherten Einstellungen, erfolgt im Programmiermodus. Um in Programmiermodus zu gelangen aktivieren Sie als erstes die „Lamellendach“-Taste und halten Sie danach die „STOP“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie diese los. Unmittelbar danach drücken und halten Sie etwa 7 Sekunden lang die Taste "LEARN" auf der Rückseite der Fernbedienung (unter dem Batteriedeckel). Dadurch werden alle bisherigen Einstellungen gelöscht.

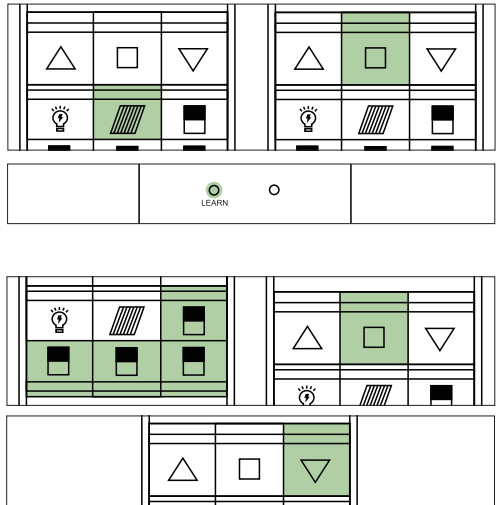

ACHTUNG: Wenn Sie gleichzeitig mehrere Fernbedienungen im Einsatz haben, müssen nach dem Zurücksetzen der gespeicherten Einstellungen alle Fernbedienungen für diese Funktion erneut angelehrt werden.

HINWEIS: Wenn es möglich ist, trennen Sie beim Anlernen, alle Seitenmarkisen und auch die Ansteuerung der Pergola vom Strom. Alle Elemente werden einzeln an die Hauptfernbedienung angelehrt. Bereits angelehnte Elemente wieder vom Strom trennen, wenn Sie neue Elemente anlernen möchten. Wenn die bereits angelehnte Elemente nicht von Strom getrennt werden können, stellen Sie bei dem Anlernen neuer Elemente sicher, dass nur die Tasten zum Einsatz kommen, die für die zukünftige Bedienung neuer Elemente vorgesehen sind.