


NEXTORCH®

ENGLISH




PIONEER

Learn more on www.nextorch.com

SPECIFICATIONS

Size (closed)	109 mm x 39 mm x 28 mm
Main material	50Cr15MoV, 30Cr13, YG8
	Blackening and stone washing
Weight	288 g / 9.45 oz
Blade length	54 mm / 2.13 in
Blade angle	75°

STRUCTURE

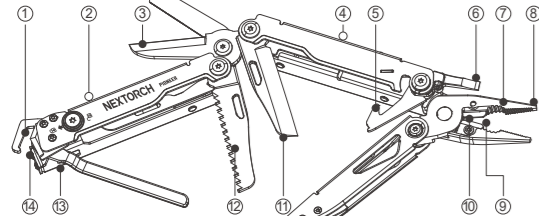

- 1. Plastic handcuts cutter
- 2. Back clip
- 3. Rescue shears
- 4. Ruler
- 5. Strap cutter
- 6. Replaceable slotted screwdriver
- 7. Regular pliers
- 8. Noednose pliers
- 9. Premium replaceable wire cutters
- 10. Premium replaceable hard-wire cutters
- 11. Knife
- 12. Saw
- 13. Wrench of oxygen cylinder
- 14. Bottle opener

INSTRUCTION


◆ **Knife and saw**
Unlock

Press to unlock

◆ **Plastic handcuts cutter**
ON / OFF

Push up to close
Push down to open

- ◆ **NOTE**
1. The tool offers a reserved expansion accessory interface, for the convenience of replacing other accessories later. The steps are as follows:
 - a. Open the strap cutter to about 90 degrees.
 - b. Open and take out the existing accessory.
 - c. Replace the new accessory and fold it back.
 - d. Finally, fold the strap cutter back.

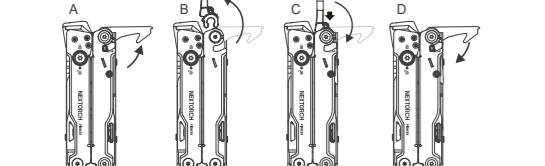

2. If the replacement accessory is not properly installed, it may prevent the tool from being folded back. In this case, you need to open the strap cutter to about 90 degrees again, correctly install the accessory and fold it back, and finally fold the strap cutter back.

Please log in: www.nextorch.cn to obtain more operating instructions, scan the QR code on the left or visit the official website.

MAINTENANCE

1. Clean your multi-tool after use, especially pay attention to the saline, grease, dirt and other, and ensure that no debris or dust clogging, and then dry it.
2. If necessary, lubricating oil should be dripped on the axis to ensure smooth operation.
3. Usually, grease or oil can be applied to prevent corrosion and rust.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 10-year warranty.
 2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return fully item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
 3. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
 4. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us: info@nextorch.com. Call us: 0086-662-6602777
-


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH®

DEUTSCH




PIONEER

www.nextorch.de

Spezifikationen

Größe (geschlossen)	109 mm x 39 mm x 28 mm
Hauptmaterial	50Cr15MoV, 30Cr13, YG8
	Finish Stonewash
Gewicht	288 g / 9.45 oz
Länge der Klinge	54 mm / 2.13 in
Winkel der Klinge	75°

STRUKTUR

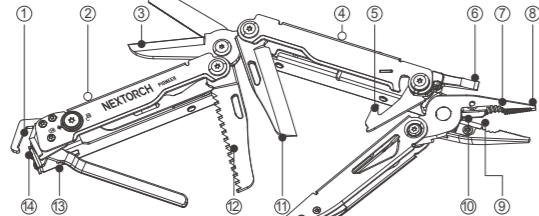

- 1. Handfesselschneider für Einwegfesseln
- 2. Halteclip
- 3. Rettungsschere
- 4. Lineal
- 5. Gurtschneider
- 6. Austauschbarer Schrittschraubendreher
- 7. Normale Zange
- 8. Spitzzange
- 9. Hochwertige auswechselbare Drahtschneider
- 10. Auswechselbare Premium-Drahtschneider
- 11. Messer
- 12. Säge
- 13. Sauerstoffflaschen-Schlüssel
- 14. Flaschenöffner

Schnellstartanleitung


◆ **Messer & Säge – entriegeln**

Zum Entsperren drücken

◆ **Handfesselschneider für Einwegfesseln Auf / Zu**

Zum Schließen nach oben schieben
Zum Öffnen nach unten drücken

- ◆ **ANMERKUNG**
1. Die Werkzeugzange verfügt über eine reservierte Schnittstelle für Erweiterungszubehör, damit Sie später bequem andere Zubehör austauschen können. Die Schritte sind wie folgt:
 - a. Öffnen Sie den Gurtschneider auf etwa 90 Grad.
 - b. Öffnen Sie das vorhandene Zubehör und nehmen Sie es heraus.
 - c. Setzen Sie das neue Zubehör wieder ein und klappen Sie es zurück.
 - d. Klappen Sie schließlich den Gurtschneider zurück.

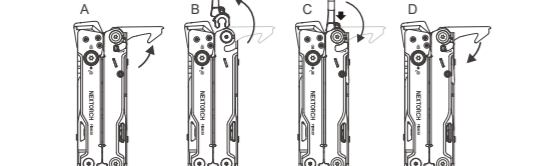

2. Wenn das Ersatzzubehör nicht richtig installiert ist, kann es verhindern, dass das Werkzeug zurückgelegt wird. In diesem Fall müssen Sie den Gurtschneider erneut um etwa 90 Grad öffnen, das Zubehör korrekt installieren und zurückklappen und schließlich den Gurtschneider zurückklappen.

Bitte loggen Sie sich ein: www.nextorch.cn, um weitere Bedienungsanleitungen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite oder besuchen Sie die offizielle Website.

Instandhaltung

1. Reinigen Sie Ihr Multiwerkzeug nach dem Gebrauch, achten Sie besonders auf Salz, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen. Und stellen Sie sicher, dass kein Schmutz oder Staub das Werkzeug verstopft, und trocknen Sie es dann.
2. Falls erforderlich, sollte Schmieröl auf die Achse getropft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
3. Normalerweise kann Fett oder Öl aufgetragen werden, um Korrosion und Rost zu verhindern.


NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. 10 Jahre kostenlose Garantie: Innerhalb von 10 Jahren ab Verkaufsdatum erhalten NEXTORCH-Produkte einen kostenlosen Wartungsservice, wenn das Hauptgehäuse oder die Komponenten bei normalem Gebrauch funktionsell beschädigt sind. Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie (alle Teile, die normalerweise aus dem Werkzeug entfernt werden können).

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

NEXTORCH®

ESPAÑOL




PIONEER

Más información en www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

Tamaño (Cerrado)	109 mm x 39 mm x 28 mm
Material principal	50Cr15MoV, 30Cr13, YG8
	Engraseamiento y lavado a la piedra
Peso	288 g / 9.45 oz
Longitud de la Hoja	54 mm / 2.13 in
Ángulo de la Hoja	75°

ESTRUCTURA

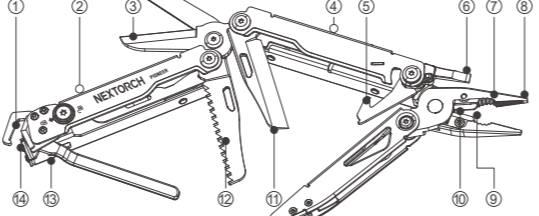

- 1. Esposas de plástico
- 2. Clip trasero
- 3. Tijeras de rescate
- 4. Regla
- 5. Cortador de línea
- 6. Dextomillador ranurado intercambiable
- 7. Alicates regulares
- 8. Alicates de punta fina
- 9. Cortadores de alambre reemplazables premium
- 10. Cortadores de alambre duro reemplazables premium
- 11. Cuchillo
- 12. Sierra
- 13. Llave para cilindro de oxígeno
- 14. Abrebotellas

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


◆ **Cuchillo y sierra**
Desbloquear

Pulsar para desbloquear

◆ **Esposas de plástico ENCENDIDO / APAGADO**

Empujar hacia arriba para cerrar
Empujar hacia abajo para abrir

- ◆ **NOTA**
1. Los alicates para herramientas disponen de una interfaz reservada para accesorios de expansión, para facilitar la sustitución posterior de otros accesorios. Los pasos son los siguientes:
 - a. Abra el cortador de correa a unos 90 grados.
 - b. Abra y saque el accesorio existente.
 - c. Vuelva a colocar el nuevo accesorio y plegúelo hacia atrás.
 - d. Por último, vuelva a plegar el cortador de correa.

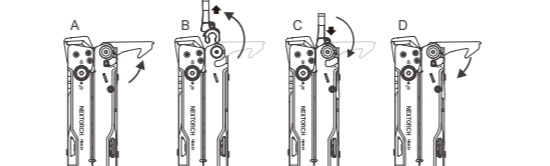

2. Si el accesorio de repuesto no está bien instalado, puede impedir que la herramienta se plegue hacia atrás. En este caso, es necesario abrir el cortador de correa a unos 90 grados de nuevo, instalar correctamente el accesorio y doblarlo hacia atrás, y finalmente doblar el cortador de correa hacia atrás.

Por favor, inicie sesión en www.nextorch.cn para obtener más instrucciones de funcionamiento, escanee el código QR a la izquierda o visite el sitio web oficial.

MANUTENIMIENTO

1. Limpie su herramienta después de su uso, prestando especial atención a la solución salina, grasa, suciedad y otros residuos, y asegúrese de que no haya residuos ni polvo que obstruyan, y luego séquela.
2. Si es necesario, debe gotear aceite lubricante en el eje para garantizar un funcionamiento suave.
3. Por lo general, se puede aplicar grasa o aceite para evitar la corrosión y el óxido.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
 2. Garantía gratuita de 10 años. Dentro de 10 años desde la fecha de venta, los productos NEXTORCH contarán con servicios de mantenimiento gratuitos en caso de que el cuerpo principal o los componentes sufran daños funcionales bajo condiciones normales de uso. No se cubren las piezas consumibles (todas aquellas que puedan ser normalmente extraídas de la herramienta).
 3. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
 4. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Nosos llamar al: 0086-662-6602777
 - Nosos enviar un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámarnos: 0086-662-6602777
 - O contáctese su distribuidor autorizado más cercano.
-


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceríamos que ofreciera a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH®

FRANCAIS




PIONEER

En savoir plus sur www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES

Taille (fermée)	109 mm x 39 mm x 28 mm
Matériau principal	50Cr15MoV, 30Cr13, YG8
	Enroicissement et lavage à la pierre
Poids	288 g / 9.45 oz
Longueur de la lame	54 mm / 2.13 in
Angle de la lame	75°

STRUCTURE

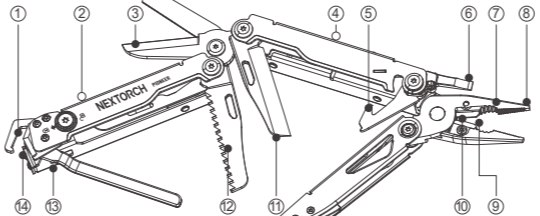

- 1. Coupe-mettettes en plastique
- 2. Clip trasero
- 3. Ciseaux de sauvetage
- 4. Règle
- 5. Coupe-ligne
- 6. Tournevis fendu remplaçable
- 7. Pince ordinaire
- 8. Pince à bec effilé
- 9. Cisailles à fil remplaçables haut de gamme
- 10. Cisailles à fil dur remplaçables haut de gamme
- 11. Couteau
- 12. Scie
- 13. Clé pour bouteille d'oxygène
- 14. Décapapneur


◆ **Couteau et scie**
Dérouler

Appuyez pour dérouler

◆ **Coupe-mettettes en plastique**
OUVRIR / FERMER

Pousser pour fermer
Pousser vers le bas pour ouvrir

- ◆ **NOTE**
1. La pince est dotée d'une interface réservée aux accessoires d'extension, pour faciliter le remplacement ultérieur d'autres accessoires. Les étapes sont les suivantes:
 - a. Ouvrez le coupe-angle à environ 90 degrés.
 - b. Ouvrez et retirez l'accessoire existant.
 - c. Remettez le nouvel accessoire en place et le replier.
 - d. Enfin, repliez le coupe-angle.

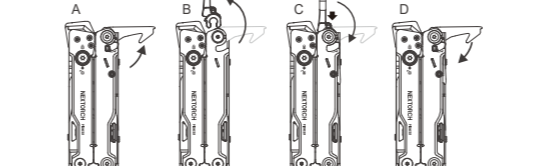

2. Si l'accessoire de remplacement n'est pas correctement installé, il peut empêcher l'outil de se replier. Dans ce cas, vous devez ouvrir à nouveau le coupe-angle à environ 90 degrés, installer correctement l'accessoire et le replier, puis replier le coupe-angle.

Veuillez vous connecter sur : www.nextorch.cn pour obtenir plus d'informations d'utilisation, scanner le QR code sur la gauche ou visiter le site officiel.

ENTRETIEN

1. Nettoyez votre outil multifonction après utilisation, en particulier en éliminant le sel, la graisse, la saleté et autres, et veillez à ce qu'aucun débris ou poussière ne bloque, puis séchez-le.
2. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'huile lubrifiante sur l'axe pour assurer un fonctionnement fluide.
3. En général, une graisse ou une huile peut être appliquée pour prévenir la corrosion et la rouille.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou de matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
 2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 10 ans d'utilisation. Nous les réparons.
 3. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
 4. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
 - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
 - Nous appeler au: 0086-662-6602777
 - OU contactez votre revendeur / distributeur local
-


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH®

Русский




PIONEER

Укажите больше на www.nextorch.com

Спецификация

Размер (закрытый)	109 мм x 39 мм x 28 мм
Основной материал	50Cr15MoV, 30Cr13, YG8
	Чрнение и окраска одежки из грубой ткани
Вес	288 г / 9.45 унции
Длина лезвия	54 мм / 2.13 in
Угол наклона лезвия	75°

СТРУКТУРА

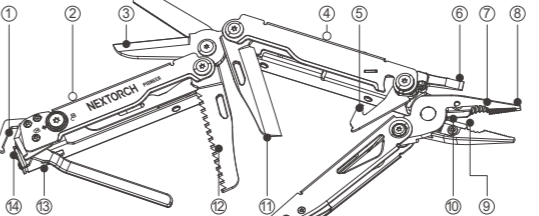

- 1. Пластиковые ножницы с фиксирующей лямкой
- 2. Зажим для стипсы
- 3. Спасательные ножницы
- 4. Линейка
- 5. Резак для лезвий
- 6. Заменяемая плоская отвертка
- 7. Обычные плоскогубцы
- 8. Плоскогубцы
- 9. Сменные кусачки премиум-класса
- 10. Сменные кусачки для жесткой проволоки премиум-класса
- 11. Нож
- 12. Пила
- 13. Ключ для кислородных баллонов
- 14. Отвертка для бутлбок


◆ **Нож и пила**
Деролировка

Нажмите для деролировки

◆ **Пластиковые ножницы с фиксирующей лямкой**
Открытие/закрытие

Толкните вверх, чтобы закрыть
Толкните вниз, чтобы открыть

- ◆ **ПРИМЕЧАНИЕ**
1. Для удобства последующей замены других принадлежностей в клещях предусмотрен резервный интерфейс для расширения. Выполните следующие действия:
 - a. Откройте резак для ремней примерно на 90 градусов.
 - b. Откройте и выньте имеющийся ассесор.
 - c. Установите новый аксессуар и сложите его обратно.
 - d. Наконец, сложите резак для ремней обратно.

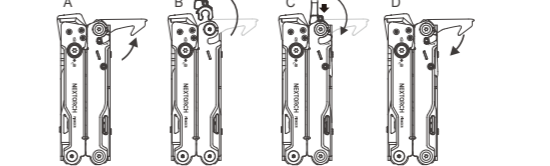

2. Если сменный аксессуар установлен неправильно, он может помешать сложить инструмент обратно. В этом случае необходимо снова раскрыть нож для обрезки ремней примерно на 90 градусов, правильно установить аксессуар и сложить его обратно, а затем сложить нож для обрезки ремней обратно.

Войдите в систему: www.nextorch.cn, чтобы получить дополнительные инструкции по эксплуатации, отсканируйте QR-код слева или посетите официальный сайт.

Обслуживание

1. Очищайте мультиинструмент после использования, особенно обращайте внимание на солевой раствор, жир, грязь и другие, убедитесь, что в нем нет мусора или пыли, а затем высушите его.
2. При необходимости на ось следует нанести смазочного масла для обеспечения плавной работы.
3. Обычно для предотвращения коррозии и ржавчины можно нанести смазку или масло.

Гарантия

1. NEXTORCH предоставляет 10-летнюю гарантию.
 2. NEXTORCH гарантирует наши продукты быть свободными от любых дефектов изготовления и/или материалов. Мы заменим или вернем полностью продукт, если основной корпус или компоненты будут функционально повреждены при нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на расходные детали (все детали, которые могут быть нормально сняты с инструмента).
 3. Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отремонтировать за разумную плату.
 4. Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для регистрации вашей покупки.
 - Call us: 0086-662-6602777
 - Или свяжитесь с местным дилером.
-

СВЯЖИТЕСЬ С ДИЗАЙНЕРМ NEXTORCH

Для того чтобы улучшить NEXTORCH, мы будем признательны, если вы предоставите нашим дизайнерам свои отзывы и творческие предложения после использования, отсканировав следующий QR-код. Благодарим Вас за внимание!

