


Wartung: Filterwechsel

- Beachten Sie die Kapazitätsangaben auf dem Filteraufkleber.
- Unabhängig von der Kapazität sollten die Filter spätestens alle 6 Monate getauscht werden.

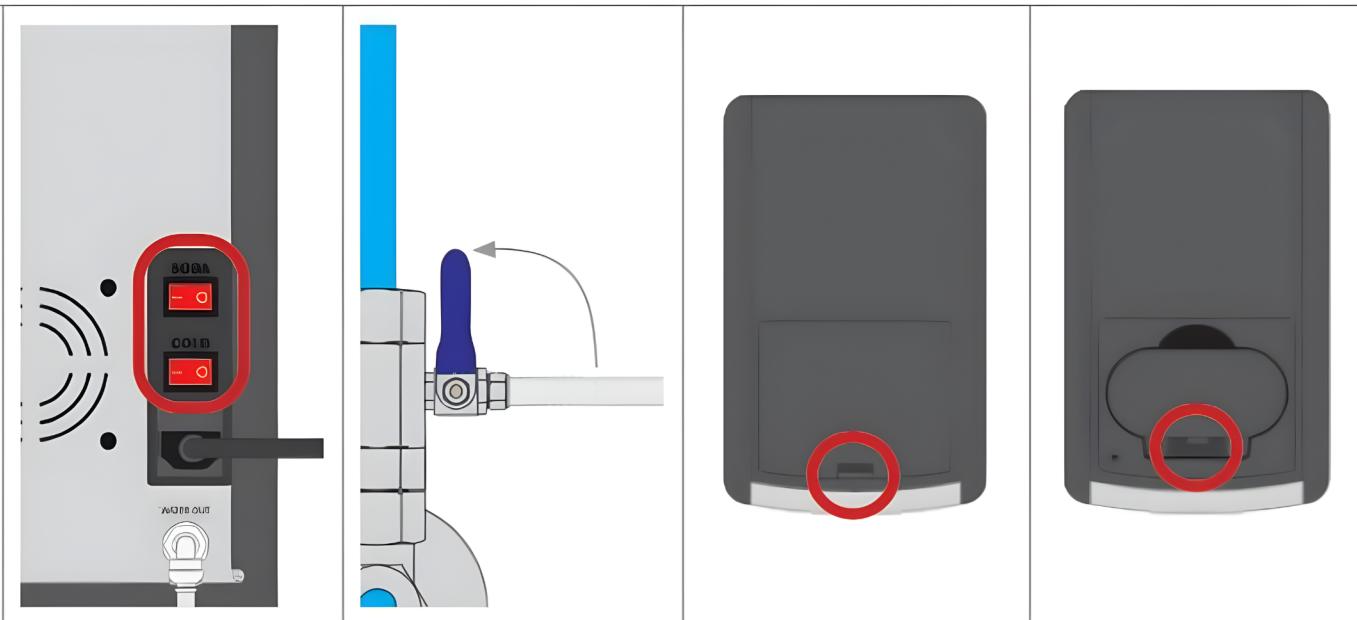


Anlage ausschalten

Die beiden Kippschalter auf OFF stellen und das Netz-
kabel ziehen.

Die Eckventile absperren oder die Wasserzufuhr am
Hauptwasserhahn absperren.

Filterentnehmen

Die Filterabdeckung entfernen in dem man die Clips
an der Geräteoberseite drückt. Den Knopf in der Mitte
der Filteraufnahme gedrückt halten und diese nach
Oben entnehmen.

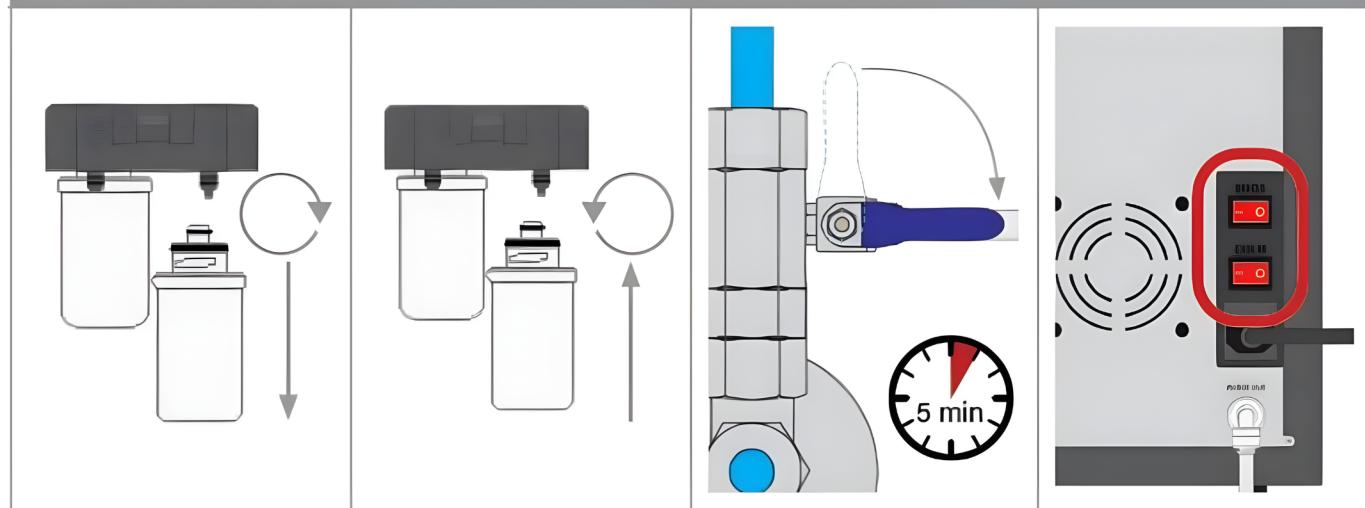

Filterersetzen

Altfilter durch das drehen in Uhrzeigersinn entfernen.
Neufilter durch das drehen gegen den Uhrzeigersinn
einsetzen.

Die Filteraufnahme wieder einsetzen und die Filter-
abdeckung wieder anbringen.

Wasserzufuhr wieder öffnen

Den Hahn am Eingangskugelventil öffnen. Alle Schläu-
che und Verbindungen auf ihre Dichtheit prüfen. Den
Tank für ca. 5 Min volllaufen lassen.

Anlage einschalten

Die Anlage erst einschalten, wenn der Tank sich mit
Wasser gefüllt hat.

Das Netzkabel wieder an das Stromnetz anschließen
und die beiden Kippschalter auf ON stellen.