


# Bedienungsanleitung

## T PRO Taktikboard LCD

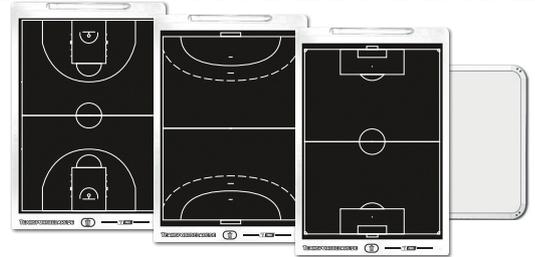

### 1 Wichtige Hinweise bevor Sie beginnen:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen über die Verwendung und Pflege Ihres T-PRO Taktikboards LCD.

Setinhalt:

1x T-PRO Taktikboard LCD, 1x Eingabestift, 1x Bedienungsanleitung.

In unserem Shop [teamsportbedarf.de](http://teamsportbedarf.de) finden weiteres Zubehör wie zusätzliche Eingabestifte und Schutzhüllen.

### 2



### 3

#### Batterien

Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie Typ 2025.

Die Batterie hält bei regelmäßigem Gebrauch etwa ein Jahr. Das T-PRO Taktikboard LCD benötigt beim Zeichnen keinen Strom. Strom wird nur verbraucht, wenn es gelöscht wird.


2025 Ersatzbatterien sind überall im Handel oder Online erhältlich.

Zum Auswechseln der Batterien entfernen Sie die Schraube neben dem Batteriefach mit einem kleinen Schraubendreher. Achten Sie darauf, die Batterie gemäß dem Batterie-Ausrichtungsdiagramm einzulegen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Batterien falch herum eingelegt werden!

Batterie-Ausrichtung:


Der Pluspol der Batterie muss die „+“-markierung auf der Batterieabdeckung berühren.

Der Minuspol der Batterie weist im Batteriefach nach unten.

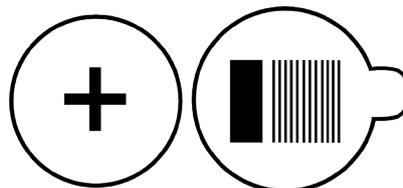

# Bedienungsanleitung

## T PRO Taktikboard LCD

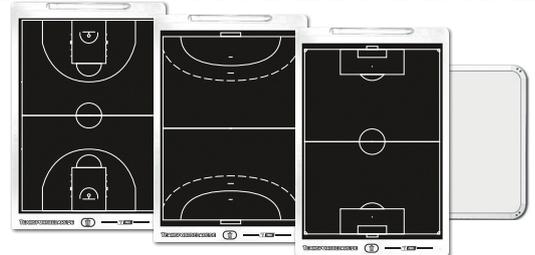

4

### Richtige Verwendung:

Das T-PRO Taktikboard LCD, wird im Sperrmodus ausgeliefert, um zu verhindern, dass die Batterien sich während des Transports entladen.

Bitte entsperren Sie die Tafel vor der Benutzung (Position der Sperrtaste siehe Punkt 2).

Die Sperrtaste hat noch eine weitere Funktion - siehe weiter unten.

Um die Tafel zu benutzen, nehmen Sie den Eingabestift aus der Halterung.

Verwenden Sie am Besten nur den Eingabestift zum Zeichnen auf dem Bildschirm.

Andere Gegenstände könnten scharfe Kanten haben, die den LCD-Bildschirm dauerhaft beschädigen könnten.

Versuchen Sie, beim Zeichnen nicht mit der Hand gegen den Bildschirm zu drücken.

Um alle Informationen zu löschen, drücken Sie die Löschtaste mit dem Mülleimer-Symbol. Der Bildschirm blitzt dann kurz auf. Ca. 2 Sekunden nach dem Drücken der Löschtaste ist der Löschvorgang beendet.

Warten Sie ausreichend lange, bis der Löschvorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie auf die Tafel schreiben, bevor der Löschvorgang beendet wurde, wird nichts angezeigt.

**Sperrtaste:**

Mit dieser können Sie verhindern, dass Zeichnungen versehentlich gelöscht werden (Position der Sperrtaste siehe Punkt 2).

Die Sperrtaste ist hilfreich, wenn Sie eine Zeichnung angefertigt haben, die Sie für eine gewisse Zeit nicht löschen möchten. Bei aktivierter Sperrtaste können Sie trotzdem noch auf T-PRO Taktikboard LCD zeichnen. Die Sperrtaste verhindert nur, dass aktuelle Zeichnungen versehentlich gelöscht werden.

Wir empfehlen das T-PRO Taktikboard LCD zu sperren, wenn es nicht benutzt wird, da die Sperrung eine vorzeitige Entladung der Batterie durch versehentliches Drücken der Löschtaste verhindert.

5

### Umgang und Pflege:

Das T-PRO Taktikboard LCD besitzt ein Flüssigkristall-Display, behandeln Sie es also bitte mit Vorsicht. Bei Stürzen oder anderen mechanischen Einflüssen kann das Display beschädigt werden oder im schlechtesten Fall sogar brechen.

Achten Sie auch darauf, dass das T-PRO Taktikboard LCD nicht von Bällen oder anderen Gegenständen getroffen werden kann, da dies zu dauerhaften Schäden führen könnte.

Lagern Sie das T-PRO Taktikboard LCD an einem Ort, wo es extremen Temperaturen ausgesetzt ist. (z.B. in einer sehr kalten Nacht oder am Nachmittag in der heißen Sommersonne im Auto).

Das T-PRO Taktikboard LCD bleibt bei Temperaturen von bis zu -20 Grad mindestens zwei Stunden lang funktionsfähig, sollte aber nicht bei so kalten Temperaturen gelagert werden. Sollte das T-PRO Taktikboard LCD bei extrem kalten Temperaturen nicht mehr richtig funktionieren, arbeiten Sie nicht mehr damit weiter, und bringen Sie die Tafel in eine Umgebung mit Raumtemperatur.

Setzen Sie das T-PRO Taktikboard LCD übermäßiger Feuchtigkeit aus. Falls es zu regnen beginnt, während Sie es benutzen, bringen Sie es an einen trockenen Ort.

6

### Garantie:

Das T-PRO Taktikboard LCD hat eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Dies gilt nicht für Schäden durch unsachgemäßen oder unangemessenen Gebrauch, übermäßige Feuchtigkeit oder unbefugte Eingriffe, Änderungen oder Modifikationen. Um Support- oder Garantieinformationen zum T-PRO Taktikboard LCD zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an [info@teamsportbedarf.de](mailto:info@teamsportbedarf.de).