




Montageanleitung für TAINO BASIC Gasgrill (Modell: 93422)

Construction Manual for TAINO BASIC BBQ (model: 93422)

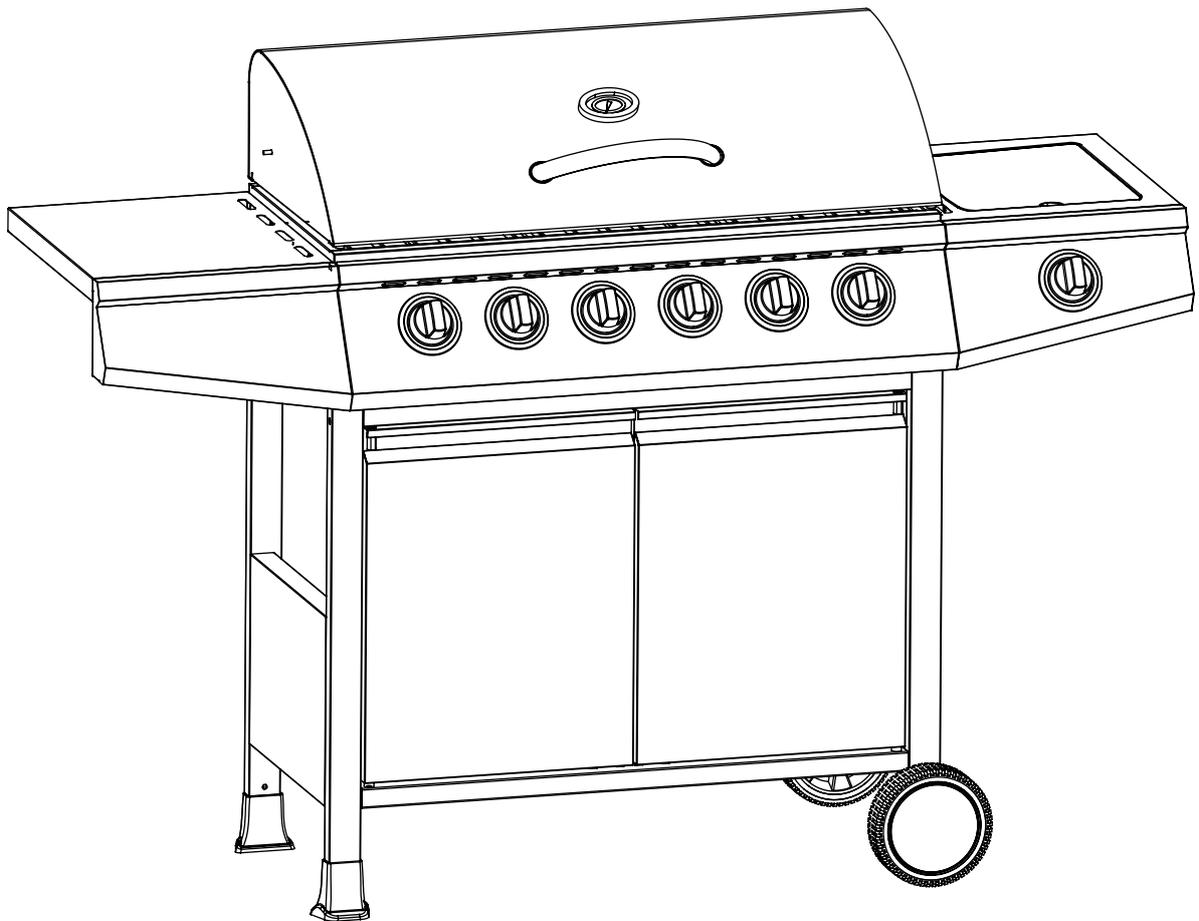


**Wenden Sie sich gerne an
unser Service Team**

Clic-Trade GmbH
51149 Köln
verkauf@clic24.de
www.taino-grill.de
+49 2203 9479 300












**Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE -51149 Köln**



Verpackung nicht entsorgen, falls der Grill beschädigt sein sollte oder Bauteile fehlen!

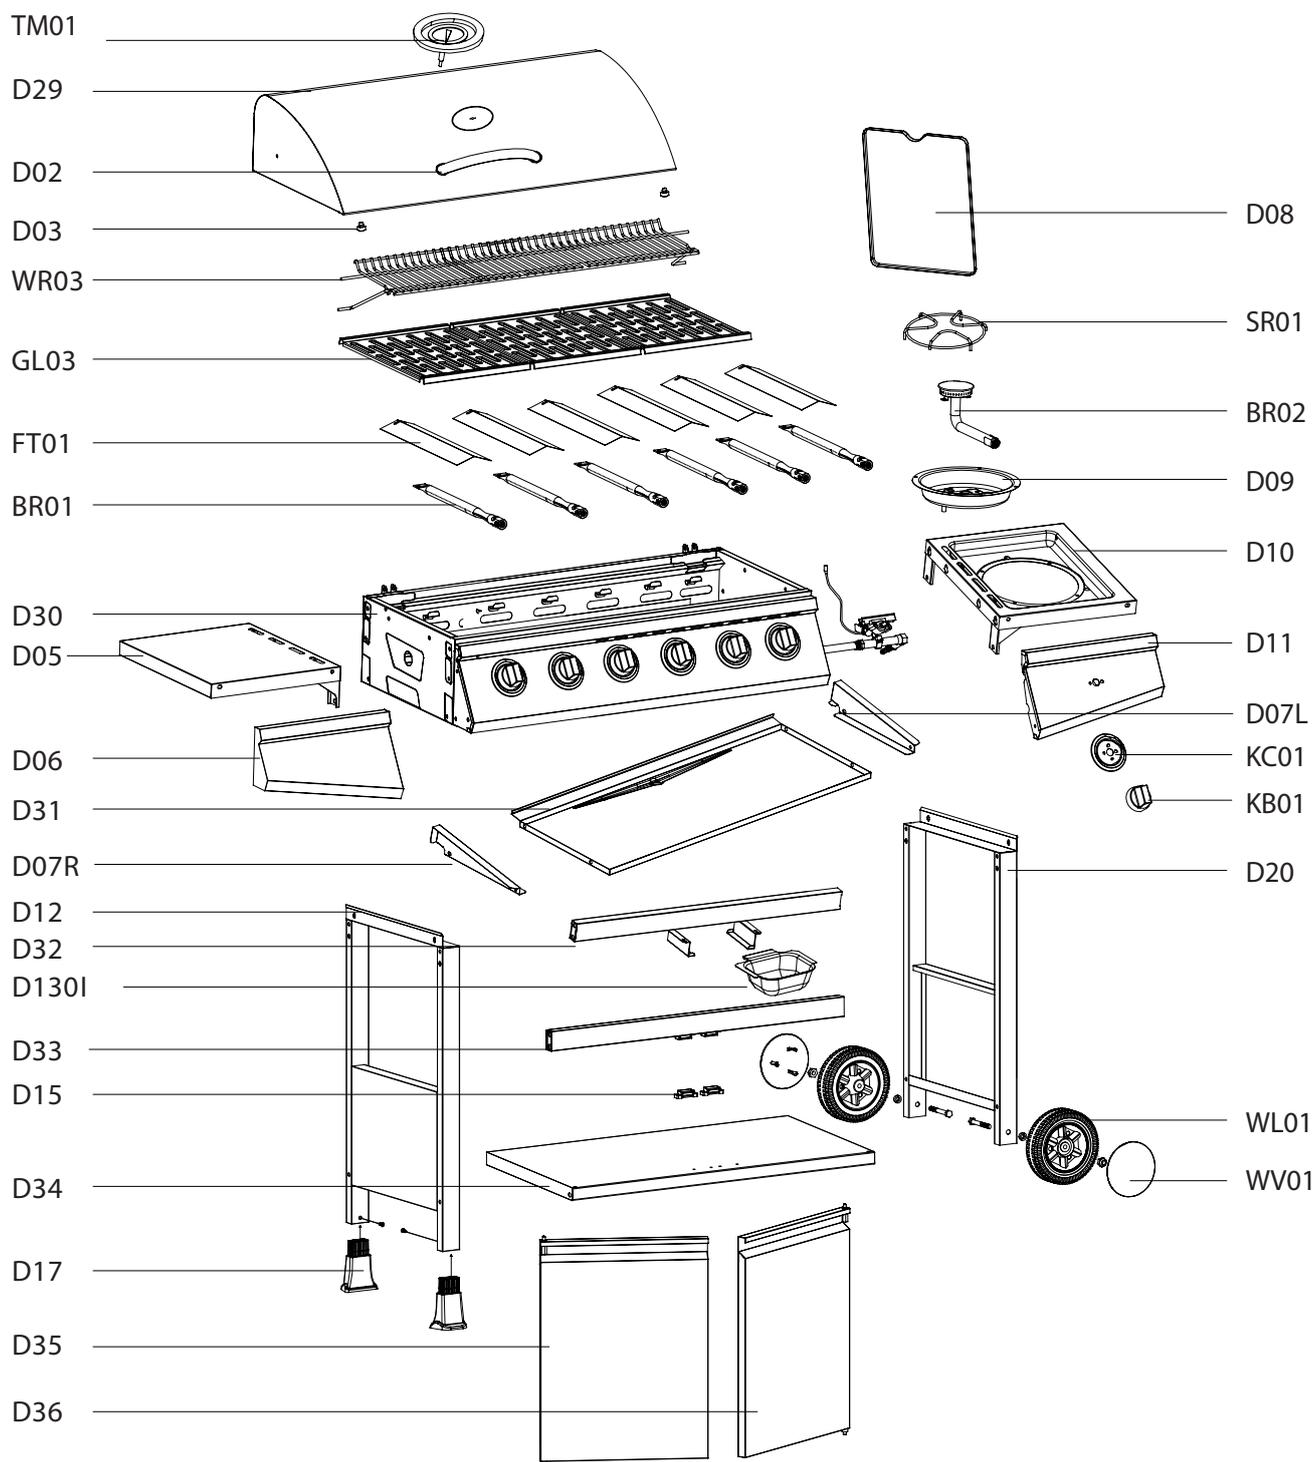

Überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand dieser Teileliste.

(D29)		1 Stk	(D10)		1 Stk
(TM01)		1 Stk	(D11)		1 Stk
(D02)		1 Stk	(KC01)		7 Stk
(D03)		2 Stk	(KB01)		7 Stk
(WR03)		1 Stk	(D12)		1 Stk
(GL03)		3 Stk	(D32)		1 Stk
(FT01)		6 Stk	(D33)		1 Stk
(BR01)		6 Stk	(D15)		2 Stk
(D30)		1 Stk	(D34)		1 Stk
(D05)		1 Stk	(D17)		2 Stk
(D06)		1 Stk	(D35)		1 Stk
(D31)		1 Stk	(D36)		1 Stk
(D08)		1 Stk	(D20)		1 Stk
(SR01)		1 Stk	(WL01)		2 Stk
(BR02)		1 Stk	(WV01)		2 Stk
(D09)		1 Stk	(D130I)		1 Stk
(D07R)		1 Stk	(D07L)		1 Stk

(A) ST5 x 12		2 Stk	(G) M4 x 8		10 Stk
(B) M8 x 65		2 Stk	(H) Ø 9		4 Stk
(C) M8		2 Stk	(I) M4		4 Stk
(D) Ø 18		2 Stk	(J)		2 Stk
(E) M6 x 50		12 Stk			
(F) M5 x 10		28 Stk			

AUFBAU

1


2x (A)

2x (B)

2x (C)


2x (D)

2x (J)

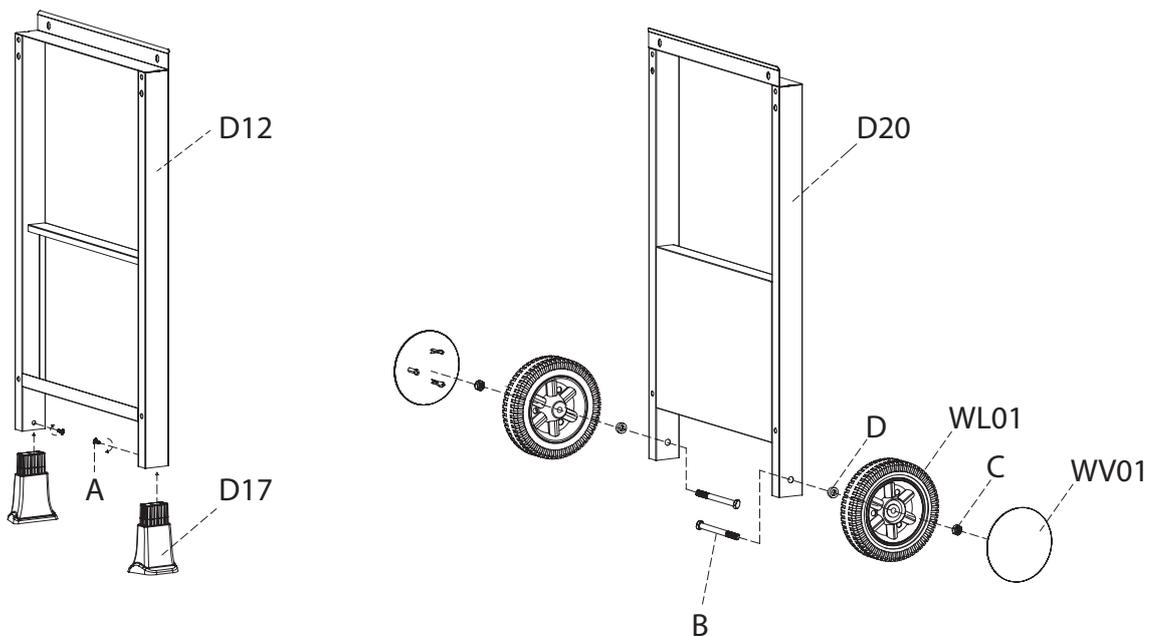


2

4x (G) 

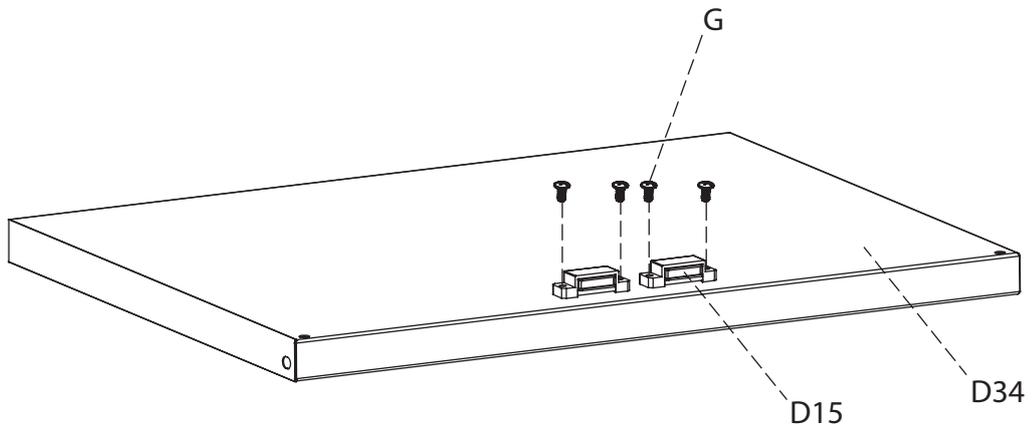


3

12x (E) 

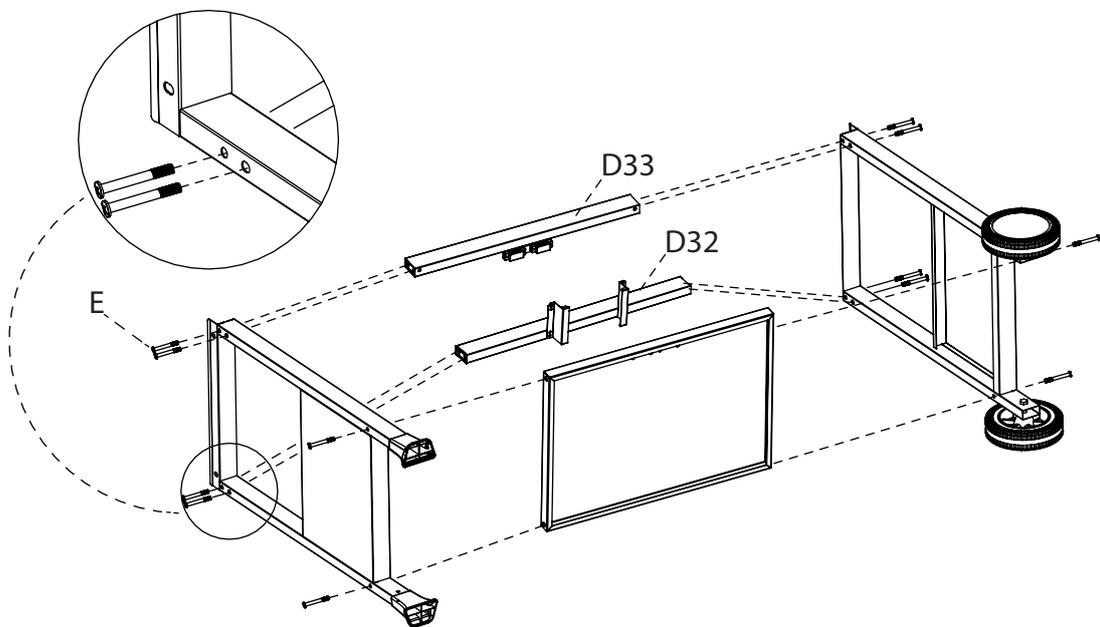


4

Anbringen und Ausrichten der Türen

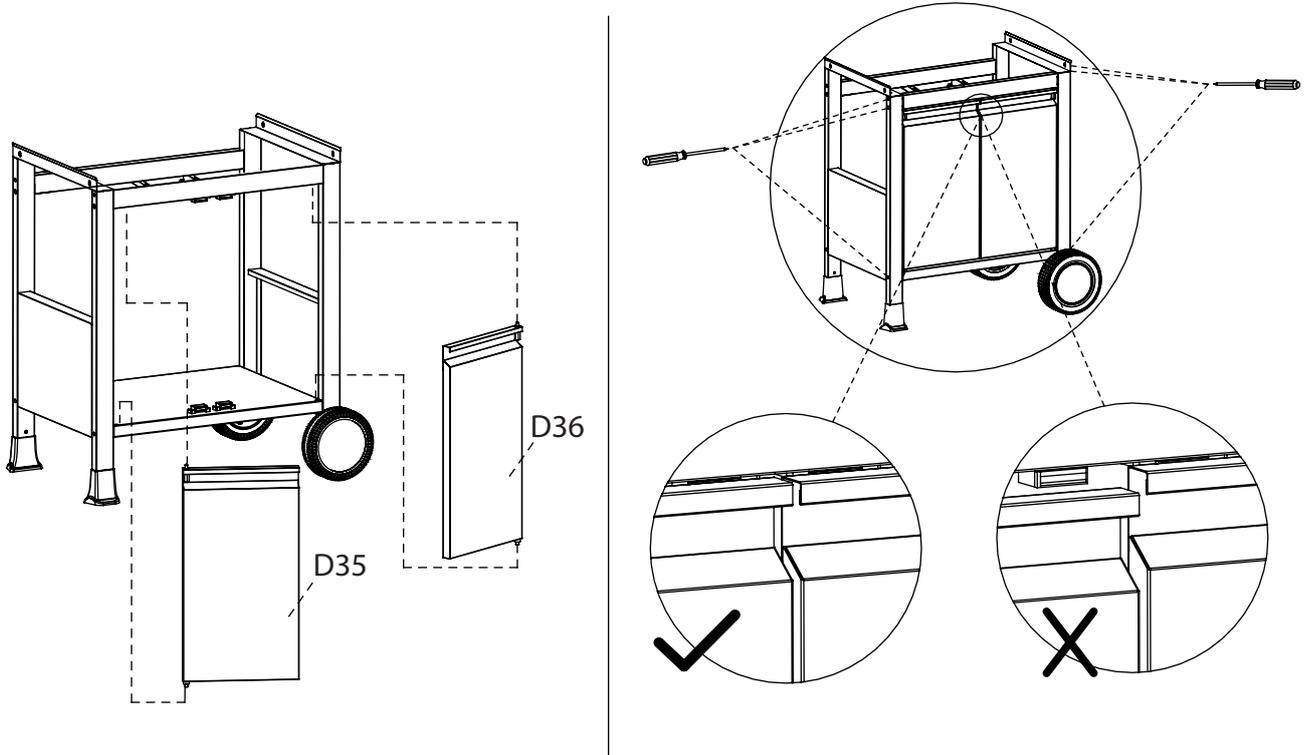

5

4x (F) 


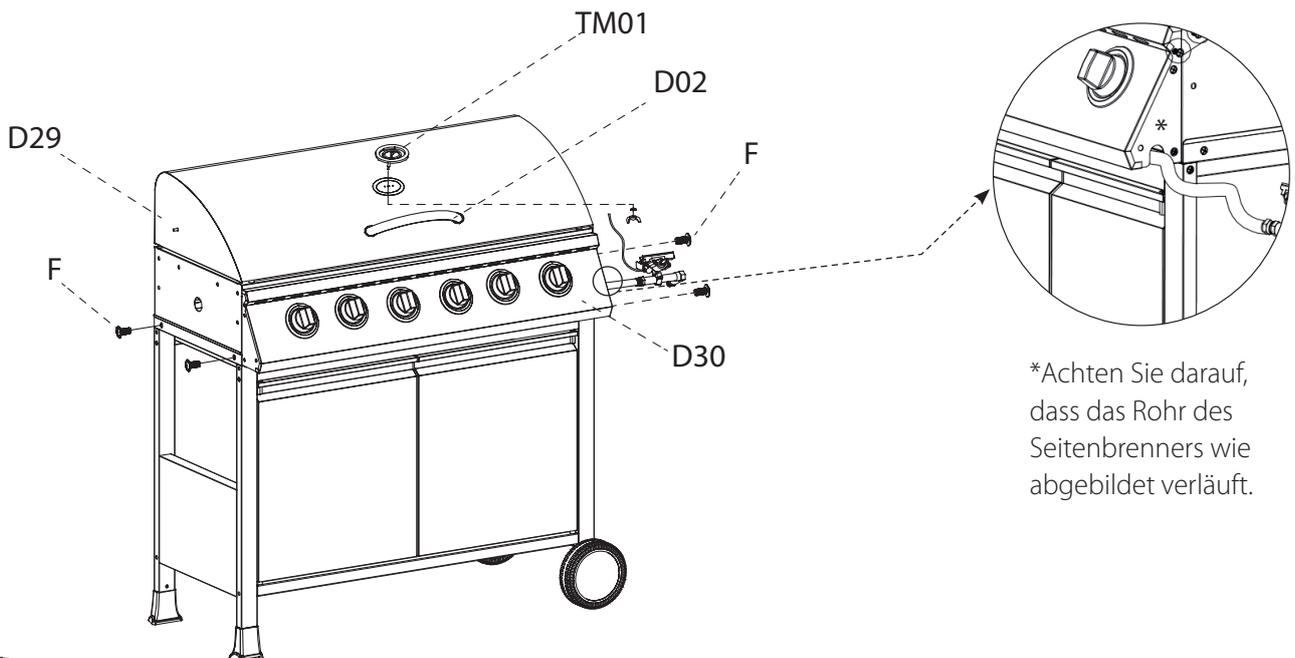


*Achten Sie darauf, dass das Rohr des Seitenbrenners wie abgebildet verläuft.





6

4x (F) 

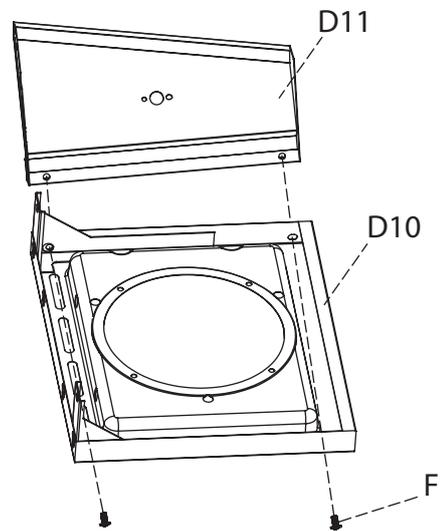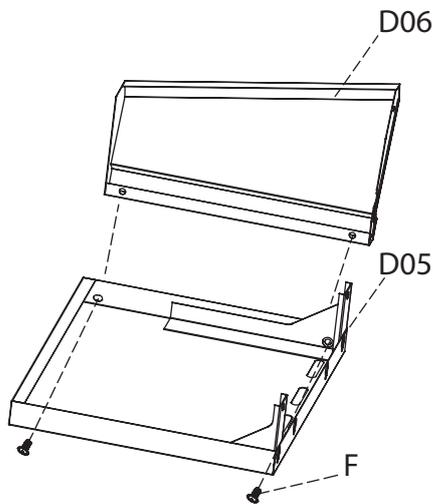


7

8x (F) 

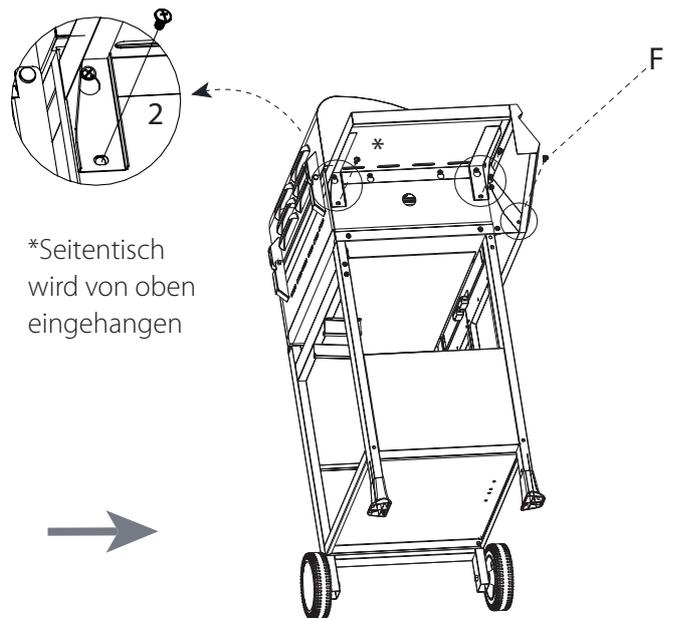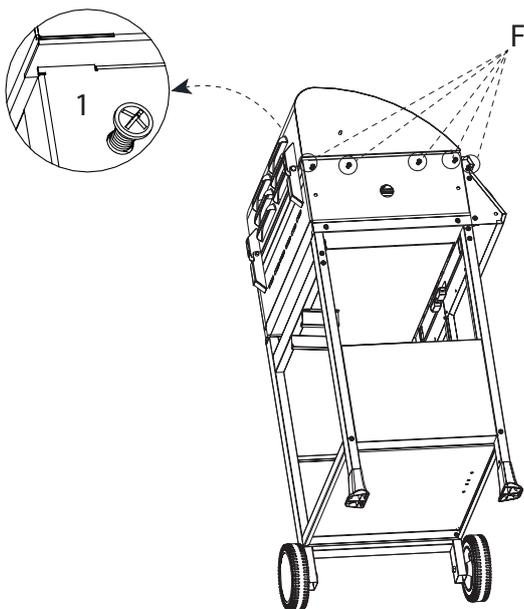


8

8x (F) 






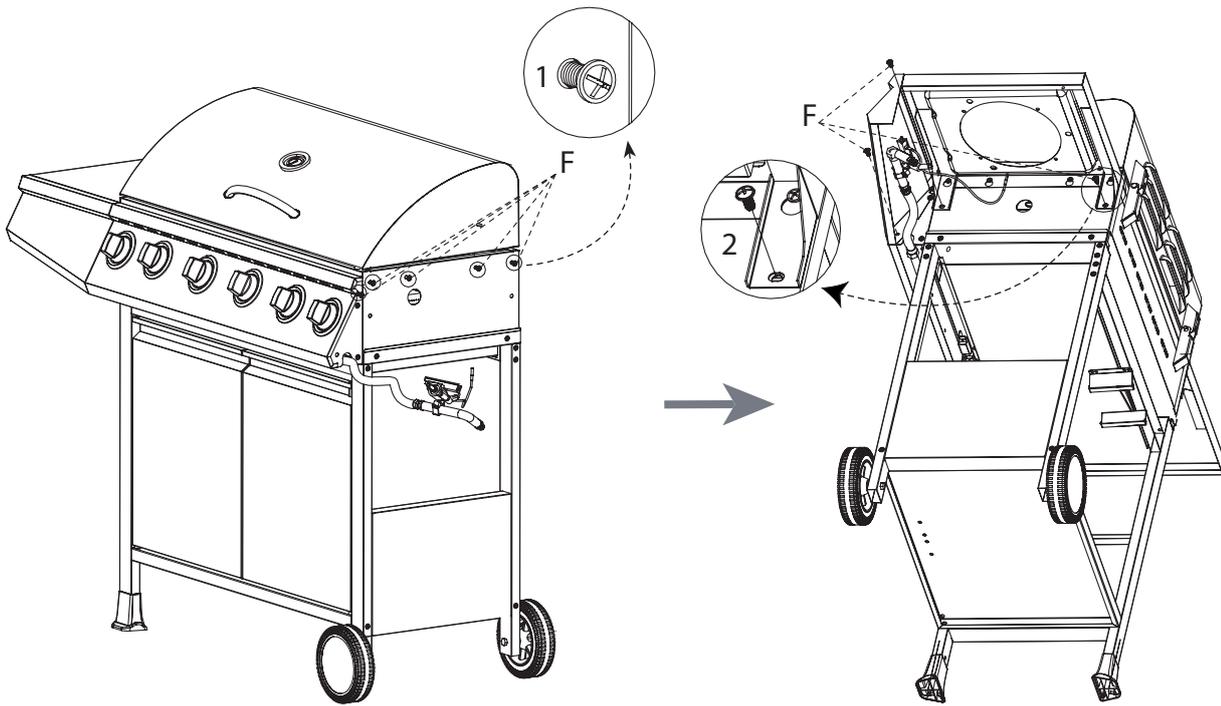


9

6x (G)  4x (H)  4x (I) 

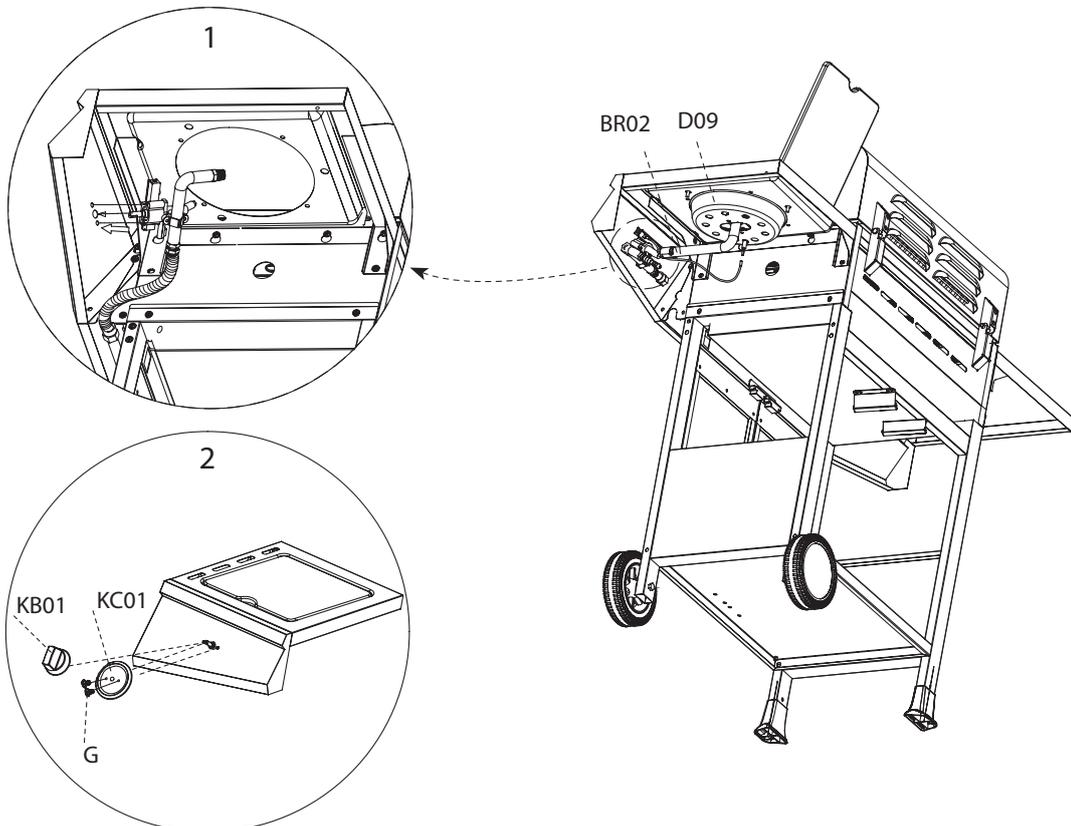

9

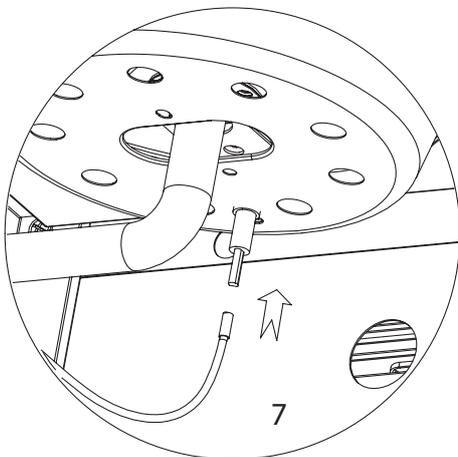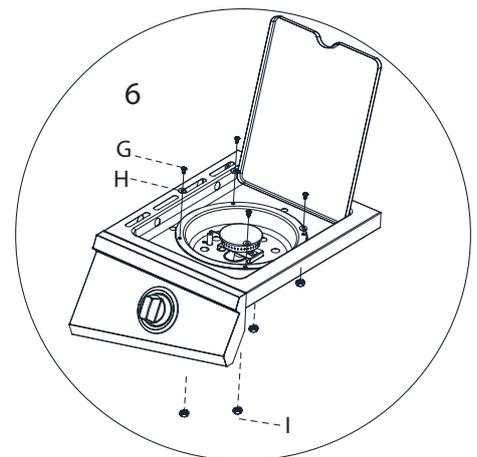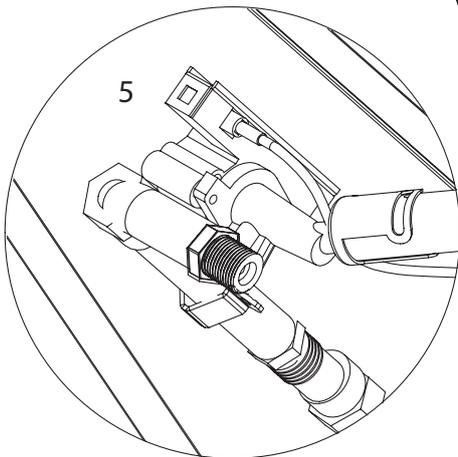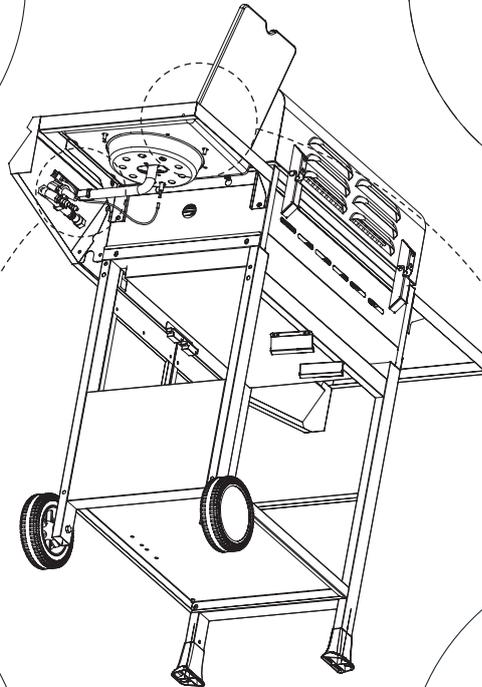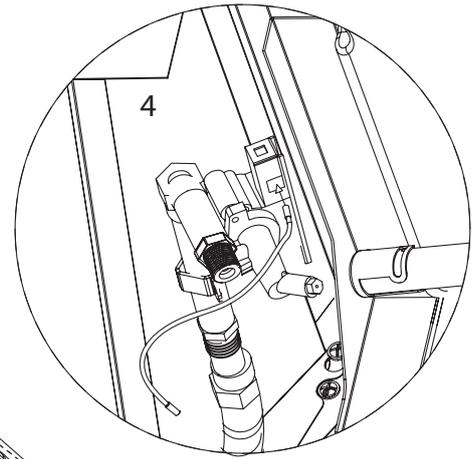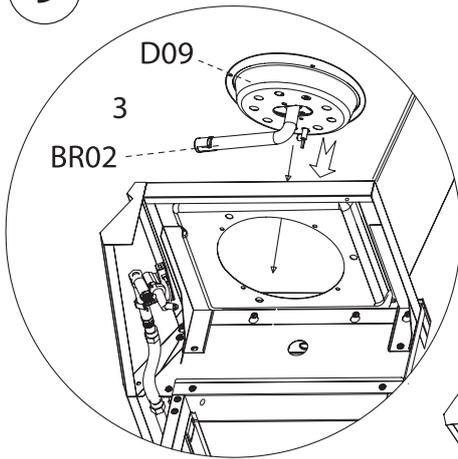


Anschließen des Seitenkochers:


Die Ausströmdüse an der Rück-
seite des Gasreglers für den
Seitenkocher wird ohne weitere
Abdichtung in das Rohr des
Brenners eingeschoben. Die
Düse ragt hier
nur hinein.



10

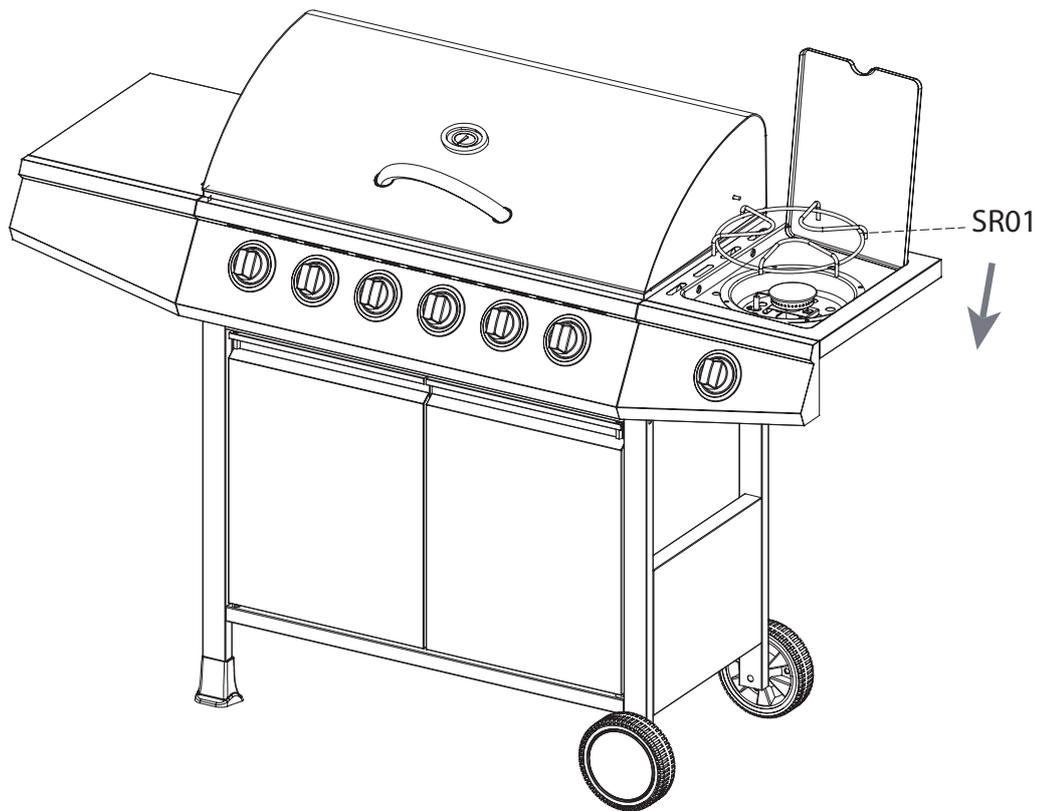


11

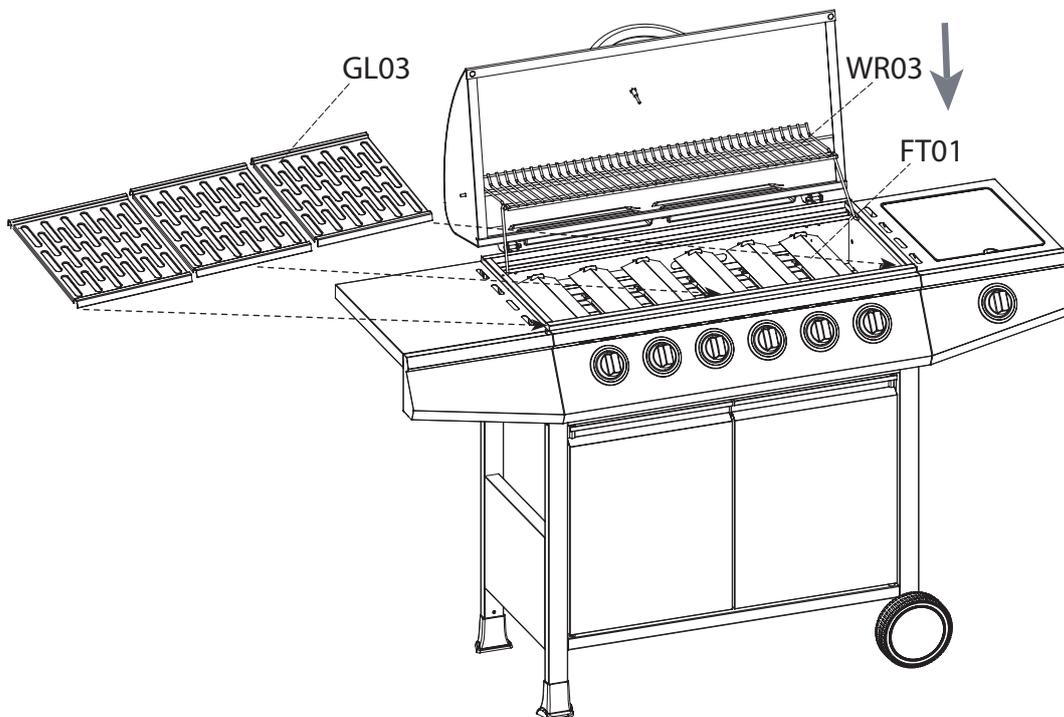


12


4x (F) 

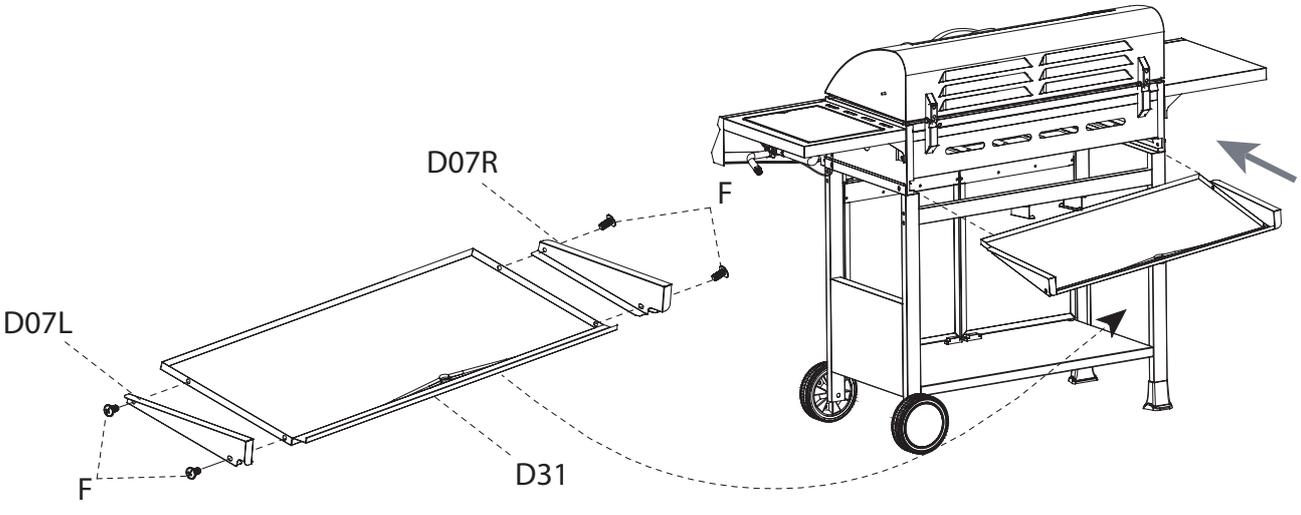


13

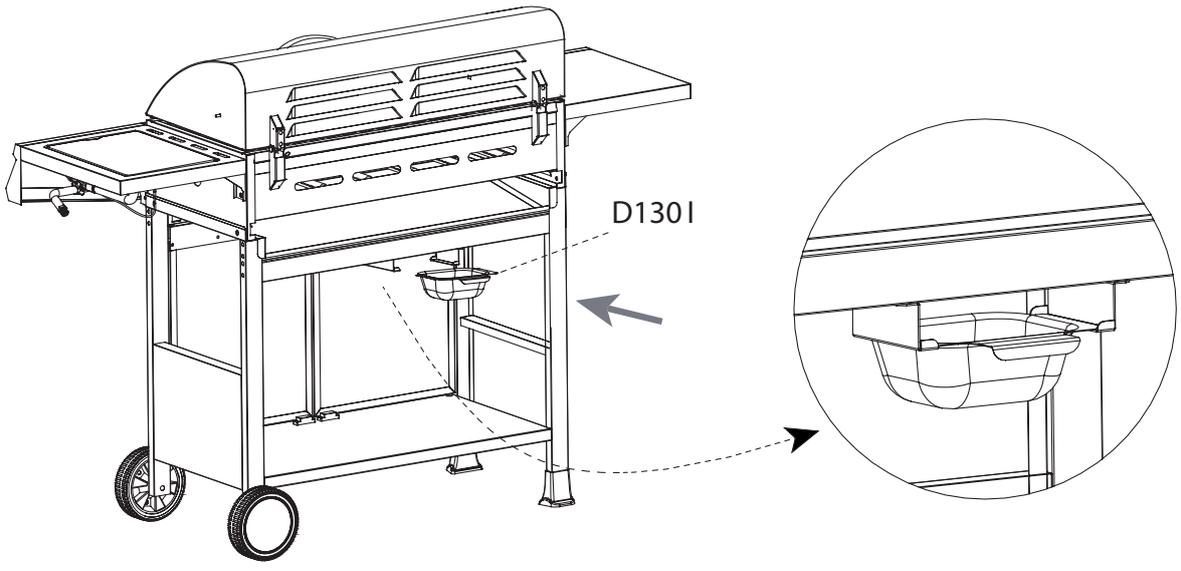

14

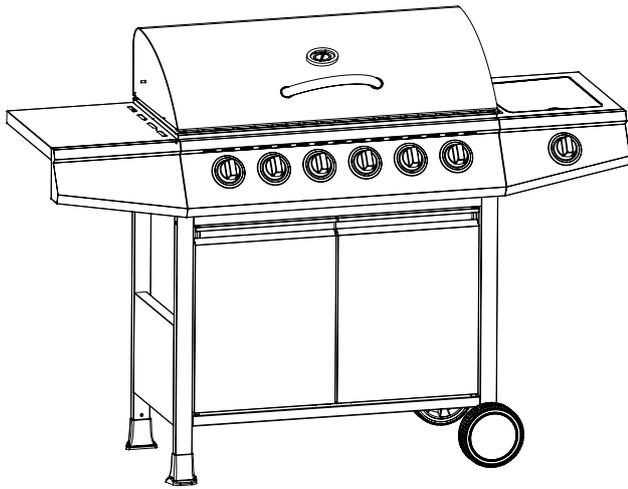

Das Platzieren von Gasflaschen im /
unterm Grill ist strengstens verboten!
(gilt für alle © Taino Gasgrills)

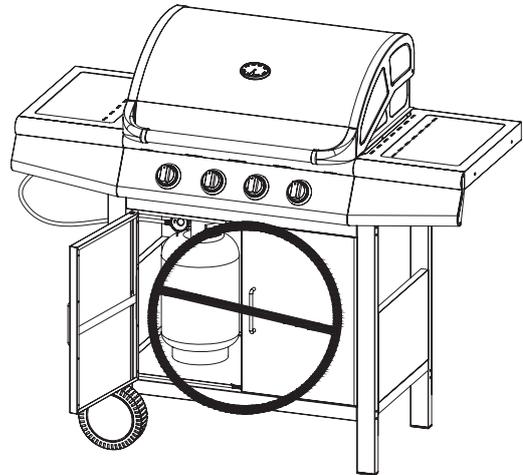

OFT GESTELLTE FRAGEN

Falls Seitenkocher nicht zünden sollte:

Bitte prüfen Sie den Abstand der Zündelektrode (der kleine Metalldraht neben dem Brenner) zum Brennerkopf. Dieser sollte ca. 1-2 mm vom Brenner entfernt sein und etwas unterhalb der Ausströmöffnungen liegen. Ist der Abstand zu groß oder die Positionierung zu tief, springt kein Funke über und das Gas wird nicht entzündet.

Es kann sein, dass sich die Elektrode bei der Montage oder Transport verschoben hat. Schauen Sie bitte beim Betätigen des Zündknopfes ob ein Funke überspringt. Soweit Gas ausströmt und kein Zündfunke entsteht ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Elektrode defekt.

Anschließen des Seitenkochers:

Die Ausströmdüse an der Rückseite des Gasreglers für den Seitenkocher wird ohne weitere Abdichtung in das Rohr des Brenners eingeschoben. Die Düse ragt hier nur hinein.

Das mit Druck ausströmende Gas, zieht dann von außen Luft mit sich. Dieses Gasgemisch kann dann oben am Brenner entzündet werden.

Weiteres Montagematerial ist nicht notwendig.



- Den Grill nicht benutzen, wenn er unvollständig oder beschädigt ist!
- Bedienung nur mit Handschuhen
- Nach dem Benutzen muss der Grill von sämtlichen Fettrückständen gereinigt werden, um Brände zu vermeiden
- Achten Sie beim Reinigen auf scharfe Kanten
- Wir empfehlen den Aufbau mit zwei Personen durchzuführen



Umbau, Missbrauch oder bauliche Veränderungen des Grills, führen zu einer Erlöschung der Herstellergarantie.