

Bedienungsanleitung für Wi-Fi-Funktion



Diese Beschreibung gilt für Klimaanlage mit Wi-Fi-Funktion. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Verwendung des Produkts durch und bewahren Sie sie zum zukünftigen Nachschlagen auf.

Fangen wir an!

Bedienungsanleitung. Bitte benutzen Sie die folgenden einfachen Anleitung als Referenz.

| Arbeitsschritte | Bedienelemente | Neues Konto | APP neu installieren (zuvor registriert) |
|-----------------|------------------------------------|-------------|--|
| Schritt 1 | APP herunterladen und installieren | JA | JA |
| Schritt 2 | APP aktivieren | JA | JA |
| Schritt 3 | Registrierung des Kontos | JA | NEIN |
| Schritt 4 | Anmeldung | JA | JA |
| Schritt 5 | Gerät zur Steuerung hinzufügen | JA | Das registrierte Gerät wird verfügbar bleiben. |

Hinweis: Wenn Sie das Konto registriert und das Gerät zuvor hinzugefügt haben, wird das hinzugefügte Gerät verfügbar bleiben, wenn Sie die APP erneut installieren und sich anmelden.

FCC-Vorsicht (FCC-ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in häuslichen Installationen bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikationen schädigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was beim Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
 - Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.
 - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.
- Der Abstand zwischen Benutzer und Gerät sollte mindestens 20 cm betragen.

Inhalt

| | |
|--|----|
| Spezifikation des Wi-Fi-Moduls und Basisinformation..... | 1 |
| App herunterladen und installieren..... | 2 |
| APP aktivieren | 3 |
| Registrierung | 4 |
| Anmeldung | 6 |
| Gerät hinzufügen | 8 |
| Steuerung der Klimaanlage..... | 10 |
| Kontoverwaltung..... | 29 |
| Fehlerbehebung | 31 |

Spezifikation des Wi-Fi-Moduls und Basisinformation

1. Mindestanforderungen an ein Smartphone:

Android 5.0 Version oder höher


IOS 9.0 Version oder höher

2. Grundlegende Parameter für das Wi-Fi-Modul

| Parameter | Einzelheiten |
|-----------------------------------|--|
| Netzwerkfrequenz | 2.400 - 2.500 GHz |
| Standards von WLAN | IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1-14) |
| Unterstützung für Protokollstapel | IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS |
| Sicherheitsunterstützung | WEP/WPA/WPA2/AES128 |
| Unterstützung für Netzwerktypen | STA/AP/STA+AP |

3. Position und Erscheinungsbild des Wi-Fi-Moduls im Innengerät

Öffnen Sie die Frontplatte. Das Wi-Fi-Modul befindet sich in der Nähe der Schaltkastenabdeckung oder auf der Platte.

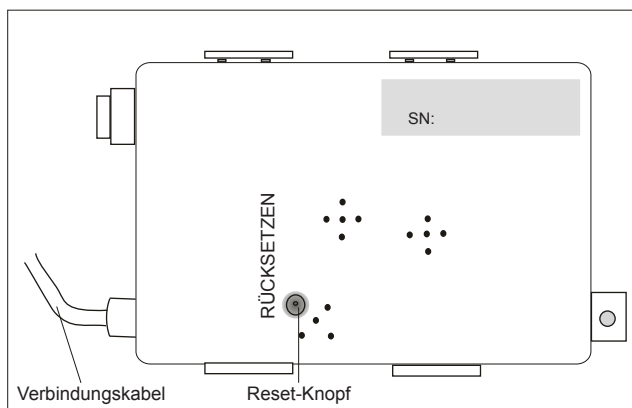

App herunterladen und installieren



Für Android-Smartphone

Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code mit einem Browserscanner, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Google "Play Store" auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach "Smart Life", laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.



Für iOS-Smartphone

Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Tipps, um in den "AppStore" zu gelangen. Laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Apple "AppStore" auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach "Smart Life", laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.



Hinweis:

Bei der Installation aktivieren Sie bitte die Berechtigungen für Speicher / Standort / Kamera für diese APP. Andernfalls werden beim Betrieb einige Probleme auftreten.

APP aktivieren

Bei der ersten Verwendung der App muss sie aktiviert werden.


1. Starten Sie die APP "Smart Life" auf Ihrem Smartphone.



Smart Life

2. Methode 1: Tippen Sie auf die Taste " Scan (Scannen)" und scannen Sie den richtigen Aktivierung-QR-Code

Methode 2: Tippen Sie auf "or Enter Activation Code (oder Aktivierungscode eingeben)" unten auf dem Bildschirm und dann geben Sie den Aktivierungscode ein und tippen Sie auf "CONFIRM (BESTÄTIGEN)".

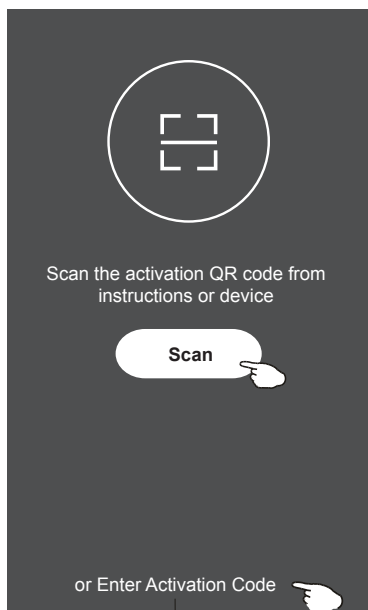

Aktivierung-QR-Code und Aktivierungscode





Hinweis: Ohne den QR-Code oder Aktivierungscode können Sie die APP nicht aktivieren und verwenden. Bitte bewahren Sie sie sicher auf.

oder Aktivierungscode eingeben

ABBRECHEN BESTÄTIGEN

Registrierung

1. Wenn Sie kein Konto haben, tippen Sie bitte auf die Taste "Register (Registrieren)".
2. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und tippen Sie auf "Agree (Zustimmen)".

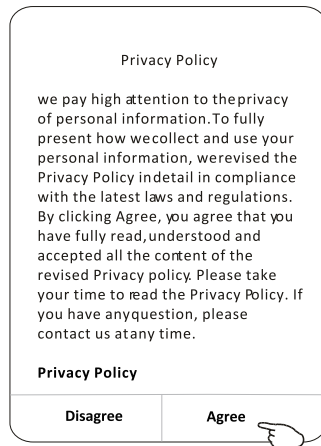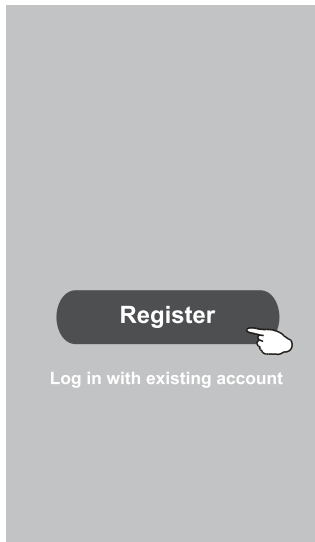


3. Tippen Sie auf ">" und wählen Sie das Land aus.
4. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
5. Tippen Sie auf die Taste "Obtain verification code (Bestätigungscode erhalten)".

Suchen Sie das Land oder schieben Sie den Bildschirm nach oben / unten, um das Land zu finden und auszuwählen.



Geben Sie hier Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein

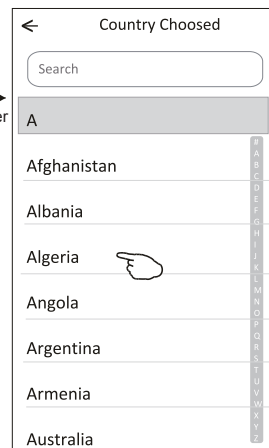

Registrierung

6. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per Telefon oder E-Mail erhalten haben.
7. Stellen Sie das Passwort mit 6-20 Zeichen einschließlich Zeichen und Zahlen ein.
8. Tippen Sie auf "Done (Fertig)".

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Anmeldung

1. Tippen Sie auf "Log in with existing account (Mit vorhandenem Konto anmelden)".
2. Geben Sie Ihr registriertes Konto und Passwort ein.
3. Tippen Sie auf die Taste "Log in (Anmelden)".

Register

Log in with existing account

←

Login

China +86 >

138*****

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

☒ I agree with [Service Agreement and Policy](#)


Geben Sie hier Ihr Konto ein

Geben Sie das Passwort ein



Anmeldung

Bei der ersten Verwendung der APP wird Familie-Erstellen benötigt:


4. Tippen Sie auf "Create family (Familie erstellen)".
5. Geben Sie einen Namen für die Familie.
6. Stellen Sie den Standort ein.
7. Wählen Sie vorgegebene Zimmer oder fügen Sie neue Zimmer hinzu.
8. Tippen Sie auf "Done (Fertig)" und "Completed (Abgeschlossen)".

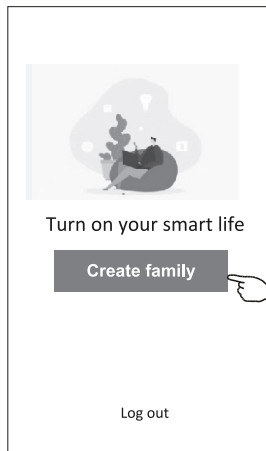

Wählen Sie das empfohlene Zimmer oder erstellen Sie ein neues Zimmer. Tippen Sie anschließend auf Fertig

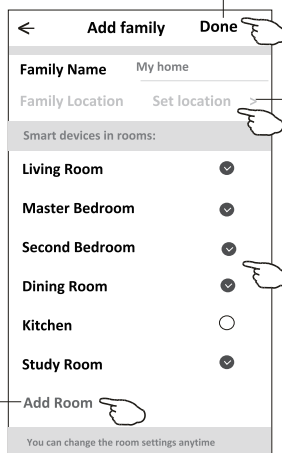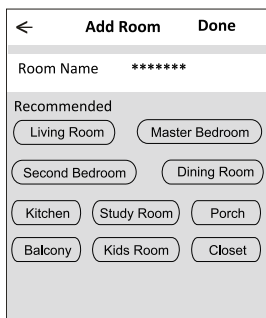

Familie erfolgreich erstellt
Familie anzeigen Abgeschlossen

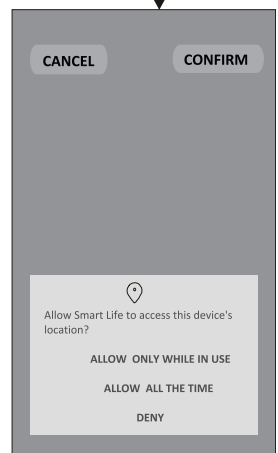

Hinweis:
Die App kann die Karte auf Ihrem Handy öffnen und Sie können den Ort festlegen, an dem Sie sich befinden.

Anmeldung

Passwort vergessen

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich wie folgt anmelden:

(Nur für Telefonnummernkonten)

1. Tippen Sie auf "SMS verify and sign in (SMS überprüfen und anmelden)".
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein und tippen Sie auf die Taste "Obtain verification code (Bestätigungscode erhalten)".
3. Geben Sie den von Ihrem Handy empfangenen Bestätigungscode ein.

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

[SMS verify and sign in](#) [Forgot password](#)

☐ I agree with [Service Agreement and Policy](#)

←

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

Oder Sie können das Passwort wie folgt zurücksetzen:

1. Tippen Sie auf "Forgot password (Passwort vergessen)".
2. Geben Sie Ihr Konto (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) ein und tippen Sie auf die Taste "Obtain verification code (Bestätigungscode erhalten)".
3. Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie von Ihrem Handy oder Ihrer E-Mail erhalten haben.
4. Stellen Sie das neue Passwort ein und tippen Sie auf die Taste "Done (Fertig)".

←

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

[SMS verify and sign in](#) [Forgot password](#)

☐ I agree with [Service Agreement and Policy](#)

←

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Gerät hinzufügen

Es gibt 2 Modi, CF (Schnellverbindung) und AP (Access Point), um Geräts hinzuzufügen.

CF-Modus








1. Schalten Sie das Innengerät ein, ohne dass die Klimaanlage gestartet werden muss.
 2. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des "Home (Start)" - Bildschirms oder tippen Sie auf "Add device (Gerät hinzufügen)" im Zimmer ohne Gerät.
 3. Tippen Sie auf das Logo "Split Air conditioner (Split-Klimaanlage)".
 4. Setzen Sie das Wi-Fi-Modul zurück, indem Sie sechsmal auf "DISPLAY (ANZEIGE)" auf der Fernbedienung drücken, oder drücken Sie mit einem geeigneten Werkzeug die Reset-Taste am Wi-Fi-Modul, bis "CF" auf der Innenanzeige angezeigt wird. Tippen Sie auf "Next Step (Nächster Schritt)".
 5. Geben Sie das Passwort des WLANs ein, das mit dem Ihres Smartphones verbunden ist, und tippen Sie auf "Confirm (Bestätigen)" (Sie können das Netzwerk bei Bedarf ändern).
 6. Sie können die prozentuale Rate des Verbindungsvorgangs sehen, während gleichzeitig "PP", "SA", "AP" auf der Innenanzeige leuchten.
- "PP" bedeutet "Searching the router (Suchen des Routers)"
 "SA" bedeutet "connected to the router (mit dem Router verbunden)"
 "AP" bedeutet "connected to the server (mit dem Server verbunden)"

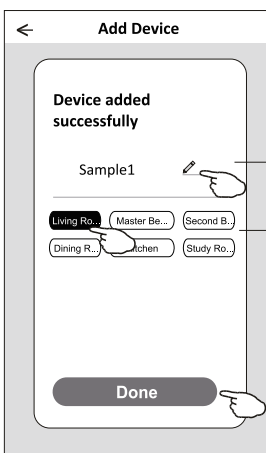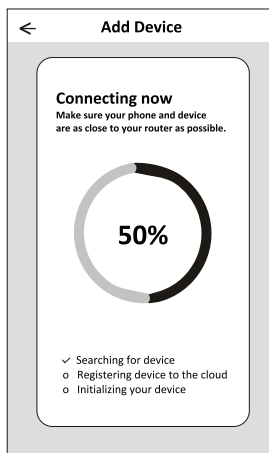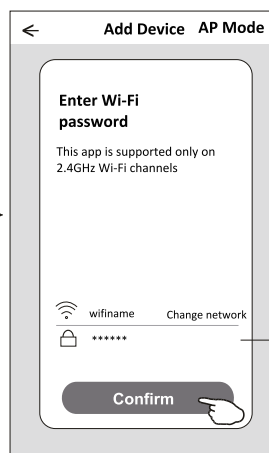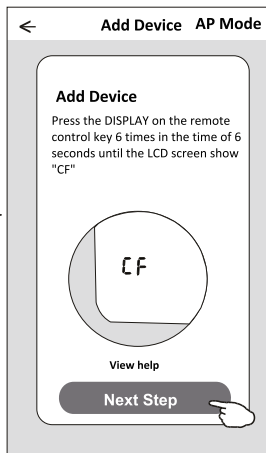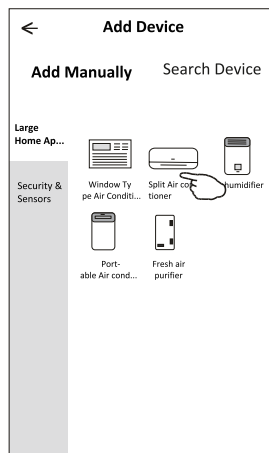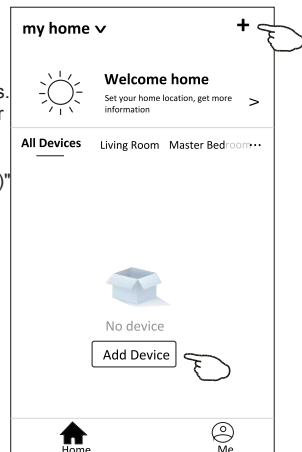

Gerät hinzufügen


AP-Modus

1. Schalten Sie das Innengerät ein, ohne dass die Klimaanlage gestartet werden muss.
 2. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des "Home (Start)" - Bildschirms oder tippen Sie auf "Add device (Gerät hinzufügen)" im Zimmer ohne Gerät.
 3. Tippen Sie auf das Logo "Split Air conditioner (Split-Klimaanlage)".
 4. Setzen Sie das Wi-Fi-Modul zurück, indem Sie sechsmal auf "DISPLAY (ANZEIGE)" auf der Fernbedienung drücken, oder drücken Sie mit einem geeigneten Werkzeug die Reset-Taste am Wi-Fi-Modul, bis "AP" auf der Innenanzeige angezeigt wird. Tippen Sie auf "Next Step (Nächster Schritt)".
 5. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi ein, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und tippen Sie auf "Confirm (Bestätigen)".
 6. Wählen Sie im Netzwerkeinstellung-Bildschirm "SmartLife - ****" und tippen Sie auf „<“.
 7. Sie können die prozentuale Rate des Verbindungsvorgangs sehen, während gleichzeitig "PP", "SA", "AP" auf der Innenanzeige leuchten.
- "PP" bedeutet "Searching the router (Suchen des Routers)"
 "SA" bedeutet "connected to the router (mit dem Router verbunden)"
 "AP" bedeutet "connected to the server (mit dem Server verbunden)"

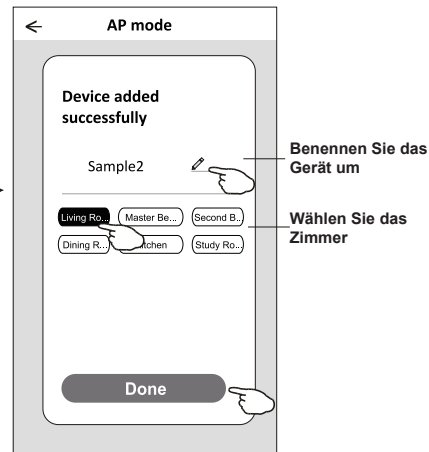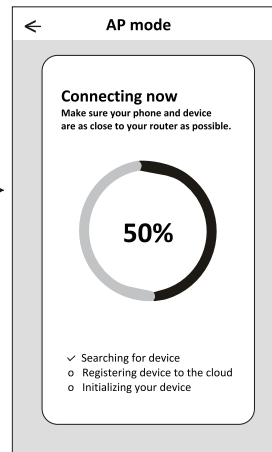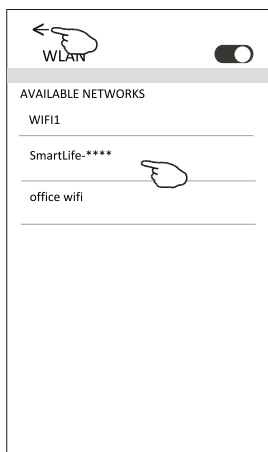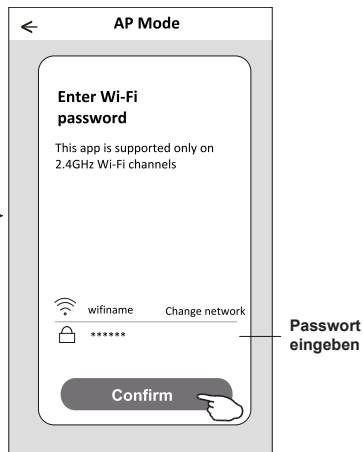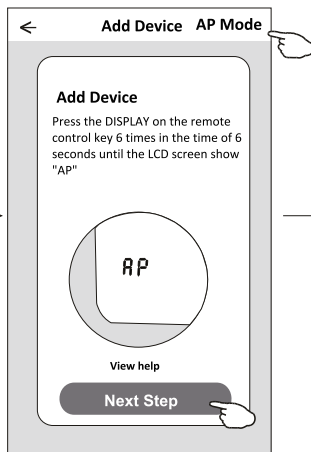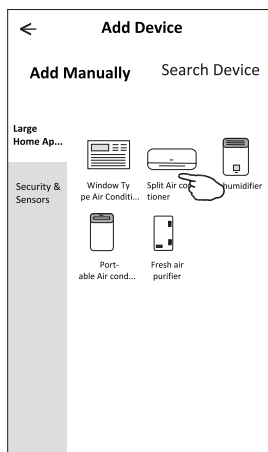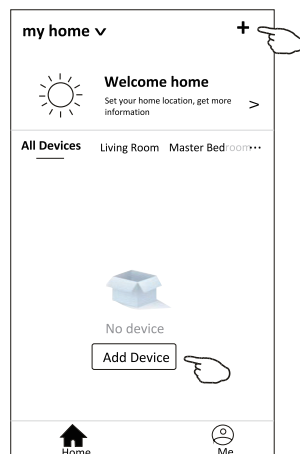

Steuerung der Klimaanlage


Der Gerätesteuerung-Bildschirm wird nach dem Hinzufügen des Geräts automatisch angezeigt.
Der Gerätesteuerung-Bildschirm wird manuell geöffnet, indem Sie auf dem Start-Bildschirm auf den Gerätenamen tippen.

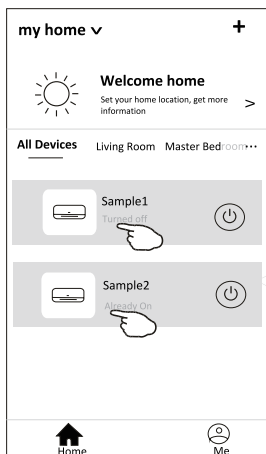


Hinweis:

Es gibt zwei verschiedene Steuerungsformen, die auf unterschiedlicher Software oder Wi-Fi-Modul-Firmware basieren. Bitte lesen Sie das Bedienungsanleitung sorgfältig anhand der realen Steuerungsschnittstelle.

Steuerungsform 1

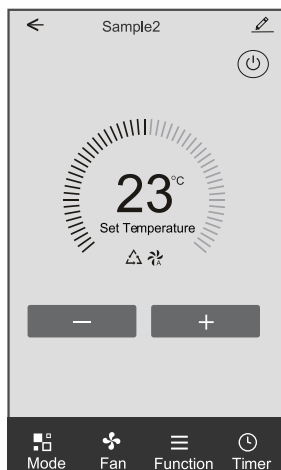


Steuerungsform 2

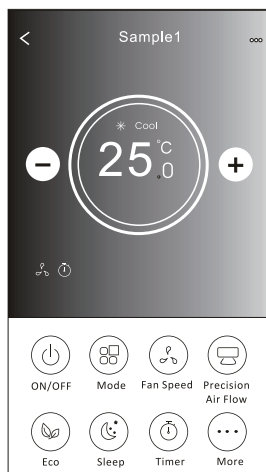

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 1

Die Hauptsteuerungsschnittstelle

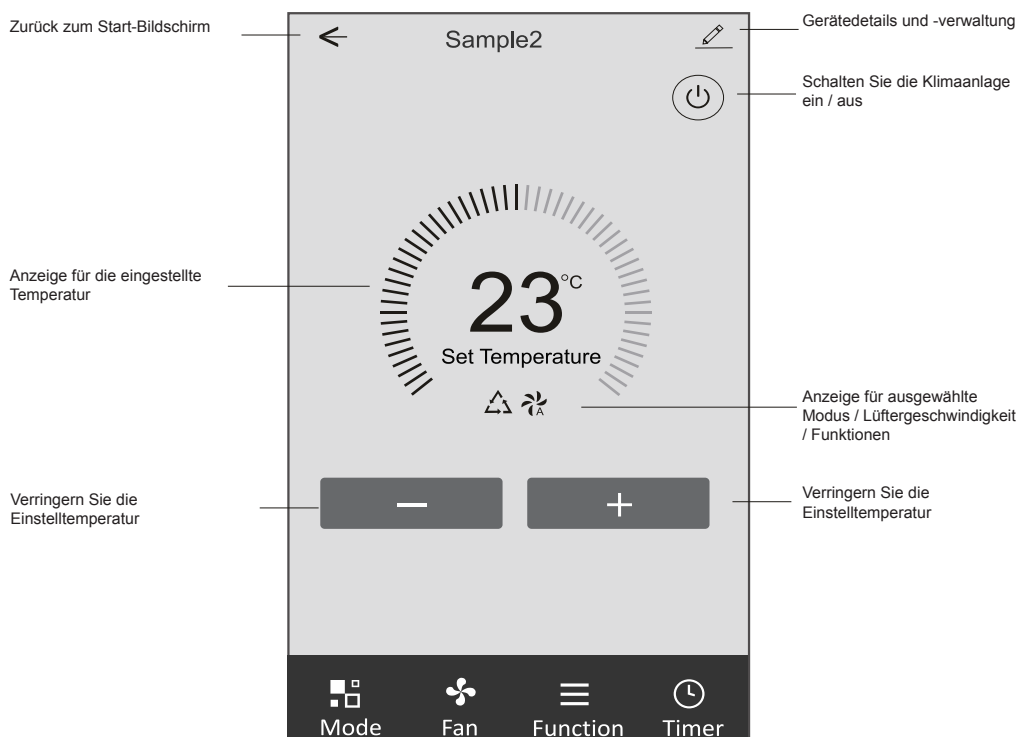

Steuerung der Klimaanlage


Steuerungsform 1–Modus-Einstellung

1. Tippen Sie auf Modus, um den Modus-Bildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie einen der Modi Gefühl / Kühl / Heiz / Trocken / Lüfter.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle um die Einstellungstemperatur, um die Moduseinstellung abubrechen.



Steuerungsform1 - Lüftergeschwindigkeit auswählen


1. Tippen Sie auf den Lüfter, um den Lüfter-Bildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Lüftergeschwindigkeiten Hoch / Mittel / Niedrig / Auto.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle um die eingestellte Temperatur, um die Auswahl abubrechen.

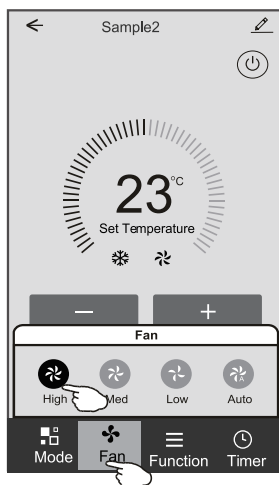

Steuerung der Klimaanlage


Steuerungsform1-Funktionseinstellung

1. Tippen Sie auf Funktion, um den Funktion-Bildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Funktionen Sleep/Turbo/ECO.
3. Wählen Sie UP-DOWN / LEFT-RIGHT für den automatischen Schwung mit der Richtung UP-DOWN / LEFT-RIGHT.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle um die Einstellungstemperatur, um die Funktionseinstellung abzubrechen.

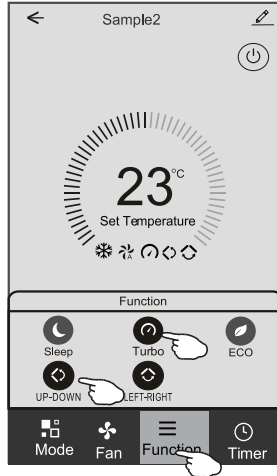

Steuerungsform 1 – Timer hinzufügen

1. Tippen Sie auf Timer, um den Bildschirm "Add Timer (Timer hinzufügen)" aufzurufen.
2. Tippen Sie auf "Add Timer (Timer hinzufügen)".

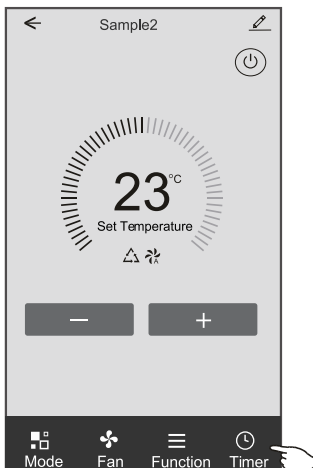

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 1 – Timer hinzufügen

3. Wählen Sie die Uhrzeit und wählen Sie die Wiederholungstage und den Timer ein / aus.
4. Wählen Sie den Modus / die Lüftergeschwindigkeit / die Funktion und wählen Sie die Einstellungstemperatur für Timer.
5. Tippen Sie auf Speichern, um den Timer hinzuzufügen.

Timer ein

Cancel
Add Timer
Save

12 07

13 08

14 09

15 10

16 11

17 12

18 13

Stundeneinstellung

Minuteneinstellung

Timer Off

Timer On ☒

Modus-Einstellung Mode Cool >

Lüftergeschwindigkeit-Einstellung Fan Auto >

Temperatureinstellung Set Temperature 23°C >

Function >

Timer aus

Cancel
Add Timer
Save

12 25

13 26

14 27

15 28

16 29

17 30

18 31

Minuteneinstellung

Wocheneinstellung

Select days to use Smart Mode

Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun

Timer Off ☒

Timer On

Timer EIN / AUS-Einstellung

Steuerungsform1–Timer-Verwaltung

1. Tippen Sie auf die Timer-Leiste, um den Timer wie beim Hinzufügen des Timers zu bearbeiten.
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Halten Sie die Timer-Leiste ca. 3 Sekunden lang gedrückt und öffnen Sie den Timer-Entfernen-Bildschirm. Tippen Sie auf CONFIRM (BESTÄTIGEN) und entfernen Sie den Timer

←
Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer: Off

☒

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

☐

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL
CONFIRM

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 2



Die Hauptsteuerungsschnittstelle

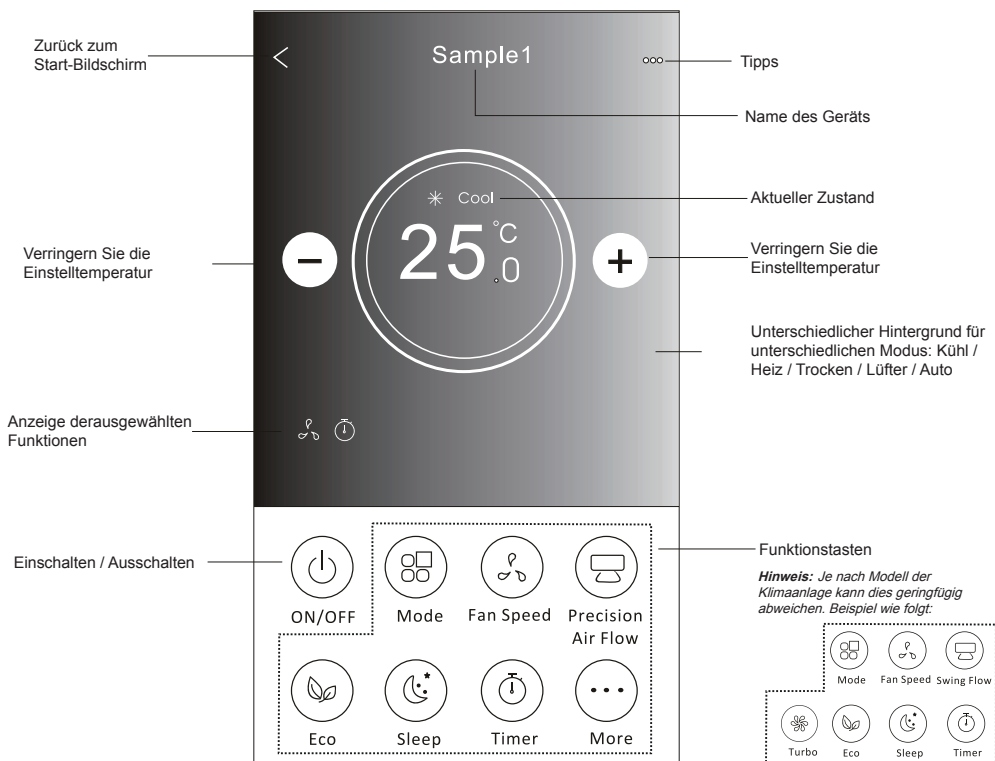

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 2-Modus-Einstellung



1. Tippen Sie auf die Modustaste.
2. Auf dem Modus-Bildschirm gibt es 5 Modi. Tippen Sie auf eine Taste, um den Arbeitsmodus der Klimaanlage einzustellen.
3. Tippen Sie auf die X-Taste, um den Hauptsteuerung-Bildschirm zu öffnen.
4. Der Modus und der Hintergrund wird sich auf dem Bildschirm ändern.

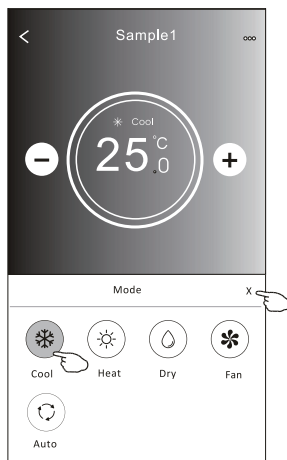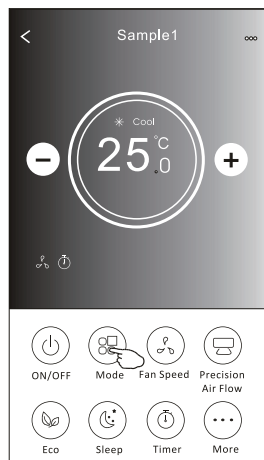

Hinweis: Bitte lesen Sie die Details der einzelnen Modi in der Bedienungsanleitung, um eine komfortablere Steuerung zu gewährleisten.

Steuerungsform2-Lüftergeschwindigkeit

1. Tippen Sie auf die Taste Lüftergeschwindigkeit.
2. Wählen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die X-Taste, um den Hauptsteuerung-Bildschirm zu öffnen.
4. Die ausgewählte Anzeige der Lüftergeschwindigkeit wird auf dem Bildschirm angezeigt.

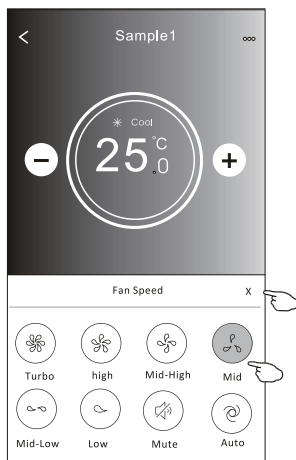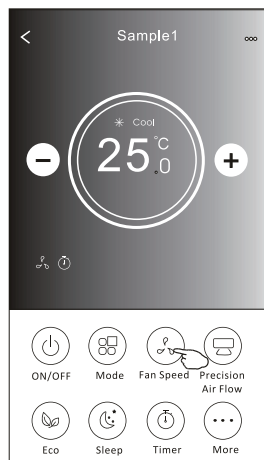


| Modus | Lüftergeschwindigkeit |
|---------|------------------------|
| Kühl | Alle Geschwindigkeiten |
| Lüfter | |
| Trocken | Alle Geschwindigkeiten |
| Heiz | Alle Geschwindigkeiten |
| Auto | Alle Geschwindigkeiten |

Hinweis: Die Lüftergeschwindigkeit kann im Trocken-Modus nicht eingestellt werden.

Hinweis: Der Bildschirm für die Lüftergeschwindigkeit kann je nach Modell der Klimaanlage leicht unterschiedlich aussehen.

Beispiel wie folgt:



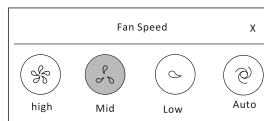


Steuerung der Klimaanlage



Steuerungsform2-Luftstromregelung

1. Tippen Sie auf die Taste Präzisionsluftstrom oder Schwingstrom.
2. Wählen Sie den gewünschten Luftstrom und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die X-Taste, um zum Hauptsteuerung-Bildschirm zurückzukehren.
4. Die ausgewählte Luftstromanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Bei einigen Modellen ohne automatischen Links-Rechts-Wind hören Sie einen Signalton, jedoch keine Aktionen.

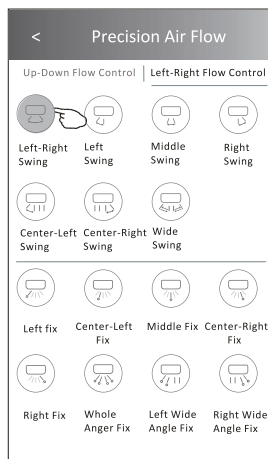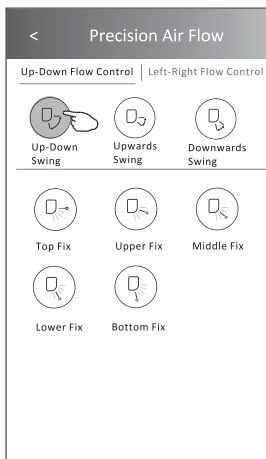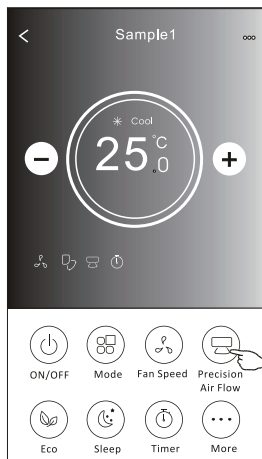



Hinweis: Der Hauptsteuerung-Bildschirm und der Luftstrom-Bildschirm können je nach Modell der Klimaanlage leicht unterschiedlich aussehen. Beispiel wie folgt:

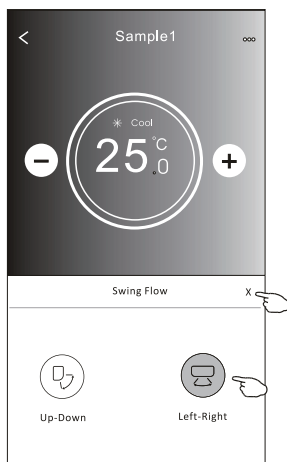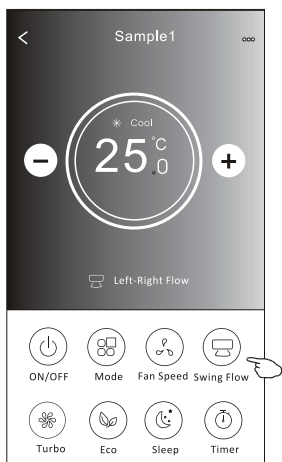

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform2-ECO-Funktion

1. Für die Eco-Funktion tippen Sie einfach auf die Taste, um die Funktion zu aktivieren. Die Taste leuchtet auf und die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
2. Tippen Sie erneut auf, um die Funktion zu deaktivieren.
3. Temperaturregelung für einige Klimaanlage-Modelle:
Im Kühl-Modus beträgt die neue Einstellungstemperatur $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
Im Heiz-Modus beträgt die neue Einstellungstemperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

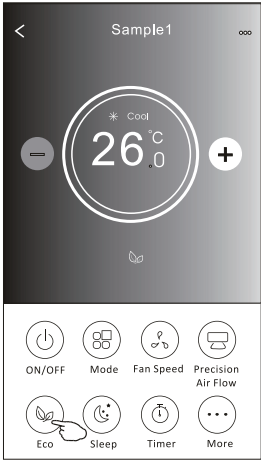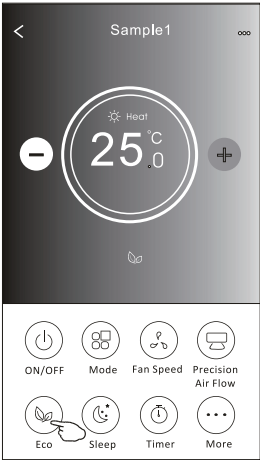

| Modus | ECO aktiviert |
|---------|---------------|
| Kühl | Ja |
| Lüfter | |
| Trocken | |
| Heiz | Ja |
| Auto | |

ECO ist im Lüfter- / Trocken- / Auto-Modus deaktiviert.

Hinweis: Der Hauptsteuerung-Bildschirm und die ECO-Steuerungsmethode können je nach Modell der Klimaanlage leicht unterschiedlich aussehen. Beispiel wie folgt:





Hinweis:
ECO ist bei einigen
Klimaanlagenmodellen auch im
Turbo / Sleep-Modus deaktiviert.

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform2-Sleep-Funktion

1. Tippen Sie auf die Taste Sleep.
2. Wählen Sie den gewünschten Schlafmodus und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die X-Taste, um zum Hauptsteuerung-Bildschirm zurückzukehren.
4. Die Anzeige für den ausgewählten Sleep-Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

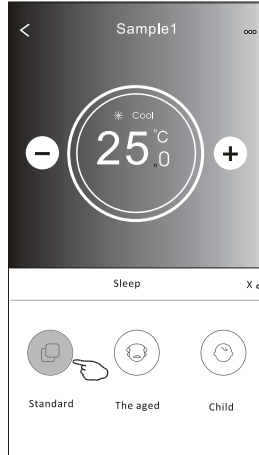
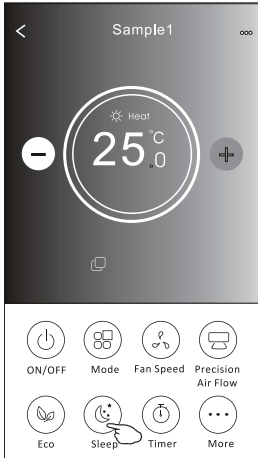


| Modus | Schlaf aktiviert |
|---------|------------------|
| Kühl | Ja |
| Lüfter | |
| Trocken | |
| Heiz | Ja |
| Auto | |

Sleep ist im Lüfter- / Trocken- / Auto-Modus deaktiviert.

Hinweis:

Der Hauptsteuerung-Bildschirm kann je nach Modell der Klimaanlage leicht unterschiedlich aussehen. Beispiel wie folgt:

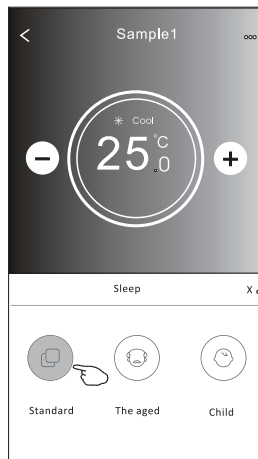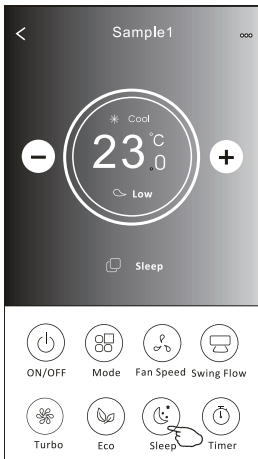



Hinweis:

Sleep ist auch im Turbo / Sleep-Modus für einige Klimaanlage-Modelle deaktiviert.


Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform2-Timer (ein) einstellen


1. Tippen Sie auf die Timer-Taste.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Wählen Sie die Zeit / Wiederholen / Ausschalten und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Der Timer (aus) wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt.

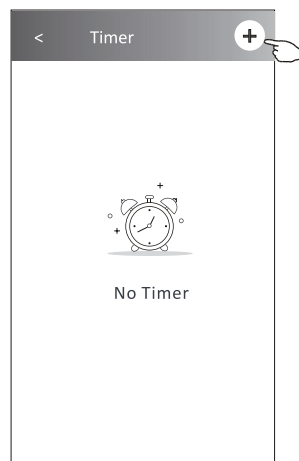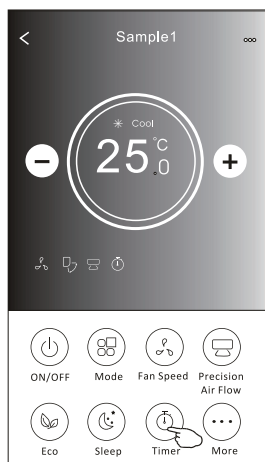



Schieben Sie nach oben oder unten, um die Zeit auszuwählen

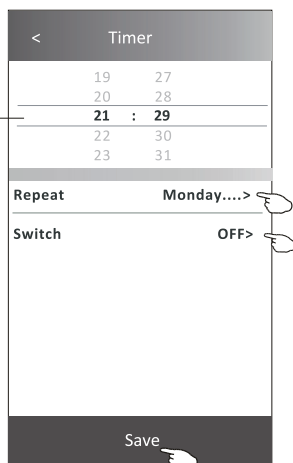

Tippen Sie auf Wiederholen> und anschließend auf die gewünschten Wiederholungstage oder Einmal und dann bestätigen Sie die Auswahl.

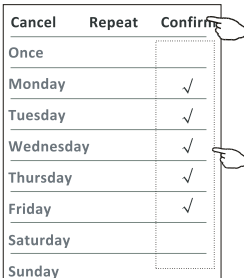


Tippen Sie auf Umschalten> und schieben Sie den Bildschirm, um EIN und Bestätigen auszuwählen.

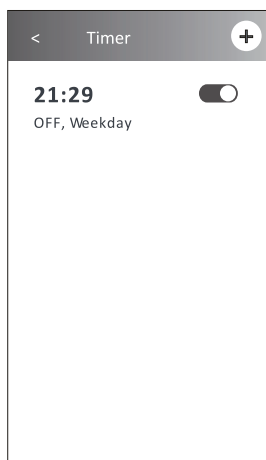


Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform2-Timer (aus)


1. Tippen Sie auf die Timer-Taste.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Stellen Sie die Uhrzeit / das Wiederholungsdatum / den Schalter (EIN) / die Temperatur / den Modus / die Lüftergeschwindigkeit / den Luftstrom wie gewünscht ein und tippen Sie anschließend auf Speichern.
4. Der Timer wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt.

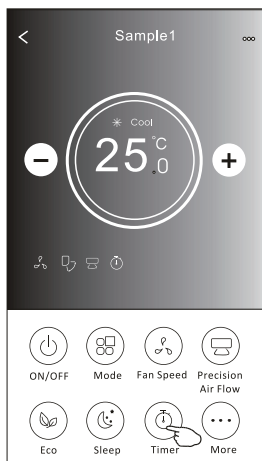


Schieben Sie nach oben oder unten, um die Zeit auszuwählen

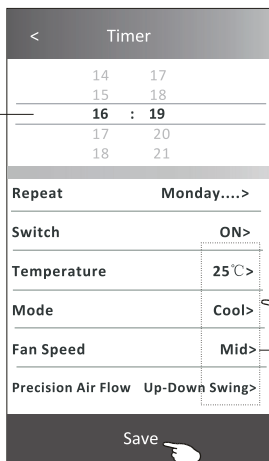



Tippen Sie auf Wiederholen> und anschließend auf die gewünschten Wiederholungstage oder Einmal und dann bestätigen Sie die Auswahl.

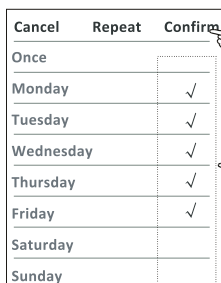

Tippen Sie auf Umschalten> und schieben Sie den Bildschirm, um EIN und Bestätigen auszuwählen.



Tippen Sie nacheinander auf Temperatur / Modus / Lüftergeschwindigkeit / Luftstrom> und stellen Sie sie dann wie im vorherigen Kapitel beschrieben wie gewünscht ein. Tippen Sie anschließend auf Bestätigen bestätigen.

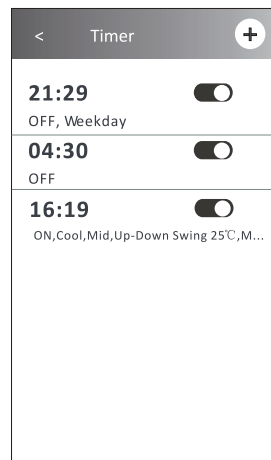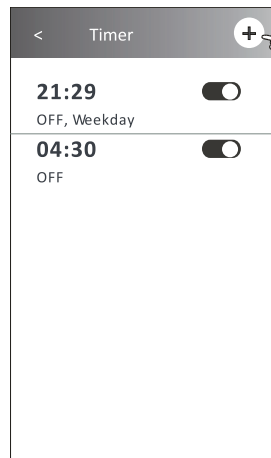

Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform2-Timer-Verwaltung

1. Ändern Sie die Timer-Einstellung:

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Timer-Listenleiste mit Ausnahme der Schaltleiste, um zum Timer-Einstellung-Bildschirm zu gelangen, ändern Sie die Einstellung und tippen Sie anschließend auf Speichern.



2. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Timer:

Tippen Sie links auf dem Schalter, um den Timer zu deaktivieren.

Tippen Sie rechts auf dem Schalter, um den Timer zu aktivieren.


3. Timer löschen:

Schieben Sie die Listenleiste des Timers von rechts nach links, bis Taste-Löschen angezeigt wird, und tippen Sie dann auf Löschen.

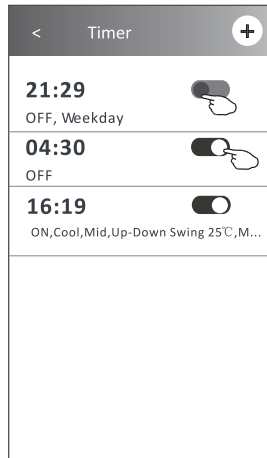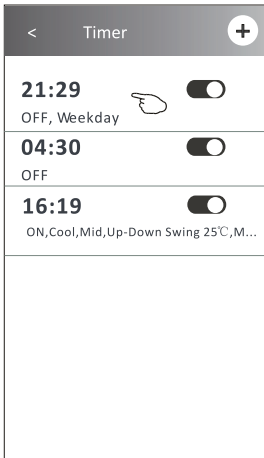

Nach links schieben, um den Timer zu deaktivieren.


Nach rechts schieben, um den Timer zu aktivieren.

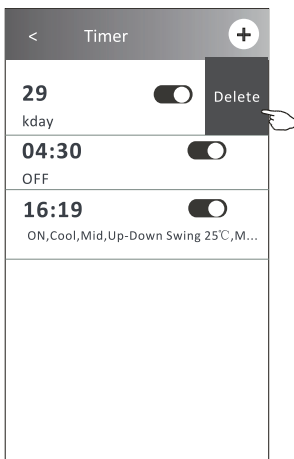

Steuerung der Klimaanlage


Steuerungsform 2 - Weitere Funktionen

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr, um zusätzliche Funktionen auszuführen, wenn diese auf dem Bildschirm angezeigt werden.

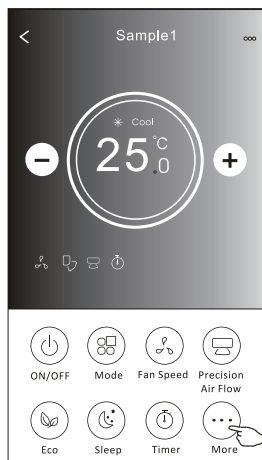

Hinweis:

Einige Klimaanlage-Modelle verfügen nicht über die Schaltfläche "Mehr".

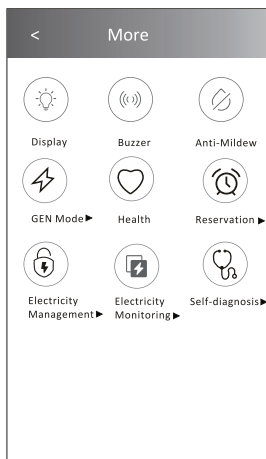

Hinweis: Das Erscheinungsbild kann unterschiedlich sein, einige Symbole werden ausgeblendet, wenn die Klimaanlage diese Funktion nicht hat oder im aktuellen Modus nicht aktiviert ist.

2. Tippen Sie auf "Display (Anzeige)", um die LED-Anzeige im Innenbereich ein- und auszuschalten.



Display

3. Tippen Sie auf den "Buzzer (Summer)", um das Summen beim Betrieb über die Wi-Fi-App ein- und auszuschalten.



Buzzer

4. Tippen Sie auf die Taste "Anti-Mildew (Anti-Mehltau)", um die Anti-Mehltau-Funktion zu aktivieren, sofern sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Nach dem Ausschalten der Klimaanlage beginnt sie zu trocknen, reduziert die Restfeuchtigkeit und verhindert Schimmel. Nach Beendigung der Funktion wird sie automatisch ausgeschaltet.



Anti-Mildew

5. Tippen Sie auf die Taste "Health (Gesundheit)", um die Funktion "Gesundheit" ein- und auszuschalten, sofern sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Sie aktiviert die antibakterielle Ionisatorfunktion. Diese Funktion gilt nur für Modelle mit Ionisatorgenerator.





Health




Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 2 - Weitere Funktionen

6. Tippen Sie auf die Taste "GEN Mode (GEN-Modus)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. In diesem Modus können Sie eine der drei Stromstufen auswählen. Die Klimaanlage wird den richtigen Strom halten, um Energie zu sparen.

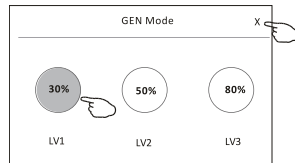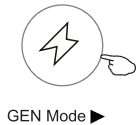

7. Tippen Sie auf die Taste "Electricity Monitoring (Stromüberwachung)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. In dieser Funktion können Sie den Stromverbrauch der Klimaanlage überwachen.

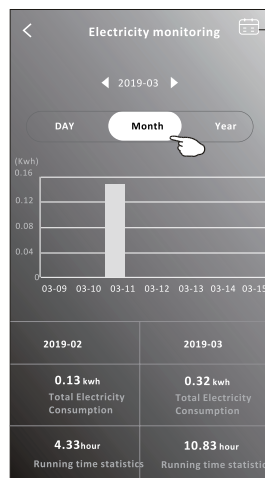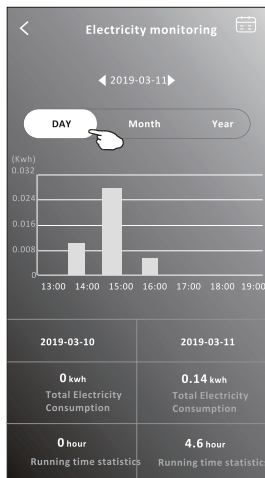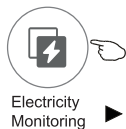

Sie können auf diese Taste tippen, um den Kalender aufzurufen und dann das Datum auszuwählen.

8. Tippen Sie auf die Taste "Self-Cleaning (Selbstreinigen)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Überprüfen Sie die Details der Selbstreinigungsfunktion im Bedienungsanleitung.



9. Tippen Sie auf die Taste "8°C Heat (8 °C Heiz)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Diese Funktion hilft, die Zimmertemperatur über 8 zu halten. Überprüfen Sie die Details der 8 °C-Heiz-Funktion in der Bedienungsanleitung.



Steuerung der Klimaanlage

Steuerungsform 2 - Weitere Funktionen

10. Tippen Sie auf die Taste "Reservation (Reservierung)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist.

Sie können die Uhrzeit, den Wiederholungstag, die Temperatur, den Modus, die Lüftergeschwindigkeit und den Luftstrom wie gewünscht einstellen und dann auf Speichern tippen, um die Funktion zu aktivieren.

Die Klimaanlage erreicht zum Termin automatisch Ihre Einstellungen.



Reservation ►

<

Reservation

| | |
|-----------|-------------|
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | : 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |

Repeat settingMonday... >

Temperature25°C>

ModeCool>

Fan SpeedMid>

Precision Air FlowUp-Down Swing>

Save

<

Reservation

+

16:19:00

☐

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Tippen Sie auf die Taste "Self-diagnosis (Eigendiagnose)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist.

Die Klimaanlage diagnostiziert sich automatisch selbst und zeigt nach Möglichkeit den Fehlercode und die Problemanweisungen an.



Self-diagnosis ►

<

Self-diagnosis

48%

Checking

Cancel

<

Self-diagnosis

100%

Complete

Error code: E0

Indoor and outdoor communication failure

OK

Steuerung der Klimaanlage





Steuerungsform 2 - Weitere Funktionen

12. Tippen Sie auf die Taste "Electricity Management (Elektrizitätsverwaltung)", falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist.




Electricity Management ►



| Fix-Modus | Klimaanlagenaktionen |
|--------------------|---|
| Vorgegebener modus | Die Klimaanlage betreibt automatisch. Mit ultimativ intelligenter Energieeinsparung können Sie immer angenehmer und kühler in der Nacht schlafen. |
| Feste Elektrizität | Die Klimaanlage betreibt automatisch gemäß der festen Stromversorgung. Der Benutzer kann die feste Stromversorgung jede Nacht auswählen. |
| Feste Temperatur | Die Klimaanlage betreibt automatisch gemäß der festen Temperatur. Der Benutzer kann eine andere Temperatur jede Nachtauswählen. |

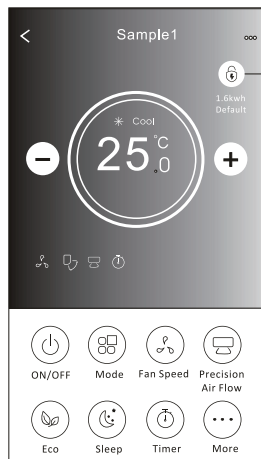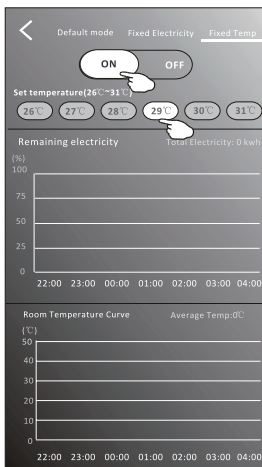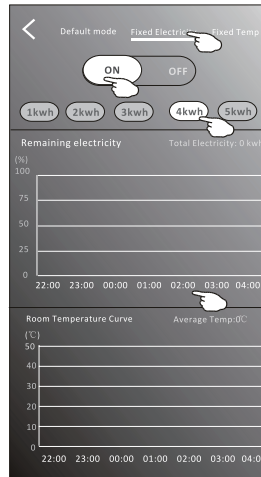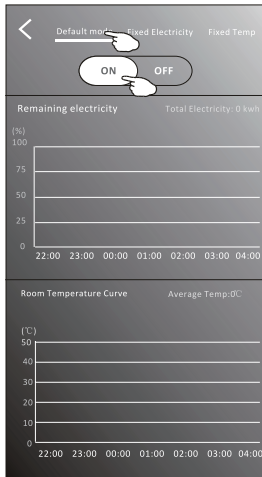

Steuerung der Klimaanlage


Gerätedetails und -verwaltung

Tippen Sie  auf Steuerungsform 1 oder ... auf Steuerungsform 2, um zum Bildschirm mit den Gerätedetails zu gelangen. Hier können Sie nützliche Informationen erhalten und das Gerät mit anderen Konten teilen. Überprüfen Sie die folgenden Bilder und Anweisungen sorgfältig.

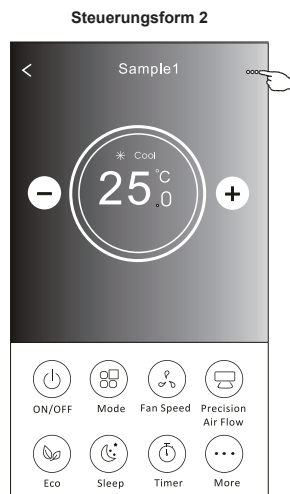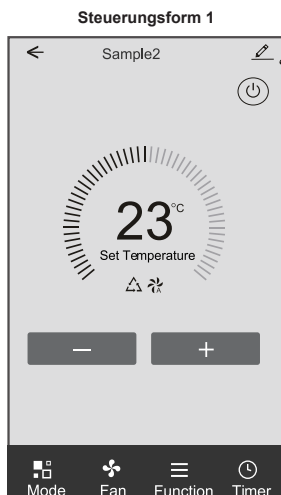

Tippen Sie hier, um den Gerätestandort in ein anderes Zimmer zu ändern

Geben Sie dem APP-Administrator die Probleme oder Vorschläge zur MAC-Adresse / Zeitzone / Wi-Fi-Stärke zurück

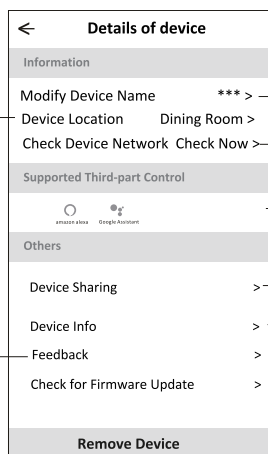

Tippen Sie hier, um den Netzwerkstatus zu überprüfen

Tippen Sie hier, um den Netzwerkstatus zu überprüfen

Tippen Sie hier, um Anweisungen zum Anschließen des Amazon Alexa oder des Google Assistant Voice Controllers zu erhalten

Tippen Sie hier, um das Gerät mit einem anderen Konto teilen.

Tippen Sie hier, um die virtuelle ID / den Wi-Fi-Namen / die IP-Adresse, die MAC-Adresse / die Zeitzone / die Wi-Fi-Stärke zu überprüfen

Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware





Tippen Sie auf, um das Gerät zu entfernen. Das Gerät wird nach dem Löschen automatisch zurückgesetzt.

Steuerung der Klimaanlage


Gerätedetails und -verwaltung

Wie kann ich die Geräte mit anderen Konten teilen?

1. Tippen Sie auf "Device Sharing (Gerät teilen)" und öffnen Sie den Bildschirm "Device Sharing (Gerät teilen)".
2. Tippen Sie auf "Add Sharing (Hinzufügung teilen)".
3. Wählen Sie die Region aus und geben Sie das Konto ein, das Sie teilen möchten.
4. Tippen Sie auf "Completed (Abgeschlossen)". Das Konto wird in Ihrer Teilen-Liste angezeigt.
5. Die empfangenen Mitglieder sollten den Startbildschirm gedrückt halten und nach unten schieben, um die Geräteliste zu aktualisieren. Das Gerät wird in der Geräteliste angezeigt.

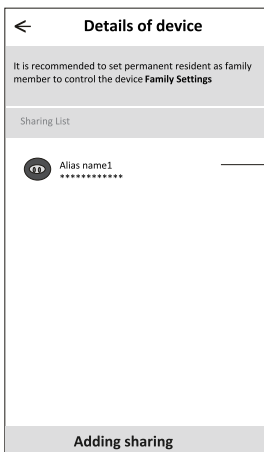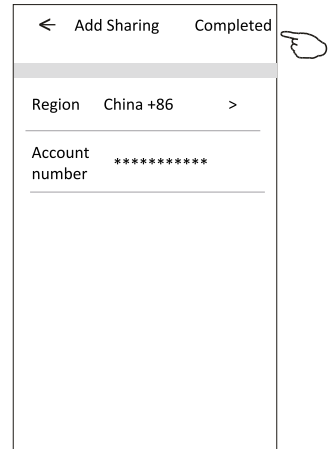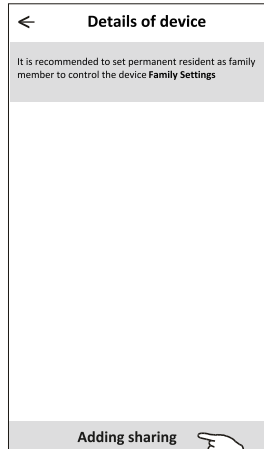
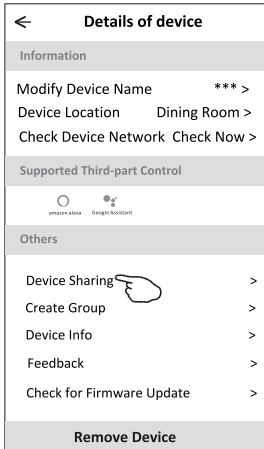


Halten Sie die Leiste
ca. 3 Sekunden
lang gedrückt, um
das Teilen-Konto zu
löschen.

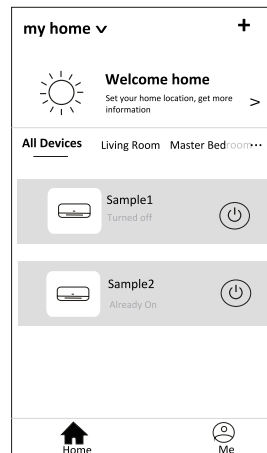

Halten Sie gedrückt
und schieben Sie
nach unten, um
die Geräteliste zu
aktualisieren

Kontoprofileinstellung

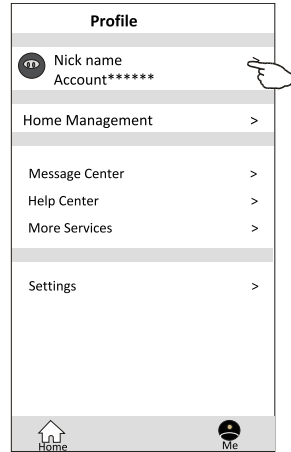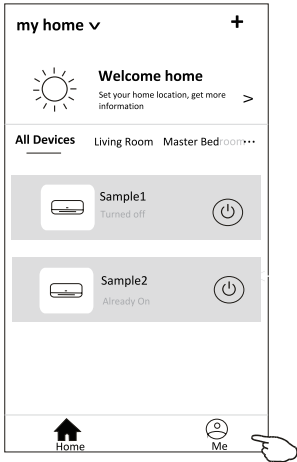


Ändern Sie den
Spitznamen Ihres
Kontos

Edit name


Account one |

Cancel Save

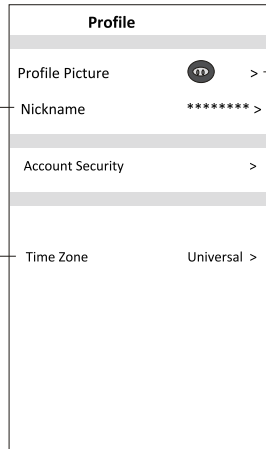


Wählen Sie ein Bild für das
Konto aus dem lokalen Album

Wählen Sie die Zeitzone

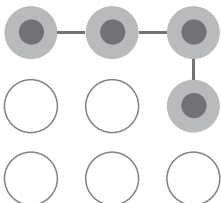

Legen Sie ein Musterpasswort
zum Starten der APP fest

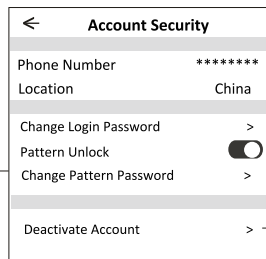


Ändern Sie das Passwort wie das
Zurücksetzung-Passwort auf Seite 7

Tippen Sie auf den Schalter,
um das Musterpasswort zu
aktivieren oder zu deaktivieren


Bitte sorgfältig deaktivieren, um das
Konto zu deaktivieren, da alle Daten
gelöscht werden.

Haus-(Familien-) Verwaltung

1. Tippen Sie auf den Namen des Hauses in der linken oberen Ecke des Startbildschirms und wählen Sie das Hausverwaltung aus. Oder tippen Sie auf Ich und dann auf Hausverwaltung.
2. Tippen Sie auf eine der Familien in der Familienliste und rufen Sie den Bildschirm Familieneinstellungen auf.

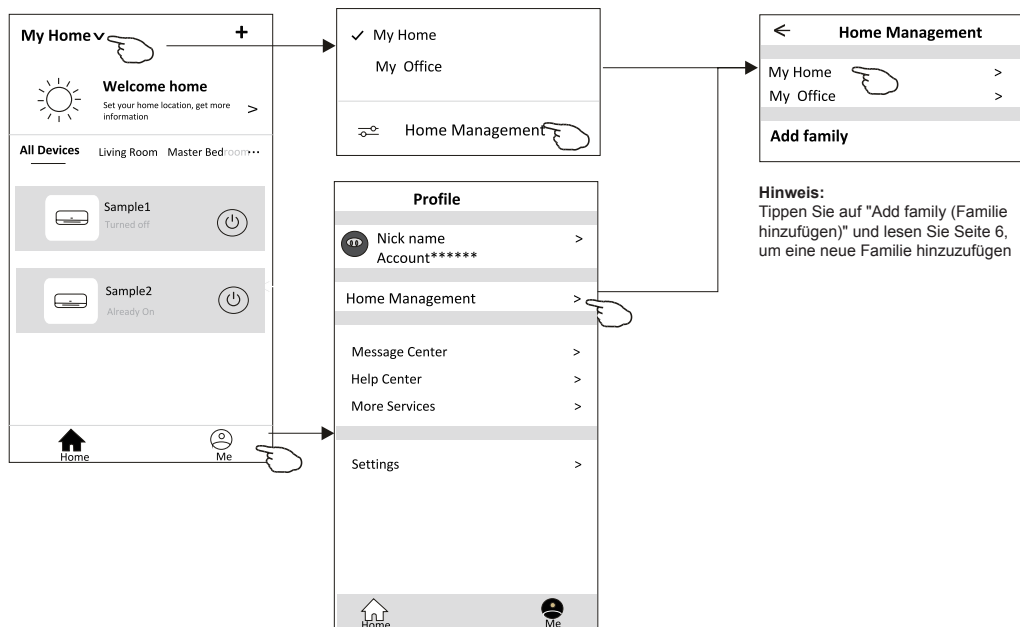

3. Stellen Sie die Familie wie folgt ein.

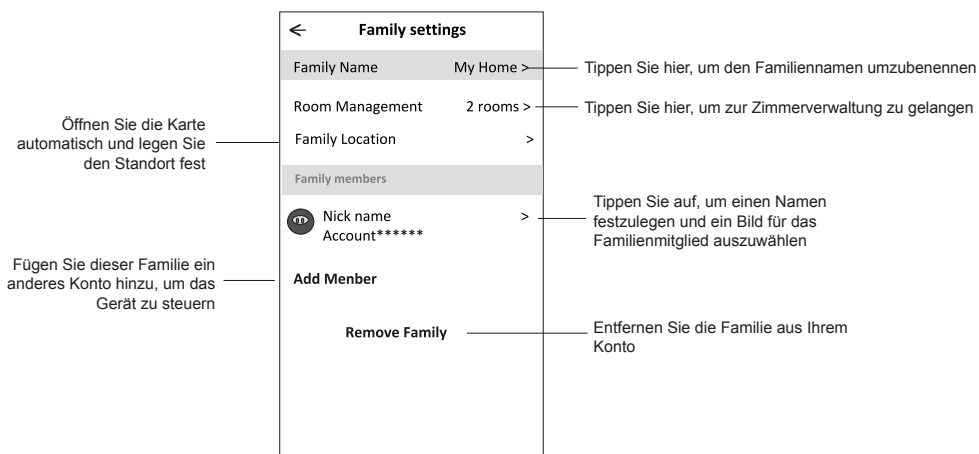

Achtung

1. Bei technischen aktualisierungen gibt es möglicherweise abweichungen von den tatsächlichen elementen von den angaben in der bedienungsanleitung. Wir entschuldigen uns sehr dafür. Bitte beziehen sie sich auf ihr aktuelles produkt und ihre app.
2. Die app für smart-klimaanlagen kann zur qualitätsverbesserung ohne vorherige ankündigung geändert und je nach den umständen der produzierenden unternehmen gelöscht werden.
3. Falls die wi-fi-signalstärke schwächer wird, wird die smart app möglicherweise getrennt. Stellen sie daher sicher, dass sich das innengerät in der nähe des wlan-routers befindet.
4. Die dhcp-serverfunktion sollte für den wlan-router aktiviert sein.
5. Die internetverbindung kann aufgrund eines firewall-problems fehlschlagen. Wenden sie sich in diesem fall an ihren internetdienstanbieter.
6. Stellen sie für die sicherheit des smartphonesystems und die netzwerkeinstellungen sicher, dass die app der smart-klimaanlage vertrauenswürdig ist.

Fehlerbehebung

| Beschreibung | Ursachenanalyse |
|---|---|
| Die Klimaanlage kann nicht erfolgreich konfiguriert werden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die WLAN-Adresse und das Passwort für die mobile Verbindung korrekt sind. 2. Überprüfen Sie die Klimaanlage im Konfigurationsstatus. 3. Es wurden Firewall- oder andere Einschränkungen festgelegt oder nicht. 4. Überprüfen Sie, ob der Router normal funktioniert. 5. Stellen Sie sicher, dass Klimaanlage, Router und mobile Arbeit im Signalbereich funktionieren. 6. Überprüfen Sie die Router-Abschirmungs-App oder nicht. |
| Das Handy kann Klimaanlage nicht steuern | <p>Softwareanzeige: Identifizierung fehlgeschlagen, Dies bedeutet, dass die Klimaanlage zurückgesetzt wurde und das Handy die kontrollberechtigung verloren hat. Sie müssen eine Wi-Fi-Verbindung herstellen, um erneut die Berechtigung zu erhalten. Bitte verbinden Sie das lokale Netzwerk und aktualisieren Sie es. Wenn immer noch nicht funktioniert, löschen Sie bitte die Klimaanlage und warten Sie, bis sie aktualisiert ist.</p> |
| Das Handy kann keine Klimaanlage finden | <p>Softwareanzeige: Die Klimaanlage nicht in Betrieb. Bitte überprüfen Sie die Netzwerkfunktion.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Klimaanlage wurde neu konfiguriert. 2. Die Klimaanlage ohne Strom; 3. Der Router ohne Strom; 4. Die Klimaanlage kann keine Verbindung zum Router herstellen. 5. Die Klimaanlage kann über den Router keine Verbindung zum Netzwerk herstellen (im Fernbedienung-Modus). 6. Das Handy kann keine Verbindung zum Router herstellen (im lokalen Steuerung-Modus); 7. Das Handy kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen (im Fernbedienung-Modus). |