Montageanleitung
Heizkörperverkleidung

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Wir fertigen für Sie hochwertige, moderne und umweltfreundliche Produkte zur Dekoration und Veredelung an.

Für die Montage benötigen Sie:

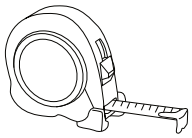
Maßband

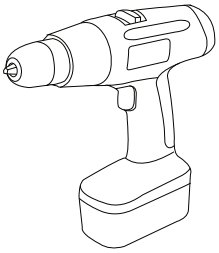
Akkuschrauber


Bleistift

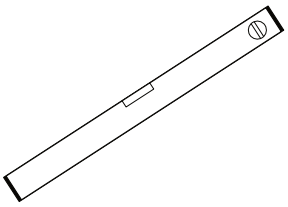
Wasserwaage

Passende Längen für Heizkörper und Frontblende	
Breite des Heizkörpers	Breite der Frontblende
bis 560 mm max.	600 mm
bis 860 mm max.	900 mm
bis 1160 mm max.	1200 mm
bis 1460 mm max.	1500 mm

Passende Größen für Nische und Frontblende	
Größe der Nische	Größe der Abdeckung
560 x 560 mm max.	600 x 600 mm
560 x 860 mm max.	600 x 900 mm
560 x 1160 mm max.	600 x 1200 mm
560 x 1460 mm max.	600 x 1500 mm

Montage auf eine Nische

1. Bei der Montage auf eine Nische ist darauf zu achten, dass die Frontblende in der Höhe und Breite mindestens 40 mm größer sein muss, als die Aussparung.
2. Messen Sie die Abstände **A** und **B** der Halterung und übertragen Sie diese auf die Nische.
3. Bohren Sie zwei Löcher, für die Dübel und Schrauben, in die Wand.
4. Bringen Sie die Frontblende an.

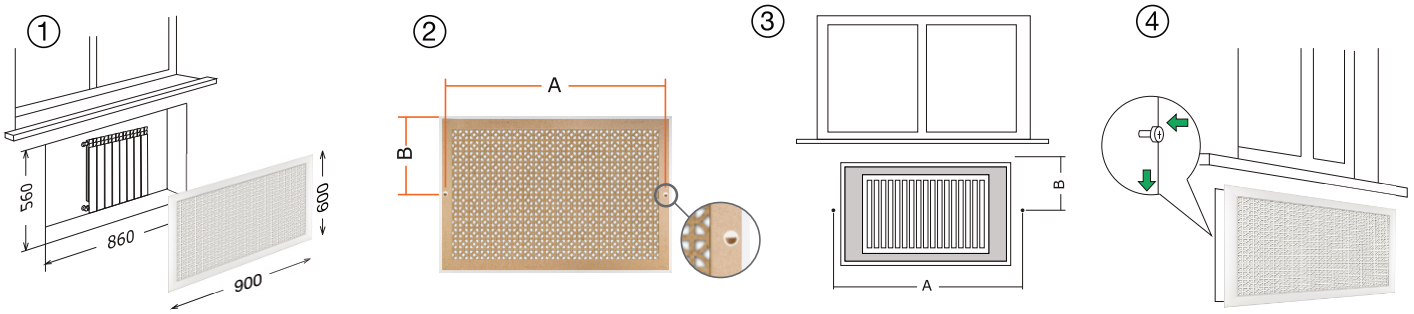

Montage auf den Rippenheizkörper mit Halterung (separat erhältlich).

1. Messen Sie den erforderlichen Abstand für die Halterung an dem Heizkörper und übertragen Sie die Werte auf die Frontblende.
2. Markieren Sie die Punkte für die Schrauben und bohren Sie vorsichtig die Löcher vor.
3. Schrauben Sie die Halterung fest.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für die unteren Abstandshalter.

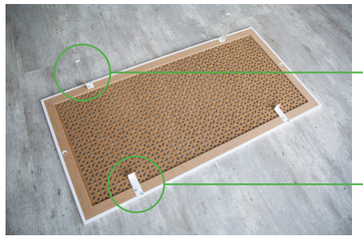

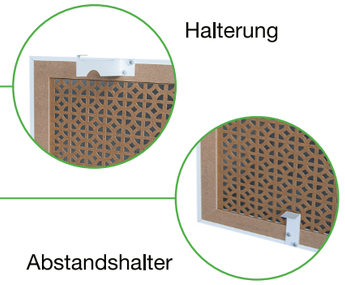

5. Um die Oberblende anzubringen, legen Sie diese an die obere Kante der Frontblende an.
6. Platzieren Sie die Eckverbinder entlang der Ecke und markieren Sie die Punkte für die Schrauben.
7. Bohren Sie vorsichtig die Löcher vor und schrauben Sie die Bauteile zusammen.

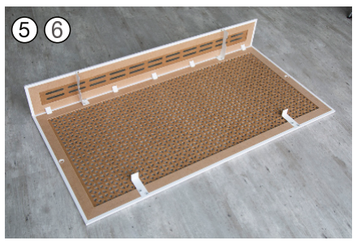

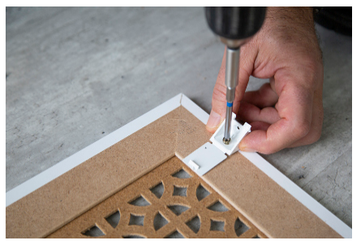

8. Die Seitenteile werden senkrecht auf die Frontblende und an die Oberblende angebracht. Gehen Sie dafür wie im Schritt 6-7 beschrieben vor.

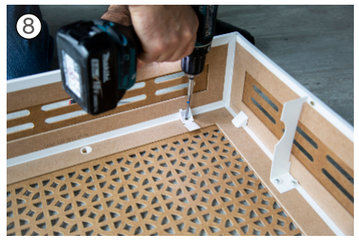

Onlineshop: www.hexim.de

HEXIM GmbH & Co. KG • Zur Alten Werre 7 • 32584 Löhne • Tel.: +49 (0)5731 - 9829072 • info@hexim.de