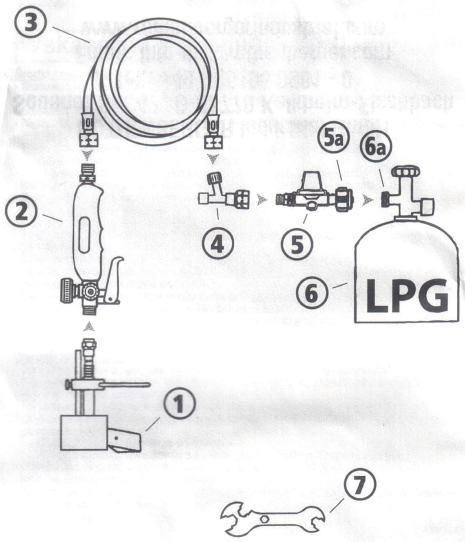

D TEILEBEZEICHNUNG / LIEFERUMFANG Dachrinnenlötset

1 Weichlötkolben 250 g, Kupfergeschmiedet mit Aufstellvorrichtung und Windschutz
2 Handgriff mit Sicherheits-Sparventil
3 Schlauchleitung, Innendurchmesser 4 mm, Anschluss beidseitig R3/8", Länge 2 m (max. erlaubte Länge: 5 m)
4 Schlauchbruchsicherung (Sonderzubehör)
5 Propan-Regler (Nicht im Lieferumfang enthalten)
5a Eingebaute Dichtung (Nicht bei allen Ausführungen / Ländern)
6 LPG-Mehrwegflasche (Nicht im Lieferumfang enthalten)
6a Eingebaute Dichtung (Nicht bei allen Ausführungen / Ländern)
7 Brennerschlüssel

GB FEATURES / SCOPE OF DELIVERY Roofing and guttering set

1 250 g Copper soldering iron head with stand
2 Handle with safety/economy valve
3 Gas hose, inner diameter 4 mm, R3/8" connector at both ends, length 2m (max permitted length: 5 m)
4 Hose failure safety device (optional accessory)
5 Propane regulator (not included in scope of delivery)
5a Integrated seal (not in all versions / countries)
6 LPG refillable cylinder (not included in scope of delivery)
6a Integrated seal (not in all versions / countries)
7 Burner wrench

F DÉSIGNATION DES PIECES / CONTENU DE LA LIVRAISON Kit de soudage

1 Fer pour brasage tendre 250 g, cuivre forgé avec dispositif de pose et paravent
2 Poignée avec soupape économique de sécurité
3 Tuyau, diamètre intérieur 4 mm, raccordement aux deux extrémités R3/8", longueur 2 m (longueur max. autorisée : 5 m)
4 Protection contre la rupture de flexible (accessoire spécial)
5 Régulateur propane (non compris dans la livraison)
5a Joint d'étanchéité intégré (pas sur toutes les versions / tous les pays)
6 Bouteille LPG réutilisable (non comprise dans la livraison)
6a Joint d'étanchéité intégré (pas sur toutes les versions / tous les pays)
7 Clé de brûleur

BG НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ / КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

1 Поялник за меко заваряване 250 g, изкован от мед, със стойка и защита срещу вятър
2 Ръкохватка с предпазен икономичен вентил
3 Маркуч с вътрешен диаметър 4 mm, накрайник от двете страни R3/8", дължина 2 m (макс. допустима дължина: 5 m)
4 Защита при скъсване на маркуч (специален аксесоар)
5 Регулатор за пропан (не е включен в комплекта)
5a Вградено уплътнение (не при всички изпълнения и държави)
6 Бутилка LPG за многократна употреба (не е включена в комплекта)
6a Вградено уплътнение (не при всички изпълнения и държави)
7 Ключ за горелката

CZ OZNAČENÍ DÍLŮ / ROZSAH DODÁVKY Souprava k pájení okapů

1 Pájedlo na měkké pájení 250 g, měděný výkovek s odkládacím přípravkem a ochranou proti vlivu větru
2 Rukojeť s úsporným bezpečnostním ventilem
3 Hadicové vedení, vnitřní průměr 4 mm, na obou koncích přípojka R3/8", délka 2 m (max. povolená délka: 5 m)
4 Pojistka proti lomu hadice (Speciální příslušenství)
5 Regulátor propanu (Není obsažen v rozsahu dodávky)
5a Vsazené těsnění (Není u všech provedení / zemí)
6 Vratná LPG-láhev (Není obsažena v rozsahu dodávky)
6a Vsazené těsnění (Není u všech provedení / zemí)
7 Hořákový klíč

DK DELEBETEGNELSE / LEVERINGSOMGANG Tagrendeloddesæt

1 Blødloddekolbe 250 gr, kobbersmedet med stativ og vindskærm
2 Håndtag med sikkerheds-spareventil
3 Slangeledning, indvendig diameter 4 mm, tilslutning på begge sider R3/8", længde 2 m (maks. tilladt længde: 5 m)
4 Slangebrudsikring (specialtilbehør)
5 Propan-regulator (ikke inkluderet i leverancen)
5a Indbygget tætning (ikke ved alle udførelser / til alle lande)
6 Flervejsgasflaske (ikke inkluderet i leverancen)
6a Indbygget tætning (ikke ved alle udførelser / til alle lande)
7 Brændernøgle

E DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS / VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 Soldador para soldadura blanda 250 g, forjado en cobre con dispositivo de colocación y protección contra el viento
2 Empuñadura con válvula de seguridad de restricción
3 Tubería flexible, diámetro interior 4 mm, conexión por ambos lados R3/8", longitud 2 m (longitud máx. permitida: 5 m)
4 Seguro de rotura del tubo flexible (accesorio especial)
5 Regulador de propano (No incluido en el volumen de entrega)
5a Junta integrada (No en todos los modelos / países)
6 Bombona reutilizable de GLP (No incluida en el volumen de entrega)
6a Junta integrada (No en todos los modelos / países)
7 Llave del quemador

EST TOOTEKIRJELDUS JA TARNEMAHT Jootekomplekt katusemännide valmistamiseks

1 Pehmejootekolb 250 g, vasest, koos paigaldustoe ja tuulekaitsega
2 Käepide koos turvalise säästuventiiliga
3 Voolik, sisediameeter 4 mm, kahepoolne liitmik R3/8", pikkus 2 m (maksim. lubatud pikkus: 5 m)
4 Vooliku murdumiskaitse (lisavarustus)
5 Propaani regulaator (ei kuulu komplekti)
5a Sisseehitatud tihend (kuulub komplekti sõltuvalt mudelist ja riigist)
6 Korduvkasutatav vedelgaasiballoon (LPG) (ei kuulu komplekti)
6a Sisseehitatud tihend (kuulub komplekti sõltuvalt mudelist ja riigist)
7 Põletivõti

FIN OSIEN KUVAUS / TOIMITUS Kattokourujen juotossarja

1 Pehmeäjuotoskolvi 250 g, kuparitaottu lisätelineellä ja tuulensuojalla
2 Kädensija turvasäästöventtiilillä
3 Letkujohto, sisälläpimitta 4 mm, liitäntä molemminpuolinen R3/8", pituus 2 m (maks. sallittu pituus: 5 m)
4 Letkunrikkovarmistus (erikoislisävaruste)
5 Proopaanisäädin (ei sisälly toimitukseen)
5a Asennettava tiiviste (ei kaikissa toteutuksissa/maissa)

HR OZNAČAVANJE DIJELOVA / OPSEG ISPORUKE komplet za lemljenje oluka

1 meka lemilica 250 g, kovano od bakra s napravom za postavljanje i zaštitom od vjetra
2 Ručica sa sigurnosnim štednim ventilom
3 Crijevo, unutarnji promjer 4 mm, priključak, obostrano, R3/8", dužina 2 m (maks. dozvoljena dužina: 5 m)
4 Zaštita protiv lomljenja crijeva (dodatna oprema)
5 Regulator za propan (nije sadržan u opsegu isporuke)
5a Ugrađena brtva (ne postoji u svim izvedbama / zemljama)
6 LPG višenamjenska boca (nije sadržana u opsegu isporuke)
6a Ugrađena brtva (ne postoji u svim izvedbama / zemljama)
7 Ključ za plamenik

I DENOMINAZIONE DELLE PARTI / DOTAZIONE DI FORNITURA Set di saldatura per grondaie

1 Saldatore dolce da 250 g, fucinato a rame con dispositivo di posizionamento e protezione antivento
2 Impugnatura con valvola di sicurezza e risparmio
3 Tubo flessibile, diametro interno 4 mm, attacco ambedue i lati R3/8", lunghezza 2 m (lunghezza max. consentita: 5 m)
4 Dispositivo di protezione contro la rottura del tubo flessibile (accessorio speciale)
5 Regolatore di propano (Non compreso nella fornitura)
5a Guarnizione integrata (Non per tutti i modelli / paesi)
6 Bombola riutilizzabile LPG (Non compresa nella fornitura)
6a Guarnizione integrata (Non per tutti i modelli / paesi)
7 Chiave per bruciatore

LT DALIŲ PAVADINIMAI / TIEKIAMAS KOMPLEKTAS Stogo latakų litavimo komplektas

1 Litavimui minkštu lydmetaliu skirtas lituoklis 250 g, varinis, kaltas, su pastatymo įtaisu ir apsauga nuo vėjo
2 Rankena su apsauginiu ekonomišku vožtuvu
3 Žarna, vidinis skersmuo 4 mm, jungtis abiejose pusėse R3/8", ilgis 2 m (maks. leidžiamas ilgis: 5 m)
4 Žarnos nutrūkimo apsaugos įtaisas (specialus priedas)
5 Propano reguliatorius (tiekiamame komplekte nėra)
5a Sumontuotas tarpiklis (ne visuose modeliuose / šalyse)
6 Daugkartinio naudojimo LPG balionas (tiekiamame komplekte nėra)
6a Sumontuotas tarpiklis (ne visuose modeliuose / šalyse)
7 Degiklio raktas

LV SASTĀVDAĻU APZĪMĒJUMI / PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA Ūdens teknu lodēšanas komplekts

1 Mikstlodēšanas lodāmurs 250 g, kalts varš ar montēšanas palīgiekārtu un vēja aizsardzību
2 Rokturis ar drošības ekonomisko vārstu
3 Šļūtene, iekšējais diametrs 4 mm, abpusējs savienojums R3/8", garums 2 m (maks. atļautais garums: 5 m)
4 Šļūtenes lūzuma drošinātājs (papildpiederums)
5 Propāna slēdzis (Nav ietverts piegādes komplektācijā)
5a Ievēvēta blīve (Nav pieejama visās komplektācijās / valstīs)
6 Skidrās ogļūdeņraža gāzes balons (Nav ietverts piegādes komplektācijā)
6a Ievēvēta blīve (Nav pieejama visās komplektācijās / valstīs)
7 Loddeņļa atslēga

N DELEBETEGNELSE / LEVERANSEOMFANG Loddesett for takrenner

1 Myklodde bolt 250 g, smidd i kobber med innstillingsenhet og vindbeskyttelse
2 Håndtak med sikkerhets-spareventil
3 Slangeledning, indre diameter 4 mm, tosidig tilkobling R 3/8", lengde 2 m (maks. tillatt lengde: 5 m)
4 Sikring mot slangebrudd (ekstrautstyr)
5 Propan-reguleringsmekanisme (ikke med i leveransen)
5a Innebygget tetning (ikke på alle modeller / land)
6 LPG-returflaske (ikke med i leveransen)
6a Innebygget tetning (ikke på alle modeller / land)
7 Brennernøkkel

NL DEELBENAMING / LEVERING soldeerset dakgoten

1 Zachtsoldeerbout 250 g, kopergesmeed met opstelinrichting en windbescherming
2 Handgreep met veiligheidsspaarklep
3 Slang, binnenste diameter 4 mm, aansluiting aan beide kanten R3/8", lengte 2 m (max. toegelaten lengte: 5 m)
4 Slangbreukbeveiliging (bijzonder accessoire)
5 Propaanregelaar (Niet in de levering inbegrepen)
5a Ingebouwde dichting (Niet bij alle uitvoeringen / landen)
6 LPG-herbruikbare fles (Niet in de levering inbegrepen)
6a Ingebouwde dichting (Niet bij alle uitvoeringen / landen)
7 Brandersleutel

P DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS / VOLUME DE FORNECIMENTO conjunto de soldadura de goteiras

1 Ferro de soldadura fraca de 250 g, forjado a cobre com apoio e protecção contra o vento
2 Punho com válvula de segurança economizadora
3 Mangueira, diâmetro interior de 4 mm, ligação dos dois lados R3/8", comprimento 2 m (comprimento máx. permitido: 5 m)
4 Dispositivo de protecção contra rupturas (acessório extra)
5 Regulador de propano (não está incluído no volume de fornecimento)
5a Vedação incorporada (não disponível em todas as versões / países)
6 Garrafa de gás LPG reutilizável (não está incluída no volume de fornecimento)
6a Vedação incorporada (não disponível em todas as versões / países)
7 Chave do maçarico

PL OZNACZENIE CZĘŚCI / ZAKRES DOSTAWY, Komplet do lutowania rynien dachowych

1 Kolba do lutowania lutem miękkim 250 g, z miedzi kutem, z podstawką i osłoną przed wiatrem
2 Uchwyt z zabezpieczającym zaworem oszczędnościowym
3 Przewód giętki, średnica wewnętrzna 4 mm, przyłącze obustronnie R3/8", długość 2 m (długość maksymalna dozwolona: 5 m)
4 Zabezpieczenie węża przed pękaniem (wyposażenie specjalne)
5 Regulator propanu (nie ma go na wyposażeniu)
5a Uszczelka wbudowana (nie we wszystkich wersjach / krajach)
6 Butla zwrotna na gaz płynny (nie ma jej na wyposażeniu)
6a Uszczelka wbudowana (nie we wszystkich wersjach / krajach)
7 Klucz do palnika

RO DENUMIRE COMPONENTE / LIVRARE ciocan lipit fixat pe jgheaburi de pe acoperiș

1 Ciocan lipire ușoară 250 g. Forjate cupru, inclusiv arimare și parbriz
2 mâner cu supapă de siguranță
3 Furtun, diametru interior 4 mm, legat pe ambele fețe R3/8", lungime 2 m (lungimea max. permisă: 5 m)
4 Siguranță aer (accesoriu special)
5 Recipient reîncărcabil GPL (Nu este inclus)
5a Garnitură încorporată (Nu este disponibilă în toate țările / pe toate modelele)
6 Recipient reîncărcabil GPL (Nu este inclus)
6a Garnitură încorporată (Nu este disponibilă în toate țările / pe toate modelele)
7 Cheie arzător

RUS НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ / ОБЪЕМ ПОСТАВКИ Набор для паяния водосточных желобов

1 Паяльная лампа для мягкой пайки 250 г, с медной ковкой с регулируемой подставкой и защитой от ветра
2 Ручка с предохранительным клапаном экономайзера
3 Шланговый провод, внутренний диаметр 4 мм, подключение с обеих сторон R3/8", длина 2 м (макс. допустимая длина: 5 м)
4 Защита от поломки шланга (специальная принадлежность)
5 Регулятор подачи пропана (не входит в комплект поставки)
5a Встроенное уплотнение (не на всех моделях / не во всех странах)
6 Возвратный баллон с СУГ (сжиженный углеводородный газ) (не входит в комплект поставки)
6a Встроенное уплотнение (не на всех моделях / не во всех странах)
7 Ключ для горелки

S DELBETECKNING / LEVERANSOMFATTNING takrännelodningsset

1 mjuklödningskolv 250 g, kopparsmidd med uppställningsanordning och vindskydd
2 handtag med säkerhets-sparventil
3 slangledning, innerdiameter 4 mm, anslutning i båda ändar R3/8", längd 2 m (max. tillåten längd: 5 m)
4 slangbrottssäkring (extratillbehör)
5 gas-regulator (ingår ej i leveransen)
5a inbygd tätning (inte alla utföranden / länder)

Sicherheitshinweise

Maßnahmen vor Anschließen der Gasflasche
- Verwenden Sie ausschließlich die beschriebenen Behälter/Brennerteile.
- Die Verwendung nicht empfohlener Behälter/Brennerteile kann gefährlich sein.
- Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden.
- Nie eine Gasflasche anschließen, ohne vorher die auf ihr angebrachten Instruktionen zu lesen.
- Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung (zwischen Druckregler und Gasbehälter) vorhanden und in gutem Zustand ist.
- Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Benutzen Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Überprüfen Sie Schläuche auf Beschädigungen.
- Nie ein Gerät mit einem beschädigten Teil in Betrieb nehmen.
- Wechseln bzw. schließen Sie die Gasflasche an einem gut belüfteten Ort an, vorzugsweise im Freien und fern von allen möglichen Zündquellen, wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen.
- Den Regler am Handgriff schließen, bevor eine Gasflasche angeschlossen wird.
- Überzeugen Sie sich stets von der Dichtheit aller Verbindungsstellen und achten Sie darauf, dass immer eine gasdichte Verbindung hergestellt wird, bevor der Brenner gezündet wird.
- Rauchen ist beim Anschließen der Gasflasche verboten. Beachten Sie die Anweisungen zum Behälterwechsel. Den Zusammenbau immer vom Gasbehälter aus beginnen.
- Achtung vor Erwärmung der Gasflasche oder Anschmoren der Schläuche. Gegebenenfalls Zubehör wechseln

Betriebsbedingungen
- Das Gerät ist so aufzustellen, dass Umfallen oder Herunterfallen ausgeschlossen ist.
- Um die Gefahr des Flüssiggasaustritts zu verhindern, die Gasflasche nur senkrecht stehend benutzen.
- Das Gerät darf nicht unter Erdgleiche verwendet werden.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Ofen, offenes Feuer o.ä.) aufstellen.
- Nur in gut belüfteten Räumen betreiben, wobei die nationalen Anforderungen gelten:
  - Für die Versorgung mit Verbrennungsluft
  - Um die Ansammlung von gefährlichen Mengen an unverbranntem Gas zu vermeiden
- Betrieb nur weit entfernt von brennbaren Stoffen oder fettigen Materialien
- Fettfreie Schutzkleidung tragen.
- Achten Sie darauf, dass keine Dämpfe eingeatmet werden. Bei Lötarbeiten ist eine Absaugung zu verwenden.
- Verwenden Sie bei Lötarbeiten stets eine Schutzbrille.
- Bei Arbeitsunterbrechungen das Brennerteil stets schließen.
- Während des Betriebs ist das Gerät nicht ohne Aufsicht zu lassen, da bei evtl. Erlöschen der Flamme Gas ausströmen kann, welches dann eine Gefahrenquelle darstellt.
- Das Gerät stets von Kindern entfernt aufbewahren und vor deren Zugriff schützen.
- Bei Einsatz einer neuen Gasflasche und eines kalten Gerätes kann eine unregelmäßige Flamme auftreten, die nach kurzer Zeit nachlässt.
- Nach Gebrauch des Geräts, auch bei Kurzeinsatz, den Brenner nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

VORSICHT! Zugängige Teile können sehr heiß sein. Kinder von Gerät fernhalten. Bei jedem Verlassen des Gerätes ist das Flaschenventil zu schließen und das Gerät vor unbefugter Inbetriebnahme zu sichern.

Verhalten bei Leckagen
Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch bzw. Blasenbildung beim Dichtheitstest), schließen Sie das Flaschenventil sofort, bringen Sie das Gerät nach draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation ohne Zündquellen, wo das Leck gesucht und behoben werden kann. Überprüfen Sie die Dichtheit ihres Gerätes nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu ein Lecksuchspray oder eine Seifenlauge! Halten Sie das Gerät so lange unter Beobachtung, bis das Gas vollständig entwichen ist.

VERWENDUNGSZWECK / BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Set ist ein professionelles Dachrinnenlötgerät. Jede andere Verwendung oder jede Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß, birgt erhebliche Unfallgefahren und ist daher untersagt.

Das Gerät ist speziell für Weichlöt-Verbindungen von Dachrinnen, Fallrohren und Spenglerarbeiten aus Kupfer-, verzinktem Stahl- und Titanzinkblechen bis ca 1,5 mm Stärke geeignet.

Der besonders windstabile Kolbenbrenner (mit Windschutz) lässt auch Arbeiten auf dem Dach bei Wind zu und verkürzt die Lötzeit. Ideal für Arbeiten im Freien.

Dieses Gerät darf ausschließlich mit Propan oder Propan-Butan-Gemisch unter Verwendung eines entsprechenden Konstant-Reglers betrieben werden. Verwenden Sie ausschließlich LPG-Mehrwegflaschen. Es kann gefährlich sein, zu versuchen, andersartige Gasbehälter anzuschließen.

Gewerbetreibende müssen beim Einsatz dieses Gerätes eine Schlauchbruchsicherung (Art. Nr. 035925E) verwenden. Dies ist auch für Heimanwender zu empfehlen. Die Sicherung ist beim Hersteller erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Flammentemperatur	bis 2000°C
Arbeitstemperatur	bis 800°C Aus der Arbeitstemperatur ergeben sich die verwendbaren Lote und Flussmittel aus dem ROTHENBERGER Industrial-Programm.
Gasart	Propan, Propan-Butan-Gemisch
Gerätekategorie	Propan bei Dampfdruck
Gasdruck	max. 4 bar, 8 kg/h
Düsen-Durchmesser Handgriff:	0,25 mm
Verbrauch / Leistung / Düsendurchmesser Brenner	17 mm Kolbenbrenner: > 200 g/h / 2,8 kW / 0,25 mm
Kennzeichnung des Brenners des Entnahmeventils/ Brennergriffs	17 mm Ø: P17R ROTHENBERGER Industrial P

Ohne Konstant-Regler darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Betreiben Sie das Gerät nur mit LPG-Mehrwegflaschen und nur im Freien bzw. in gut belüfteten Räumen! Kinder vom Gerät fernhalten!

Verwendung

ANSCHLUSS AN EINE GASFLASCHE

Um das Gerät an den Gasbehälter anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Ventile geschlossen sind
- Überzeugen Sie sich, dass die Dichtung (zwischen Druckregler und Gasbehälter, Nr. 5a, 6a) vorhanden und in gutem Zustand ist. Die Dichtung kann sich - je nach Ausführung / Land - im Anschluss des Druckreglers, im Anschluss der Gasflasche oder in beiden Anschlüssen befinden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren regionalen Gashändler.
- Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches (3) und des Reglers (5) jedes Mal vor Gebrauch des Gerätes. Verwenden Sie keinen Schlauch oder Regler, der Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen aufweist.
- Verbinden Sie den Druckregler (5) mit der Gasflasche (6). Achten Sie dabei auf die richtige Drehrichtung des Gewindes (Unterschiede je nach Land möglich, üblicherweise links).
- Falls vorhanden, montieren Sie anschließend die Schlauchbruchsicherung (4).
- Verbinden Sie den Gasschlauch mit dem Druckregler und mit dem Handgriff (2). Die Gewinde der Schlauchleitung und des Schlauchanschlusses sind Linksgewinde.
- Montieren Sie den Brenner an den Handgriff.
- Ziehen Sie die Verbindungen mit dem beigelegten Brennerschlüssel (7) an. Üben Sie keine übermäßige Kraft aus, damit Sie die Gewinde nicht überdrehen oder beschädigen.
- Öffnen Sie das Flaschenventil. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen dicht sind. Verwenden Sie hierzu ein Lecksuchspray oder eine Seifenlauge. Eventuell sind die Verbindungen nachzuziehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das System undicht ist.

ANZÜNDEN UND EINSTELLEN DES BRENNERS

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät anzuzünden und die Flamme einzustellen:
- Öffnen Sie zuerst das Flaschenventil, danach das Einstellventil am Gerät. Achten dabei auf die eingezeichnete Drehrichtung (+: gegen den Uhrzeigersinn –: im Uhrzeigersinn).
- Vor allem bei kleinen Brennern und bei einer frisch befüllten Flasche kurze Zeit warten, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.
- Flamme am unteren Rand der Brennermündung anzünden (mit einem Sicherheitsanzünder oder mittels Gasanzünder).
- Gasventil am Handgriff weiter öffnen.
- Ohne Betätigung des Gashebels bleibt die eingestellte Flamme erhalten. Bei Drücken des Sparventilhebels entsteht eine verstärkte Flamme.
- Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen den Gashebel loslassen.
- Drehbeanspruchungen des Schlauchs sind zu vermeiden.

BEENDIGUNG DER ARBEITEN – ABSTELLEN DES BRENNERS

- Nach Gebrauch zuerst das Gasflaschenventil schließen.
- Gerät aber noch so lange verwenden bzw. nicht ablegen bis die restliche Gasmenge aus dem Schlauch verbraucht und die Flamme erloschen ist.
- Nach Erlöschen der Flamme den Gasregulierknopf schließen.
- Gerät abkühlen lassen, da gewisse Geräteteile bereits ab kurzem Gebrauch sehr heiß werden können.
- Nur in abgekühltem Zustand demontieren und verpacken.

Wartung und Lagerung

AUSWECHSELN DER GASFLASCHE

- Die Gasflasche darf nur im Freien und fern von allen Zündquellen und anderen Personen gewechselt werden.
- Schließen Sie das Flaschenventil und das Geräteventil.
- Falls das Gerät in Betrieb war, prüfen Sie, ob die Flamme erloschen ist und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Schrauben Sie den Gasregler ab und entfernen Sie diesen.
- Gehen Sie wie im Abschnitt 'Anschluss an eine Gasflasche' vor.