


Montage Ihrer Küchenrückwand mit 1,5 cm Wandabstand (+ Materialstärke)

**Die Scheiben werden mit 1 cm großen Lochbohrungen
mit einem Abstand von 2,5 cm vom jeweiligen Rand geliefert**

1. Alle Platten mit Abstandshalter werden bereits mit allen Bohrungen geliefert. Die Abstandshalter bestehen aus 5 Teilen.

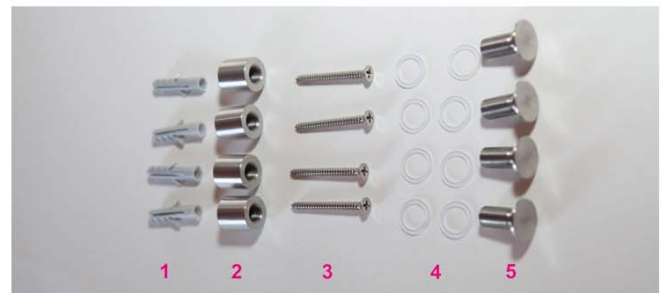

2. Halten Sie die Platte an die gewünschte Stelle Ihrer Wand und richten Sie diese ggf. mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Zeichnen Sie sich die Bohrlöcher an die Wand.

Achtung! Bitte ziehen Sie die Platte nicht über die Wand, dies könnte Beschädigungen auf der Druckseite verursachen.

Bohren Sie nun die Löcher für die Dübel (1) und setzen diese ein.

3. Setzen Sie jetzt das Gewinde (2) auf den Dübel und schrauben Sie es mit der mitgelieferten Schraube (3) fest.

Bringen Sie nun Ihre Rückwand wieder an die gewünschte Position. Legen Sie einen Dichtungsring (4) zwischen dem Gewinde (2) und der Platte, sowie zwischen der Platte und der Mutter (5). Ziehen Sie Rückwand mit der Mutter (5) mäßig fest. Achtung! Die Muttern haben ein **Linksgewinde!**

Achtung! Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an, da dies einen Glasbruch verursachen kann.

Hierbei erlischt jede Art von Garantie!!

4. Zum Schluss sollte noch eine Silikonfuge am Übergang zur Arbeitsplatte gezogen werden, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu vermeiden.