## Welche Maße benötigen wir?

## 1. Runde Bohrungen


Geben Sie die Maße von runden Borhungen immer jeweils vom Rand bis zur Mitte der Bohrung bzw. mittig mehrerer Bohrungen an. Bedenken Sie bitte, dass die Steckdosenbohrungen rund angefertigt werden. Standard werden diese mit 70 mm Durchmesser gefertigt. Andere Durchmesser sind natürlich auch möglich. Wie z.B. Bohrungen für Armaturen oder Wasserzu- und ableitungen etc.

## 2. Eckige Ausschnitte

Messen Sie Ausschnitte für Rollladengurtauslässe oder Revisionsklappen vom Rand bis zum Rand des Ausschnittes und geben Sie die Größe des Ausschnittes an. Einen Auslaß für Dunstabzugshauben oder Hängeschränken können Sie wie in der Beispielzeichnung dargestellt bemaßen. Beachten Sie hierzu bitte den **Punkt 5 vom Hinweisblatt "Allgemeine Hinweise"** 

## 3. Schräge Kanten

Hierzu ist es am einfachsten, wenn die unterschiedlichen Höhen oder Längen der Platte angegeben werden. Ein Winkel ergibt sich dadurch automatisch. Überprüfen Sie nur in welcher/n Ecke/n sich der rechte Winkel befindet.

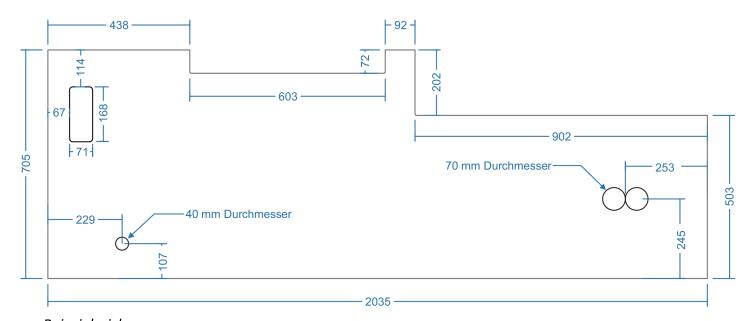

Beispielzeichnung