


## Montage Ihrer Küchenrückwand mit Schaumklebeband auf glatten Untergründen

**Achten Sie darauf, dass die Wand auf der Sie die Rückwand anbringen wollen, glatt, staub- und fettfrei ist.**

1. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebebandstreifens vorsichtig ab.

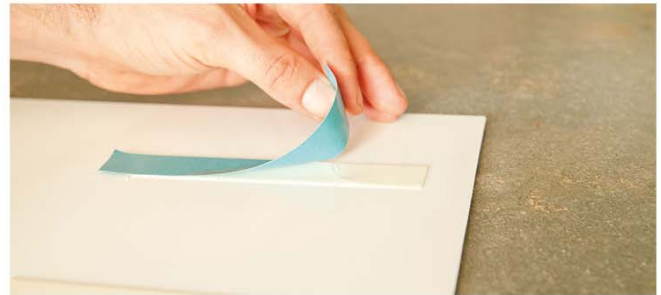

2. Positionieren Sie die Platte an die gewünschte Stelle und drücken Sie diese fest an.

3. Ziehen Sie nun noch eine Silikonfuge am Übergang zur Arbeitsplatte, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.