

- 1 Aluprofil **SPREE**
- 2 Endkappe ohne Loch
- 3 Endkappe mit Loch
- 4 Stromkabel vom Netzteil / Controller | Separat erhältlich.
- 5 LED Streifen | Bis 16 mm Breite. Separat erhältlich.
- A Einklickbare Abdeckung

### BENÖTIGTE WERKZEUGE:



SCHERE



WASSERWAAGE



FEINE SÄGE



MONTAGE-KLEBBAND




LÖTKOLBEN






LÖTZINN

## 1 PROFIL UND ENDKAPPEN

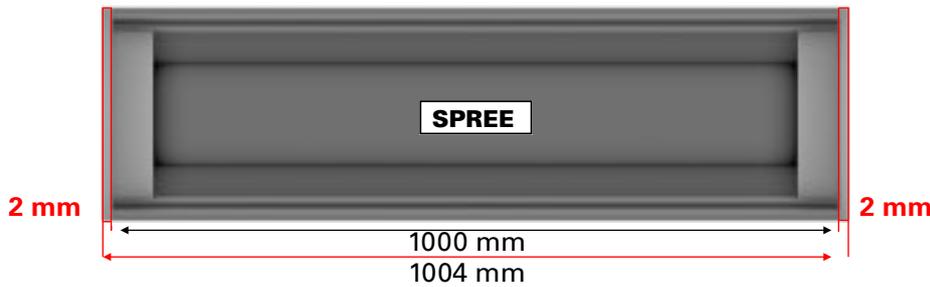

**BITTE BEACHTEN :**  
Die zusätzliche Breite der Endkappen erhöht die Gesamtlänge des Profils! ( + 1,85 x 1,85 mm ).

## 2 ABDECKUNGEN UND LED STREIFEN

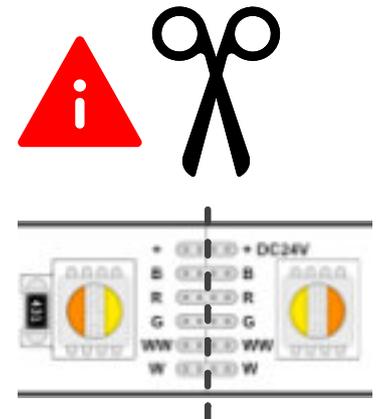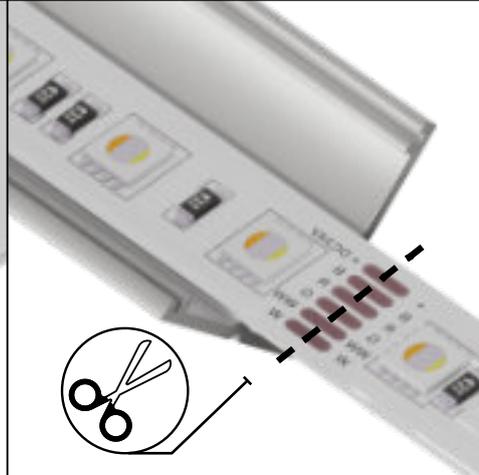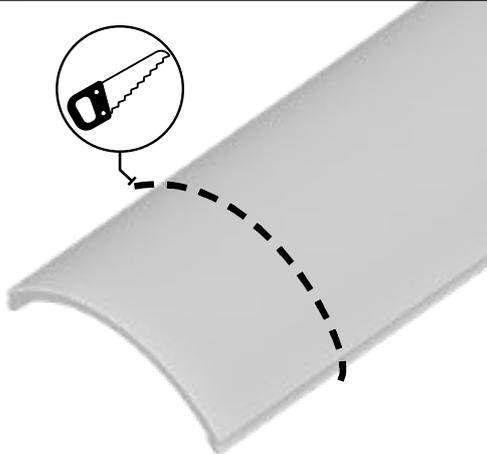

**i** Die Abdeckung und der LED Streifen hat die gleiche Länge wie das Aluprofil. Beides kann mit dem passenden Werkzeug auf die notwendige Länge gebracht werden.

**HANSEMUT GmbH**  
Röntgenstraße 20 b  
21493 Schwarzenbek  
Deutschland

Sie benötigen Hilfe? Wir unterstützen Sie gerne:


 : +49 4151 8381003 (Mo. - Fr.: 08:00 - 15:30 )

 : [info@alu-profile-led.de](mailto:info@alu-profile-led.de)


 : [www.alu-profile-led.de](http://www.alu-profile-led.de)

  
**HANSEMUT**


## 1 PROFIL AN DER WAND MONTIEREN

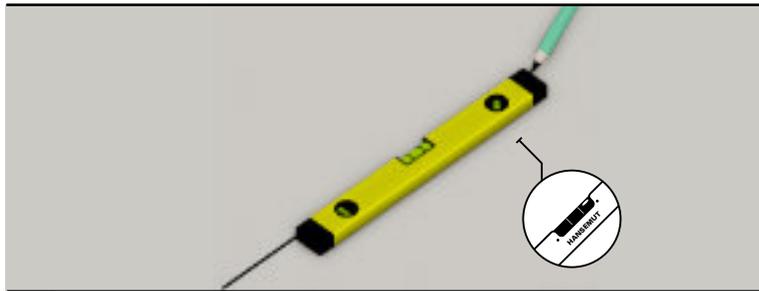

**A** ABMESSEN UND EINZEICHNEN

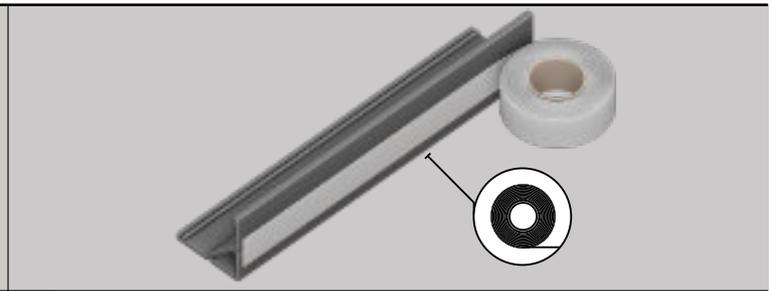

**B** MONTAGEKLEBEBAND AN DAS PROFIL ANBRINGEN

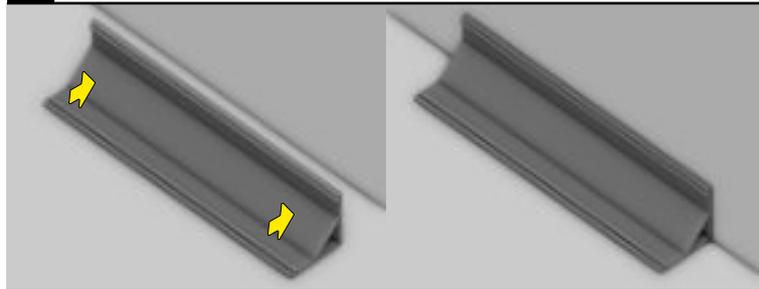

**C** PROFIL AN DIE WAND DRÜCKEN



**BITTE BEACHTEN :**


Profile die mit einem Montageklebeband angebracht wurden lassen sich nur schwer wieder lösen.




**Alternative Montage:**

Abmessen, durch das Profil bohren und verschrauben.


## 2 LED-STREIFEN IM PROFIL ANBRINGEN

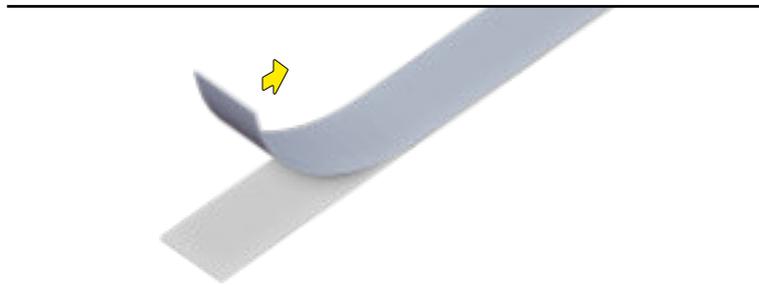


**A** KLEBEFOLIE UNTER DEM STRIP ENTFERNEN

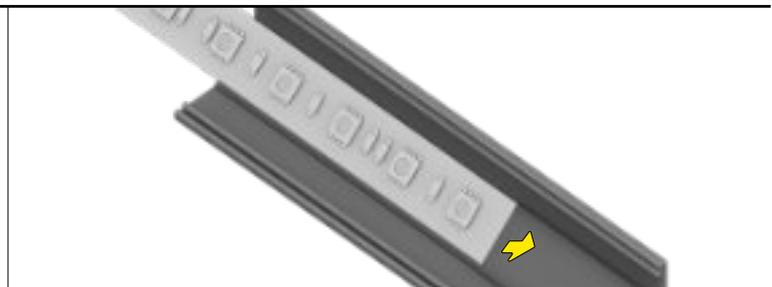

**B** LED-STREIFEN IN DAS PROFIL EINLEGEN

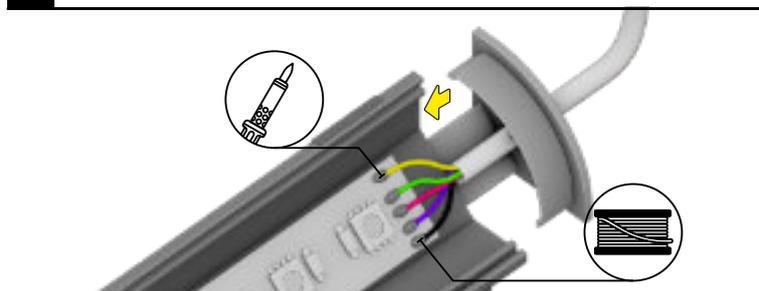

**C** KAPPE ANBRINGEN UND LED-STREIFEN VERLÖTEN

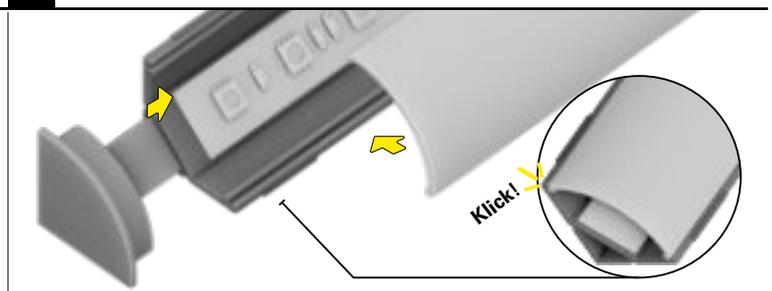

**D** ENDKAPPE UND ABDECKUNG ANBRINGEN