







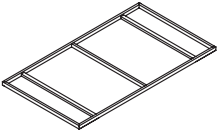


Montageanleitung Rattan Set BROOKLYN XXL (91931 /91932)



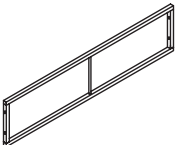


Tisch

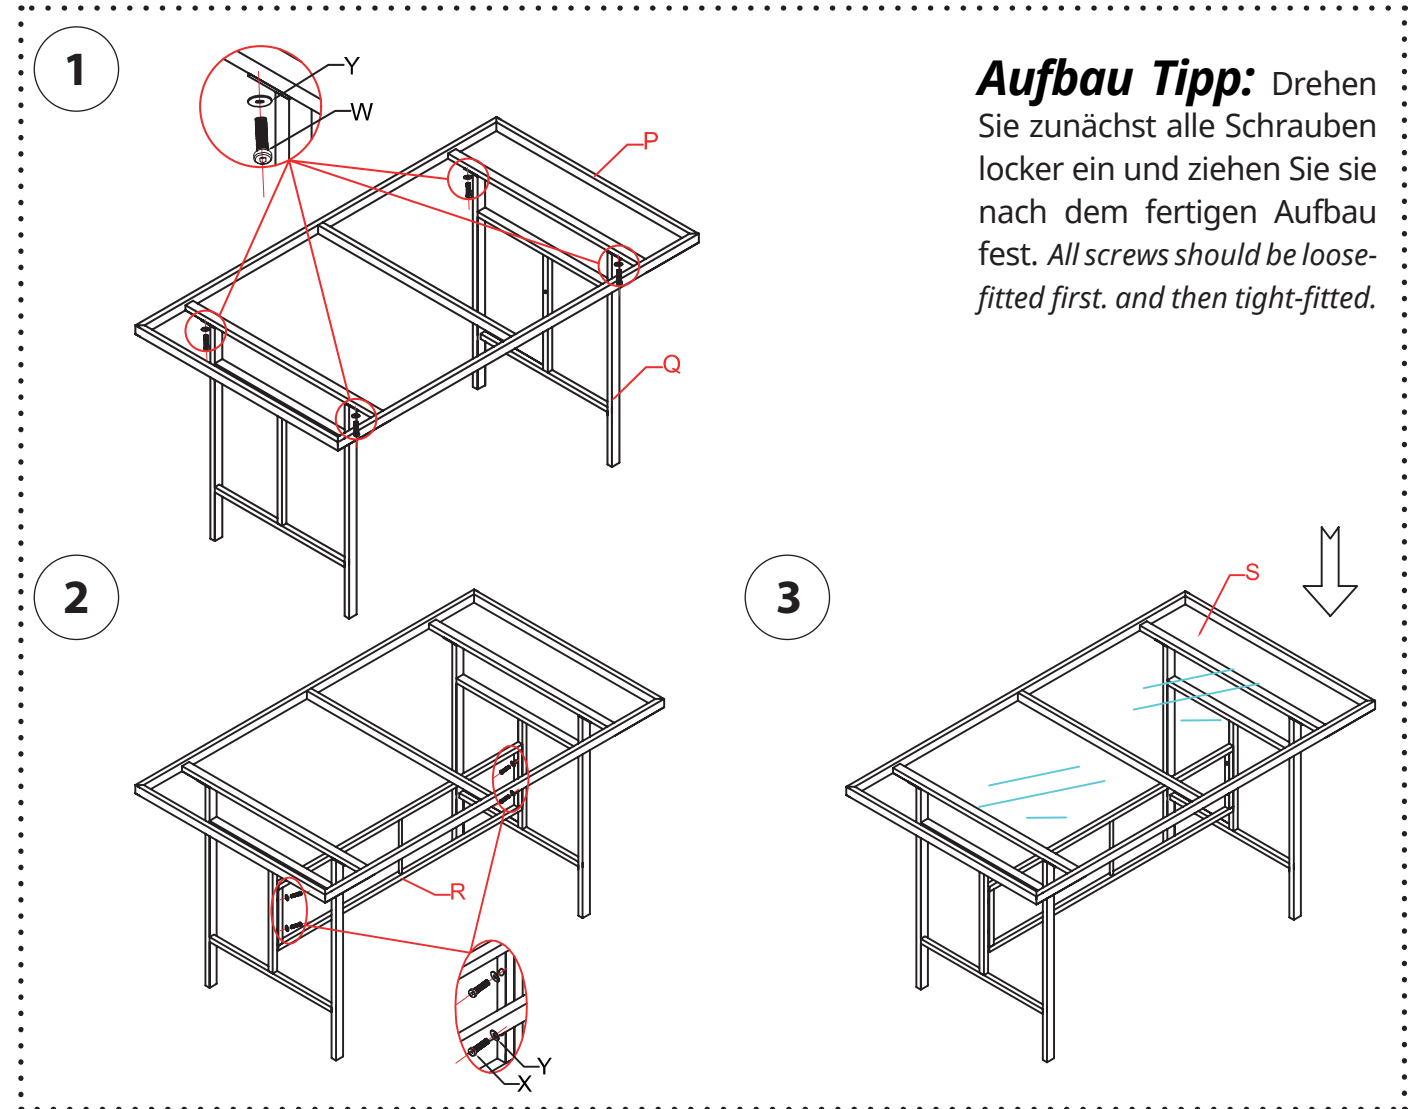



Teil	Form	Anzahl
P		1
Q		2
R		1
S		1
W	 M6x15	4
X	 M6x35	4
Y		8
A1		1



Montageanleitung



Rattan Set BROOKLYN XXL (91931 /91932)

PARTS LIST		
CODE	PARTS	QTY.
A1		1PC
B1		1PC
C1		1PC
D1		1PC
E1		1PC

HARDWARE LIST		
CODE	PARTS	QTY.
F1	 M6x40mm	8PCS
F2	 M6x35mm	2PCS
F		10PCS
G		1PC


Aufbau Tipp: Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. *All screws should be loose-fitted first. and then tight-fitted.*

1

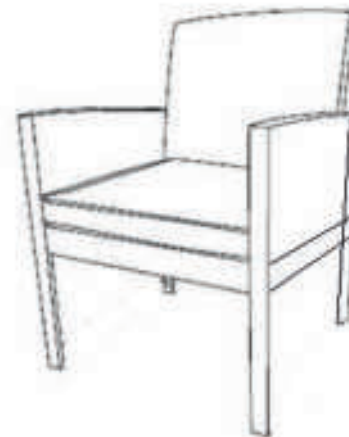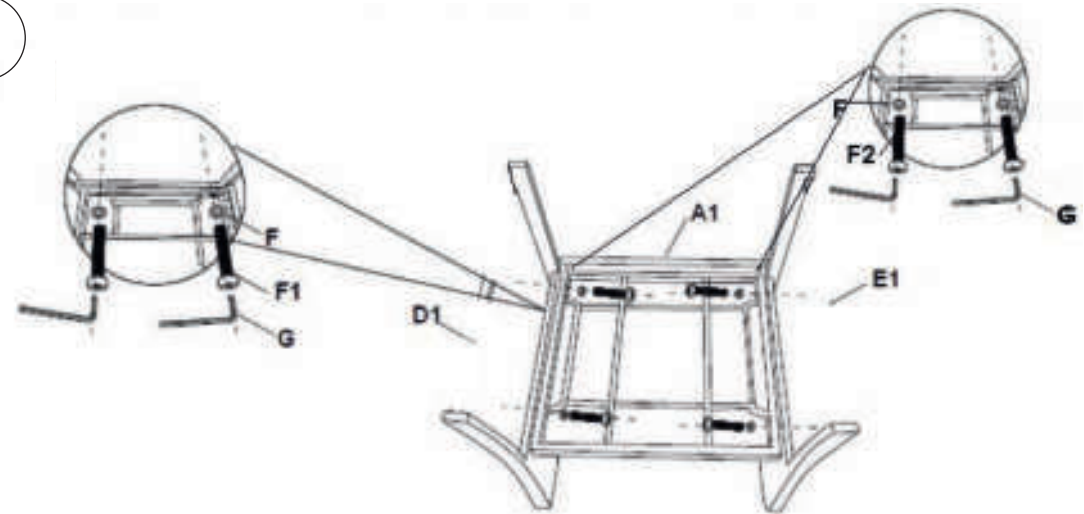


Montageanleitung Rattan Set BROOKLYN XXL (91931 /91932)

2

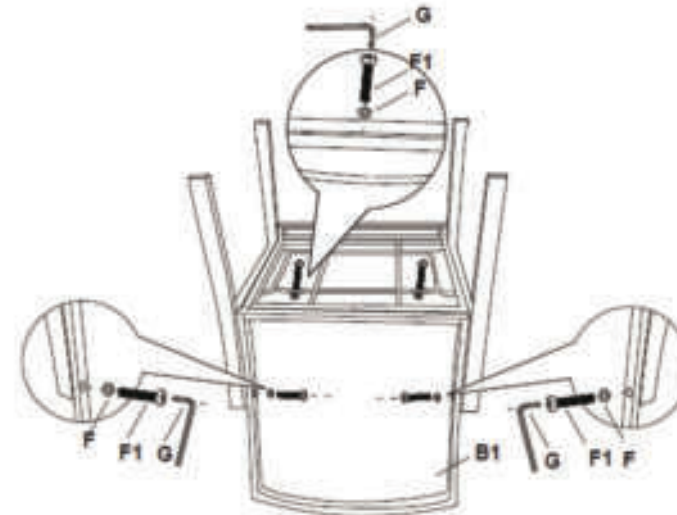



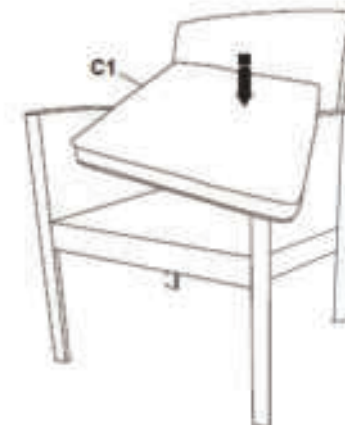






3



Aufbau Tipp: Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. *All screws should be loose-fitted first. and then tight-fitted.*


Montageanleitung Rattan Set BROOKLYN XXL (91931 /91932)

PARTS LIST		
CODE	PARTS	QTY
A2		1PC
B2		1PC
C2		1PC
D1		1PC
E1		1PC

HARDWARE LIST		
CODE	PARTS	QTY
F1	 M6x40mm	9PCS
F2	 M6x35mm	2PCS
F		11PCS
G		1PC

Aufbau Tipp: Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. *All screws should be loose-fitted first. and then tight-fitted.*

1

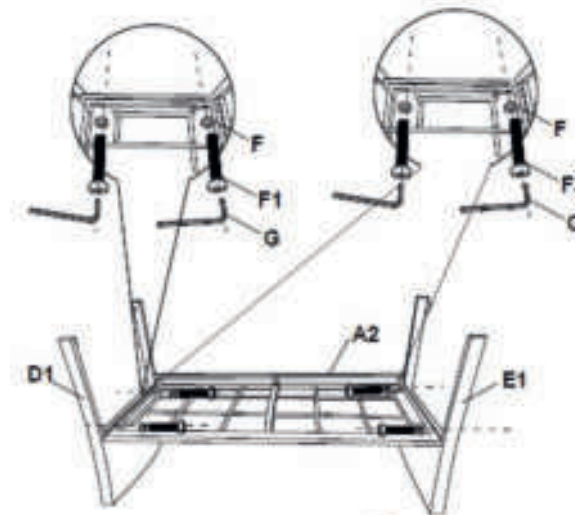

2

