


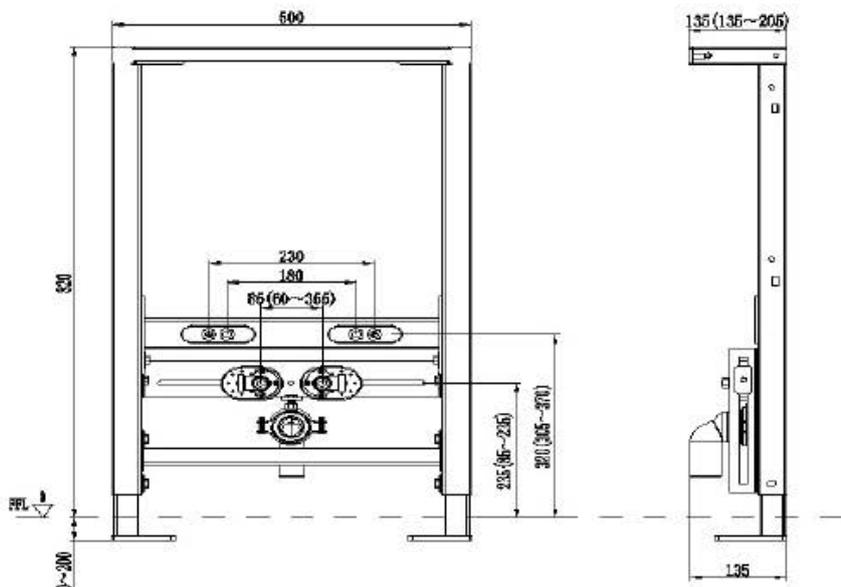
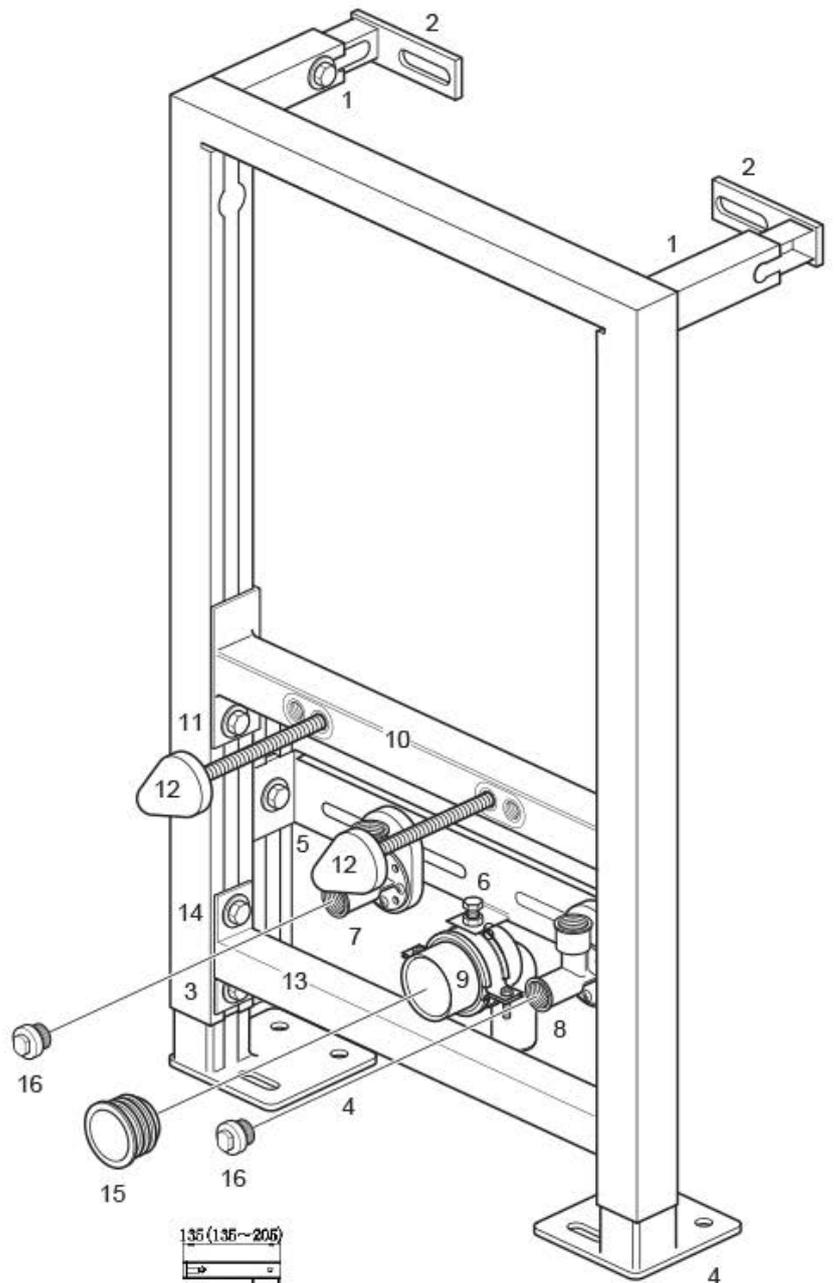


1. Wandverstellerschrauben x2
2. Wandhalterungen x2
3. Höhenverstellerschrauben x2
4. Bodenhalterungen x2
5. Einstellschrauben für die Verbindungshöhe x2
6. Verbindungsunterstützungsleiste x1
7. Warmwasseranschluss x1
8. Kaltwasseranschluss x1
9. Ablaufbogen x1
10. Trägerrahmen x1
11. Höhenverstellerschrauben für die Bidetstützen x2
12. Gewindebolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Abdeckungen x2
13. Querträger x1
14. Höhenverstellerschrauben des Querträgers x2
15. Ablaufdichtung x1
16. Blindstopfen x2

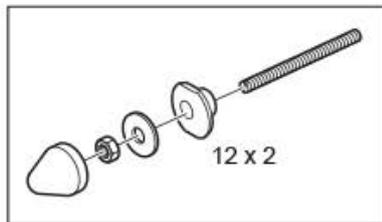


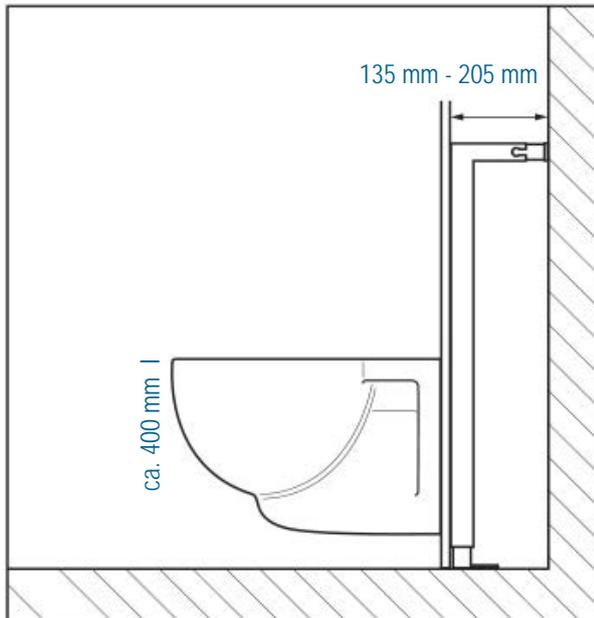


Planen Sie die Position des Bidet.
Die empfohlene Beckenhöhe-Oberkante beträgt 400 mm.
Der Abstand von der Wand kann vom Platzbedarf für einen Spülkasten abhängen, wenn ein WC im selben Wandverlauf installiert wird.

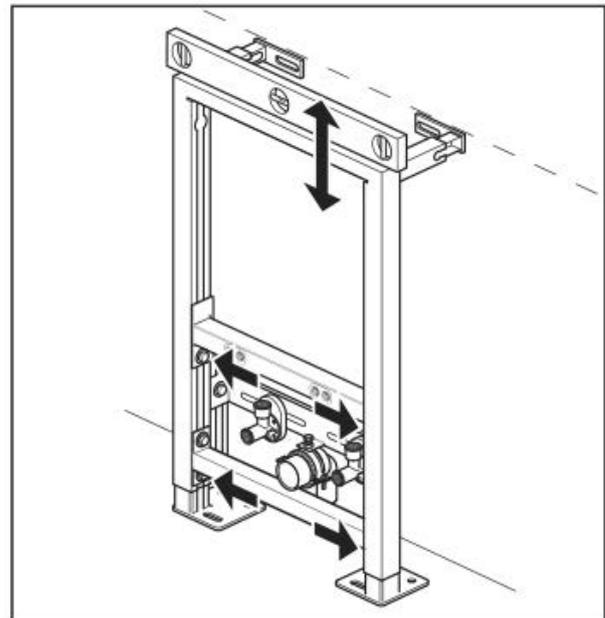


Stellen Sie den Rahmen in der geplanten Position an die Wand. Lösen Sie die Höhenverstellerschrauben und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Prüfen Sie, ob der Rahmen horizontal in der Waage ist und ziehen Sie die Schrauben fest.

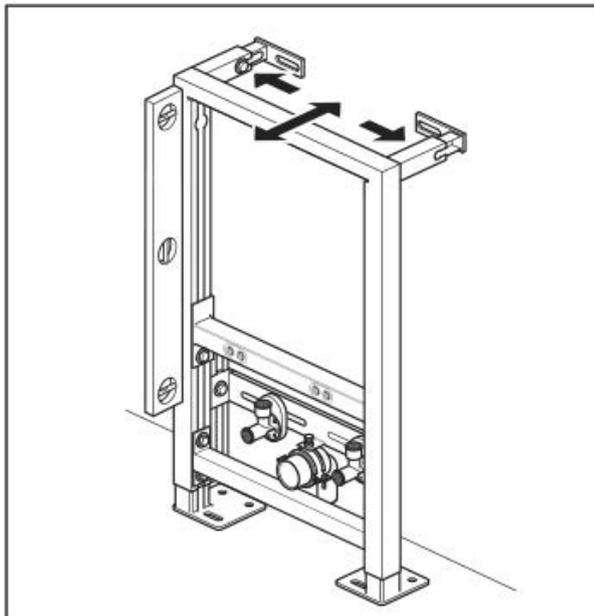


Stellen Sie den gewünschten Wandabstand ein. Dazu lösen Sie die Schrauben und schieben die Halterungen auf den erforderlichen Abstand. Prüfen Sie, ob der Rahmen vertikal in der Waage ist und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

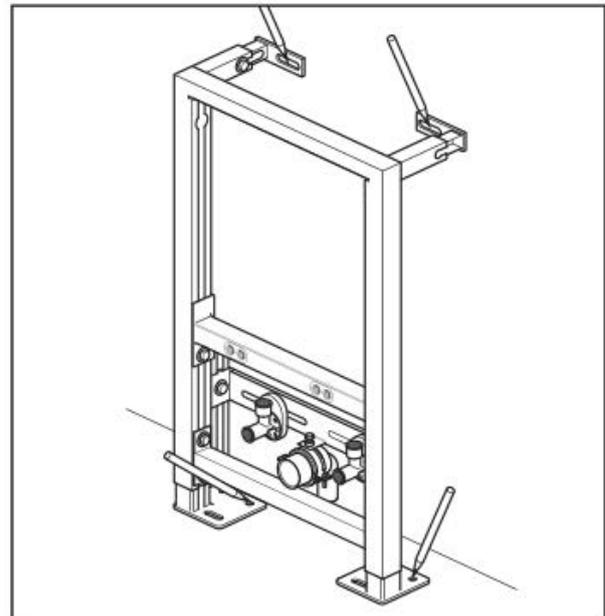


Markieren Sie die Befestigungspositionen an Wand und Boden. Entfernen Sie den Rahmen und bohren Sie die Löcher für die Halterungen vor. Befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln an Wand und Boden. Überprüfen Sie, ob der Rahmen in allen Richtungen in der Waage ist.

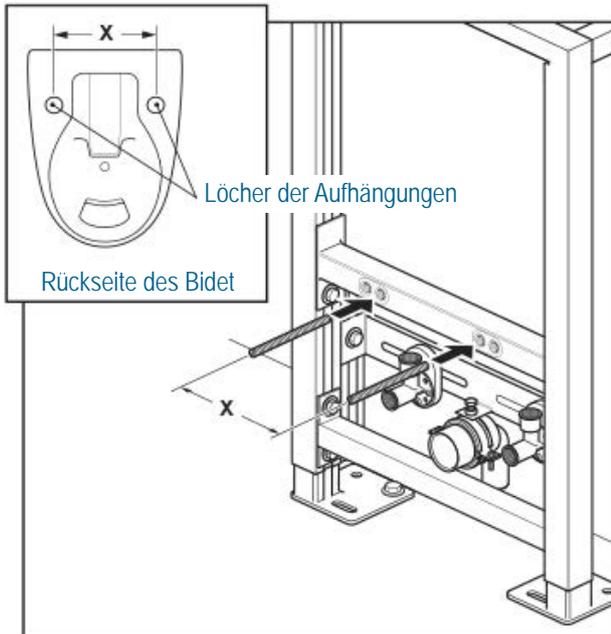


Den Abstand 'X' zwischen den Mitten der Befestigungsöffnungen messen. Drehen Sie die Gewindebolzen in die entsprechenden Löcher der Haltestange (innen oder außen) ein. Die Gewindebolzen können mit einem großen Schraubendreher eingestellt und bei Bedarf abgelängt werden.

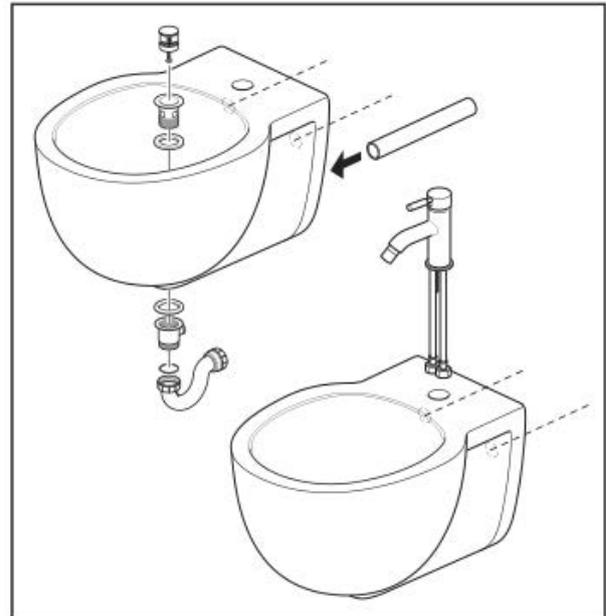


Befestigen Sie Siphon, Ablaufrohr und die Armatur am Bidet. **Hinweis:** Es wird hier ein verstellbarer Abfluss mit Pop-Up dargestellt. Die Höhe des Siphon ist vertikal einstellbar. Stellen Sie ihn so ein, dass er in der Endmontage leicht nach oben und unten verstellt werden kann.

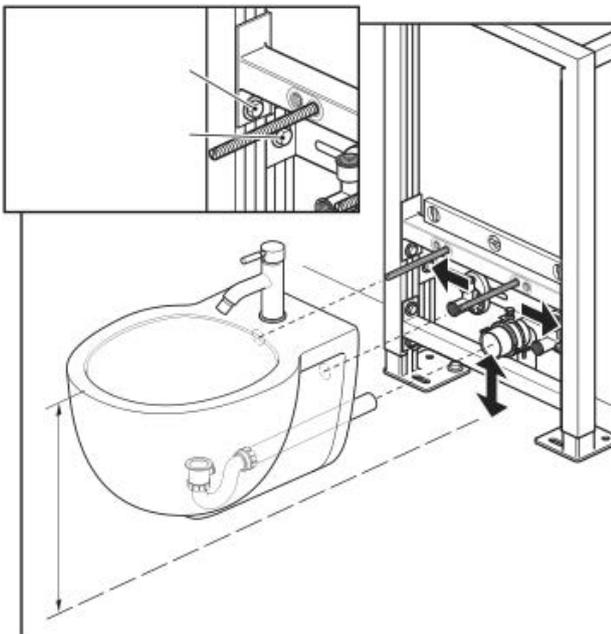


Heben Sie das Bidet auf die vorbereiteten Gewindebolzen. Lösen Sie die Schrauben zur Einstellung der Verbindungshöhe und stellen Sie die Verbindungsstütze auf die erforderliche Höhe ein, um sie mit dem Abfluss auszurichten. Ziehen Sie die Schrauben an. Entfernen Sie das Bidet wieder.

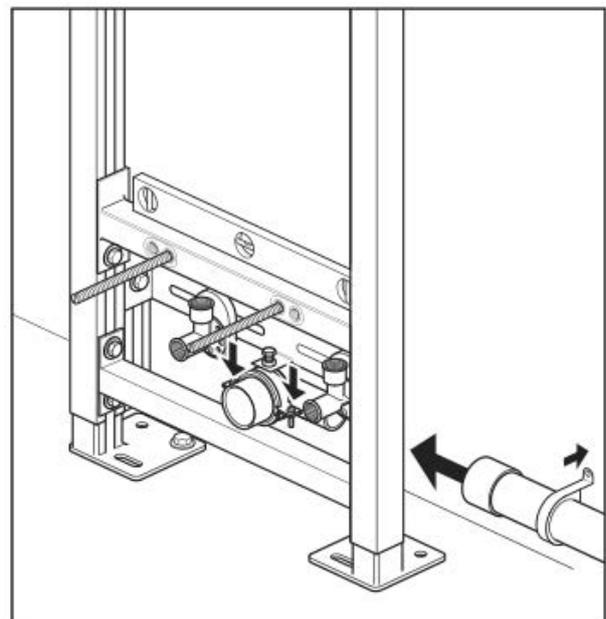


Bereiten Sie das Abflussrohr vor und schließen Sie es an (ein aufsteckbarer Abfluss wird empfohlen). **Hinweis:** Der Ablaufbogen kann gedreht werden, um die Abwasserleitung aufzunehmen, indem die gezeigten Schrauben gelöst werden. Fixieren Sie das Abflussrohr an der Wand.

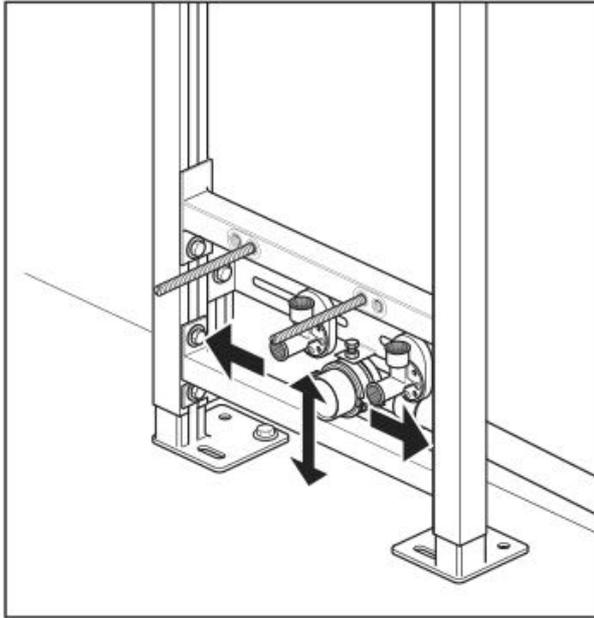


Lösen Sie die Einstellschrauben der Querstangenhalterung. Heben Sie die Querstangenstütze so hoch wie möglich an (unter den Ablaufbogen) und ziehen Sie beide Schrauben wieder fest. Dies bietet zusätzliche Unterstützung für das Bidet.

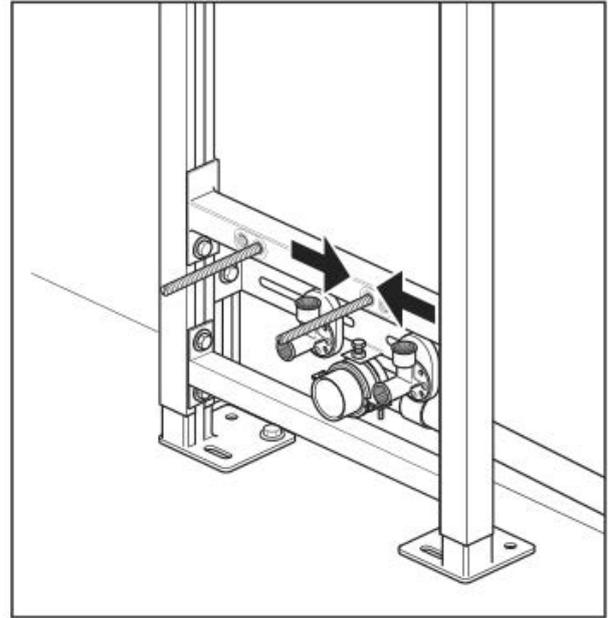


Lösen Sie die Zuläufe der Warm- und Kaltwasserleitungen (mit den Muttern an der Rückseite). Stellen Sie den erforderlichen Abstand ein, um einen einfachen Anschluss der Armatur zu ermöglichen und ziehen Sie die Muttern wieder fest.

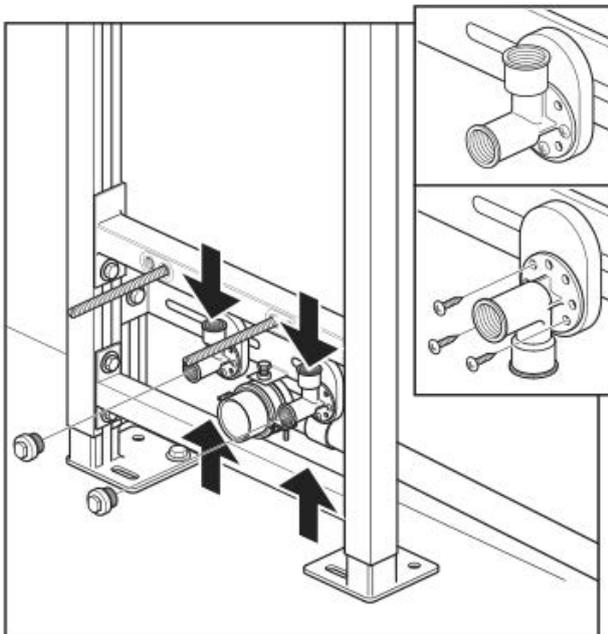


Verbinden Sie die Warm- und Kaltwasserleitung mit den Zulaufanschlüssen ($\text{\O} \frac{1}{2}''$) und schrauben Sie die Blindstopfen in die Anschlussenden. Die Innengewinde müssen möglicherweise verlängert werden (abhängig von der Fliesendicke usw.). Die Zulaufanschlüsse können je nach Rohrleitung gedreht werden. Es ist notwendig, für die Installation der Armatur zentrale Absperrventile vorzusehen.

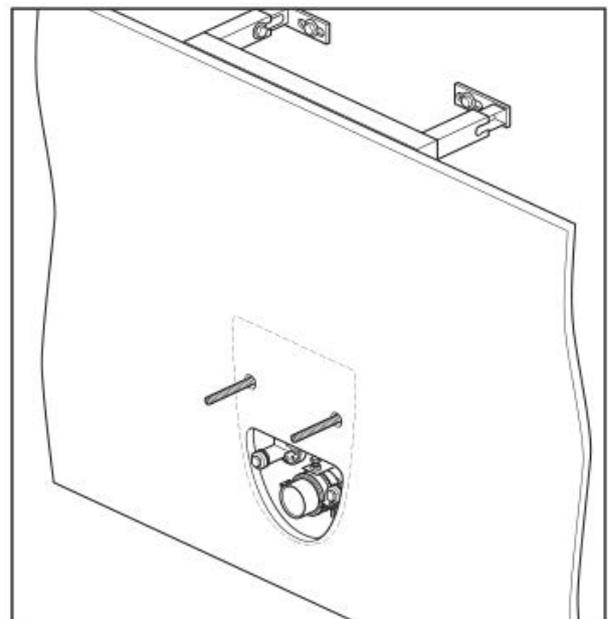


Stellen Sie nun die Trennwand und bohren Sie die Löcher und Durchbrüche für die Gewindebolzen, Anschlüsse und Abflussrohr. Fliesen Sie die Oberfläche oder tragen Sie das Finish jetzt auf.

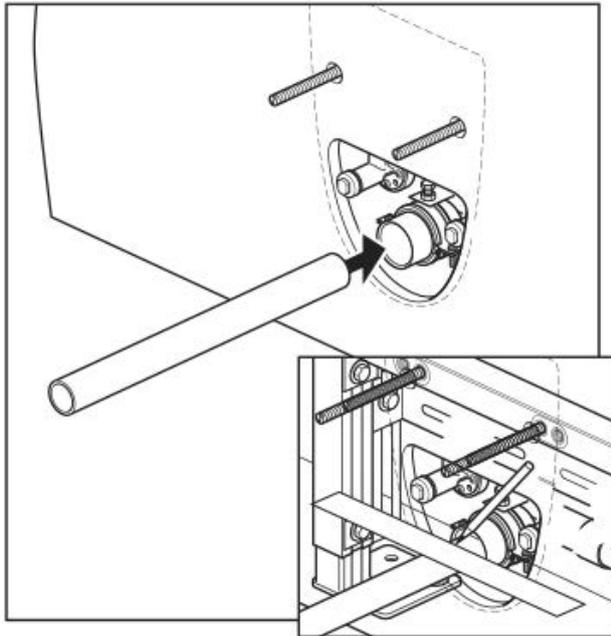

Schieben Sie das Ablaufrohr bis zum Anschlag in den Ablaufbogen. Legen Sie eine gerade Kante bündig an die Trennwand (wie abgebildet) und markieren Sie den Abschluss auf dem Ablaufrohr. Entnehmen Sie das Ablaufrohr.

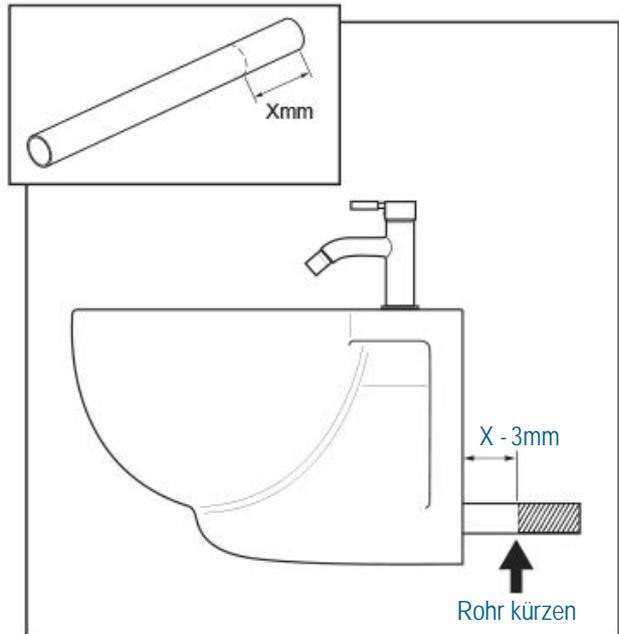


Messen Sie die markierte Länge des Ablaufrohrs (Xmm). Dieser Betrag abzüglich 3mm ist die Endlänge des Abflussrohrs und muss von der Rückseite des Bidet in den Ablaufbogen reichen. Schneiden Sie das Ablaufrohr ab und entfernen Sie alle Grate.

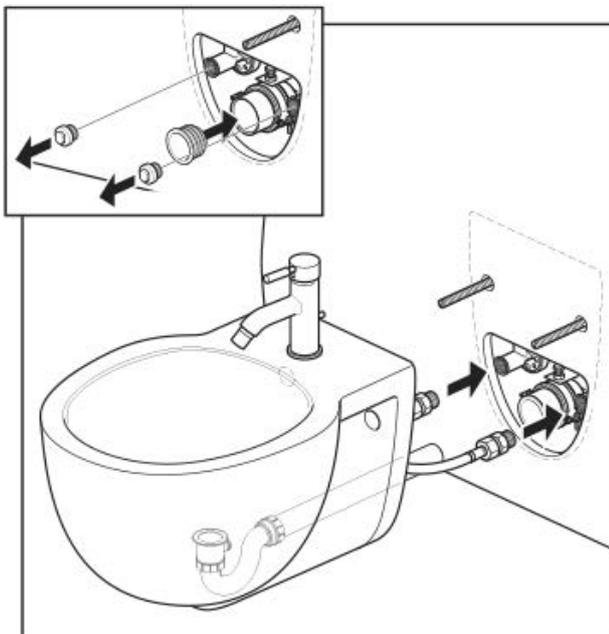

Positionieren Sie das Bidet vorsichtig auf die Gewindebolzen. Entfernen Sie die Blindstopfen und schließen Sie die flexiblen Warm- und Kaltzuläufe an. Für die Einlassbögen sind möglicherweise Adapter erforderlich. Schmieren Sie die Ablaufdichtung innen und schieben Sie das Ablaufrohr in den Ablaufbogen. Ziehen Sie alle Verbindungen fest an. **Hinweis:** Die Gewindebolzen können mit einem Schraubendreher nachgestellt werden.



Positionieren Sie die Distanzhülsen und Unterlegscheiben vorsichtig auf den Bidet-Gewindebolzen. Ziehen Sie die Muttern an und platzieren Sie die Kunststoffabdeckungen.

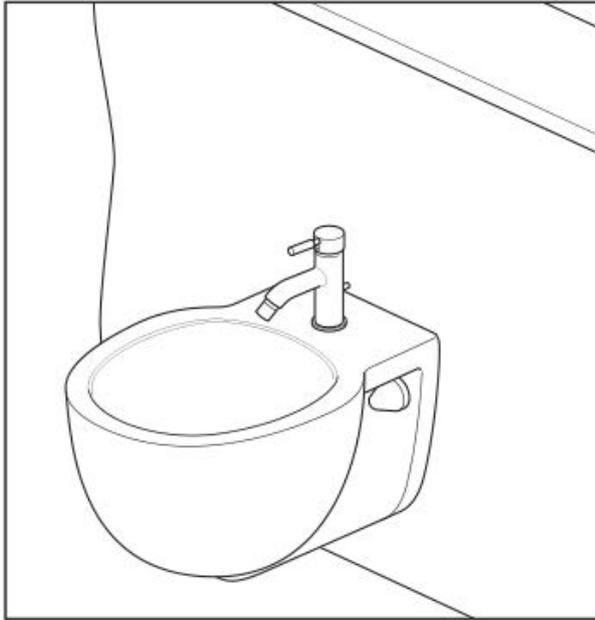

Zum Abschluß der Installation prüfen Sie die Anschlüsse auf ihre Dichtheit.

Hinweis: Beziehen Sie bei der Planung, wenn möglich einen Revisionszugang mit ein.

