

BERNSTEIN

**BADMÖBEL SET S1200
MONTAGEANLEITUNG**


Herzlichen Glückwunsch und **vielen Dank**, dass Sie sich für den Kauf dieses Badmöbelsets entschieden haben!

Alle Schränke unserer Badmöbelsets sind bereits vormontiert und können mittels der mitgelieferten Winkeln sofort an der Wand befestigt werden. **Die Türen und Schubladen sind mit einem „Soft Closing“ Schließ-System ausgestattet, dies ermöglicht, dass diese leise, leicht und automatisch schließen.**

Hinweis: Maßangaben in dieser Montageanleitung in mm.


BENÖTIGTES MATERIAL

1. Bandmaß (max. 3m)
2. Horizontales Lineal
3. Kreuzschraubenzieher
4. Bohrmaschine
5. Hammer

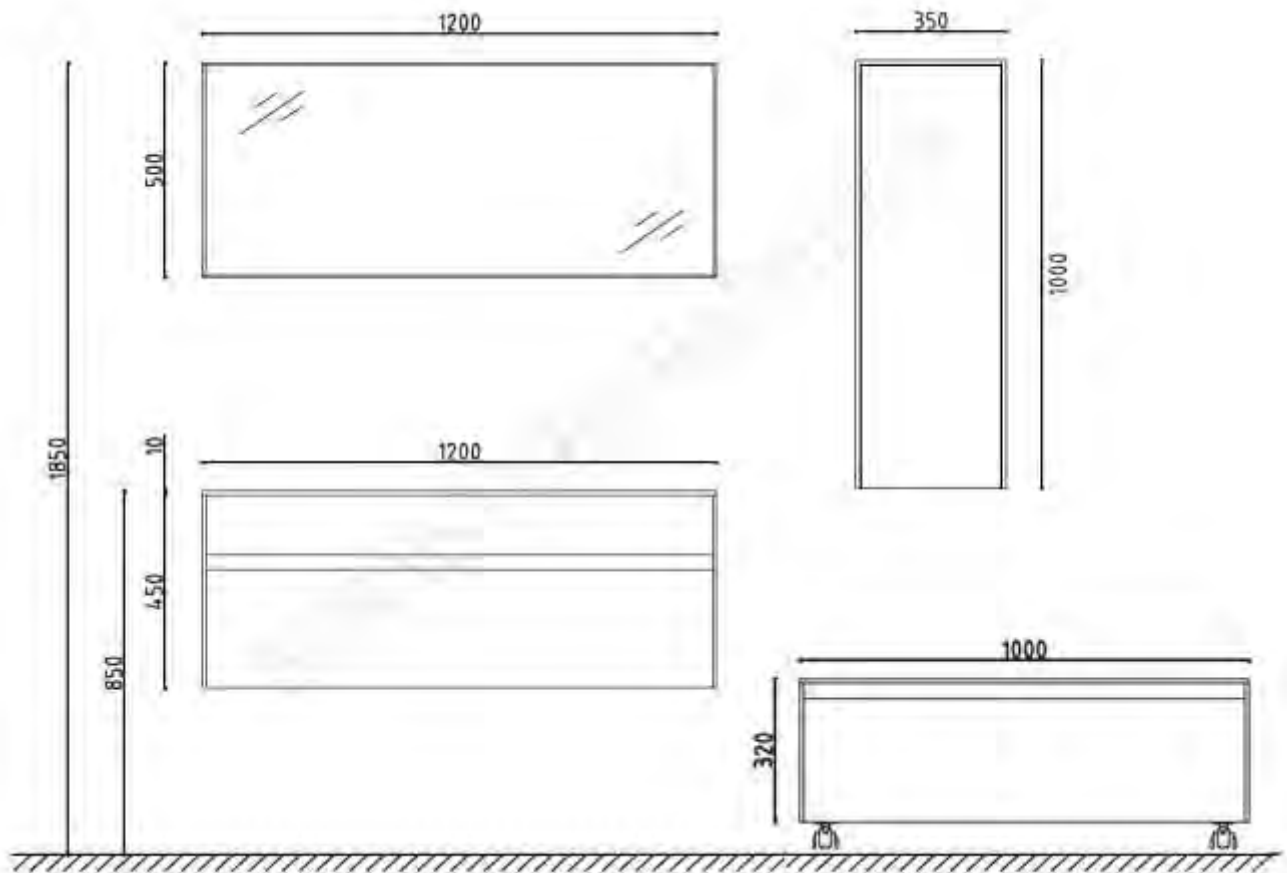

SCHRITT 1:

Bohren Sie die Löcher, wie in der Abbildung unten angezeigt, und fixieren Sie die Schrauben und Aufhänger an der Wand.

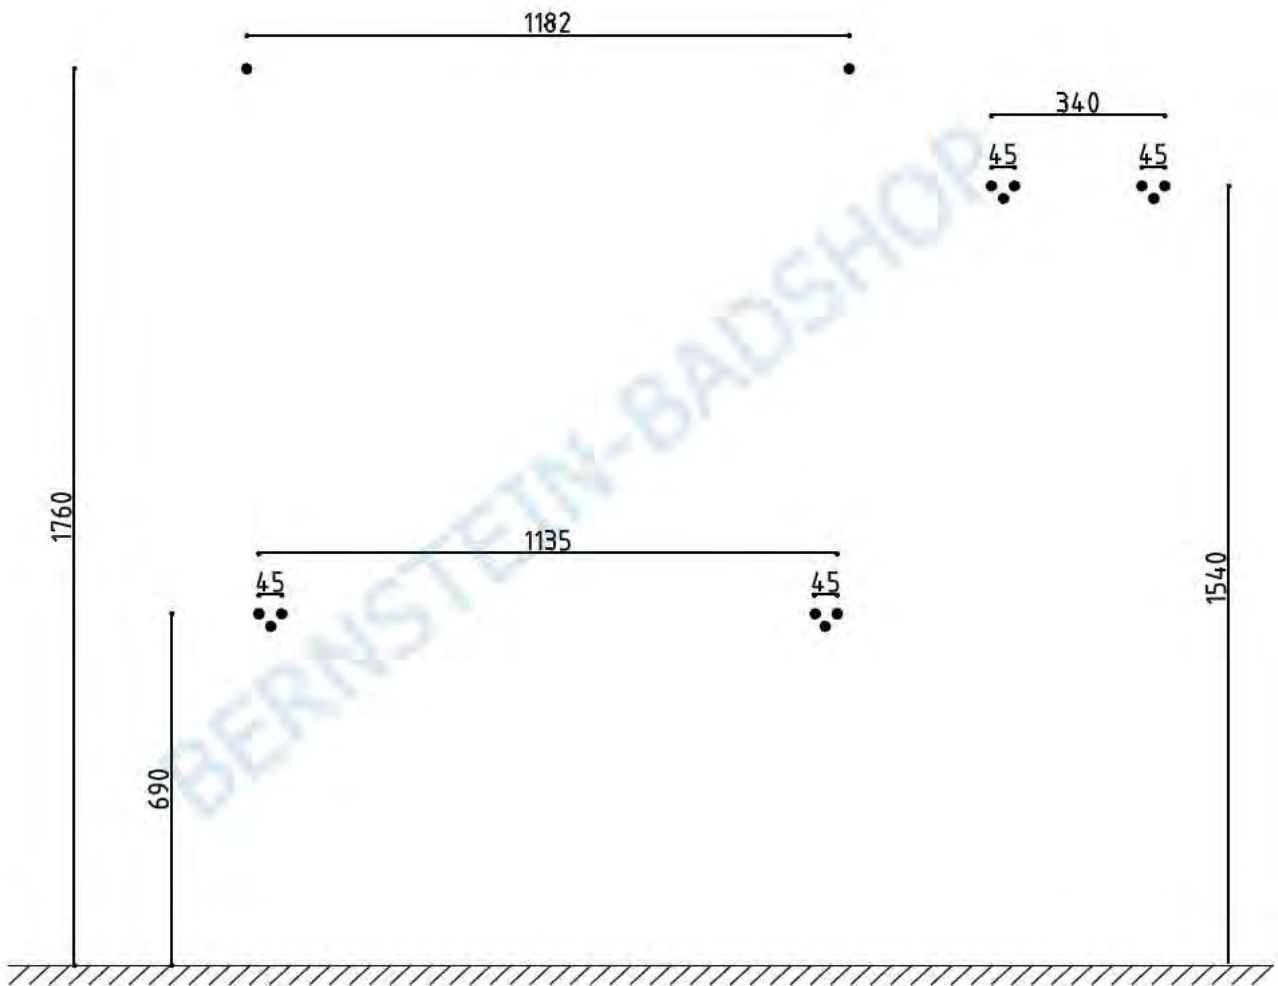

SCHRITT 2:

Hängen Sie die Schränke in die Wandhalterungen ein.