

# BERNSTEIN WC Dusch 1104 Pro+

### LIEFERUMFANG



WC Dusch 1104 Pro+



Montageanleitung
Bedienungsanleitung














Fernbedienungshalter, Befestigungsmaterial und doppelseitiges Klebepad



Gewindebolzen M 12















Muttern M 12


Unterlegscheiben

Pfropfen



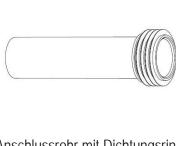

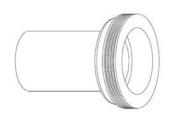

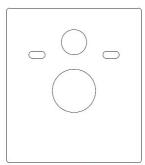


Anschlussrohr mit Dichtungsring

Ablaufrohr mit Dichtungsring

Schallschutzmatte







Filter

Zulaufschlauch



Ein Zweiter Einlassschlauch G 1/2 Zoll ist nicht im Lieferumfang enthalten.

#### **FILTERINSTALLATION**



#### **HAFTUNGSBEDINGUNGEN**

Der Lieferant haftet nicht für Schäden aus der Nichtbeachtung der folgenden Bestimmungen:

- 1. Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät, das geerdet werden muss.
- 2. Körperlich beeinträchtige Menschen oder Menschen ohne notwendige Kenntnisse (oder kleine Kinder) sollten dieses Gerät nicht ohne eine Aufsichtsperson benutzen.
- 3. Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät, bitte achten Sie auf eine vorschriftsmäßige Installation.

Bitte sorgen Sie stets für eine gute Belüftung Ihres Badezimmers.

## MONTAGEWERKZEUG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)








### **INSTALLATIONSMODUS A**


Vor der Montage ist darauf zu achten, dass das Winkelventil und die Stromversorgung im WC-Installationsbereich liegen.




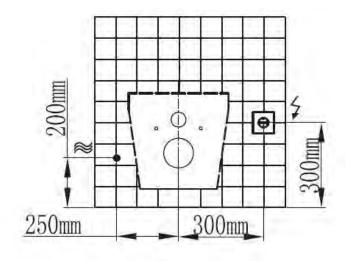


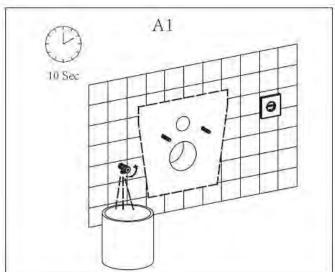


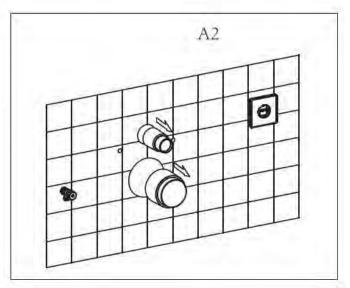


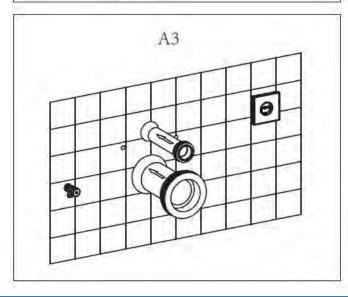


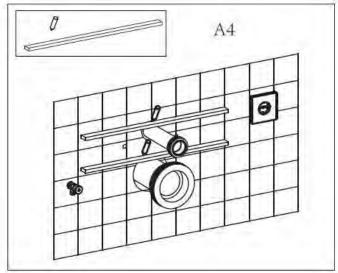


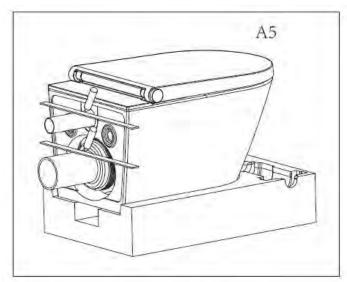


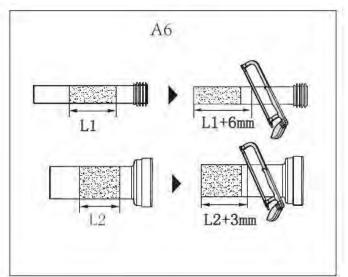

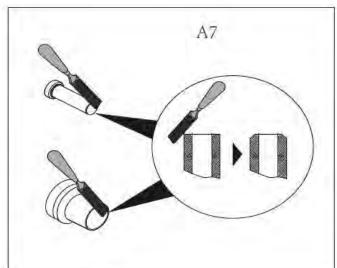


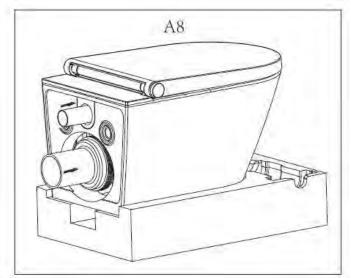


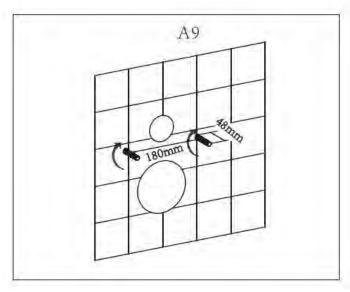


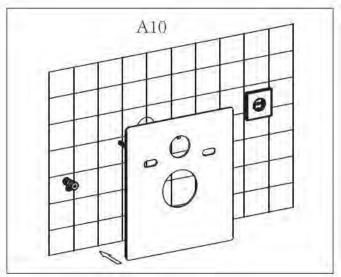





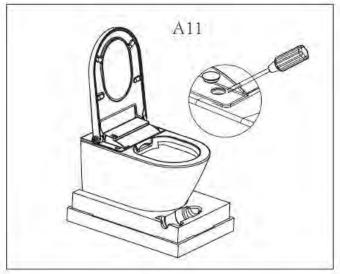


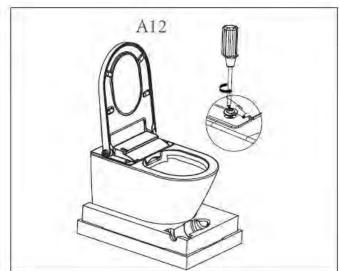

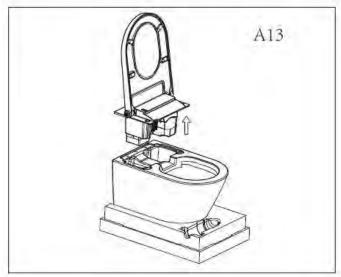


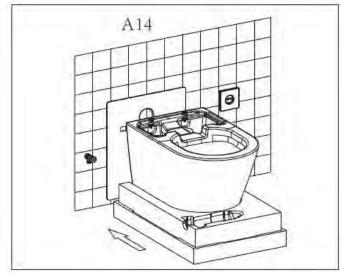


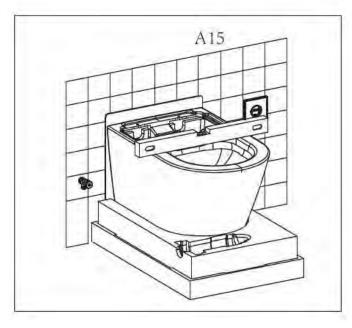


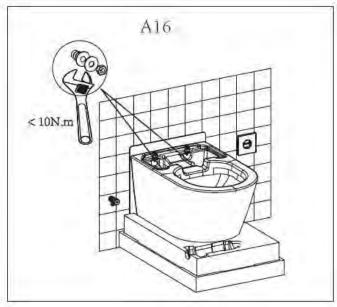




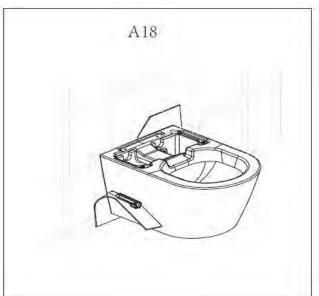

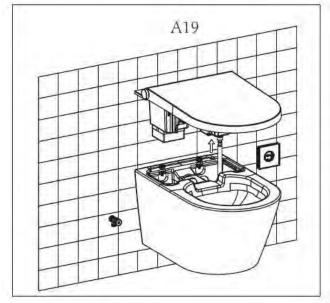


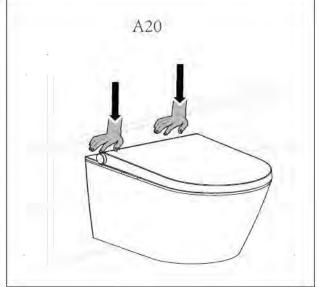




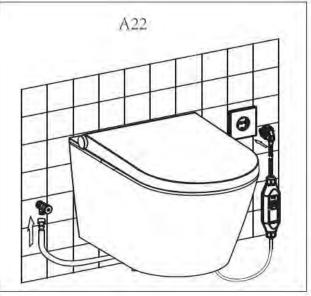



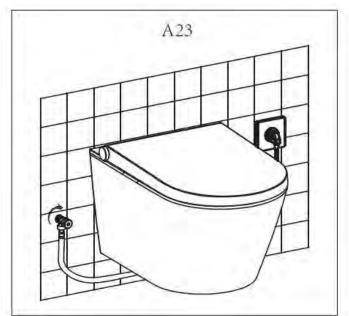

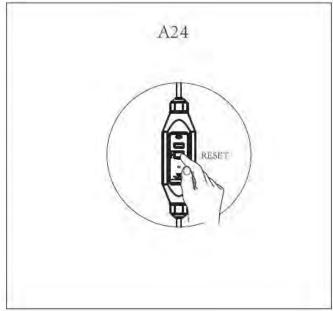



# BERNSTEIN WC Dusch 1104 Pro+


### **INSTALLATIONSMODUS B**


Vor der Installation ist darauf zu achten, dass der Zulaufschlauch und das Netzkabel direkt im WC-Installationsbereich liegen.




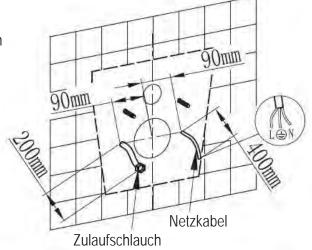

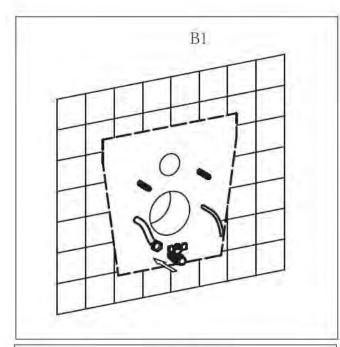


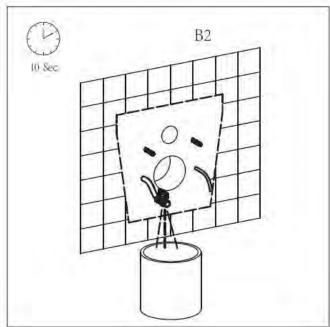


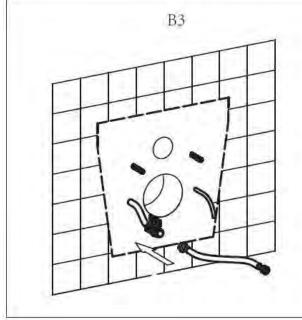


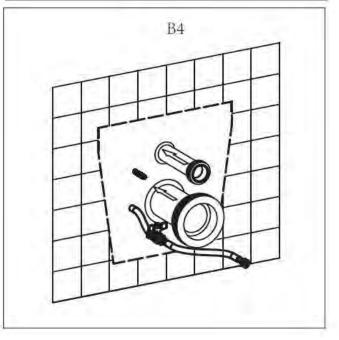





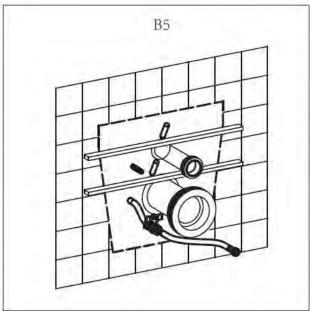


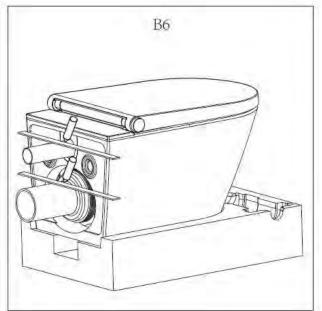


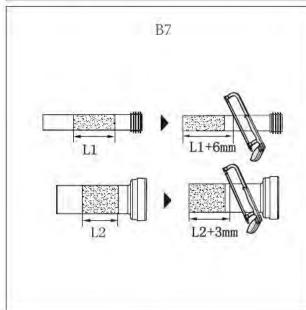


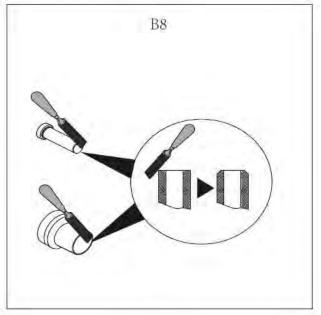


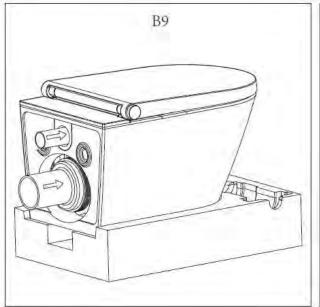


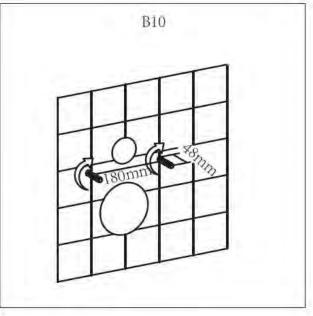


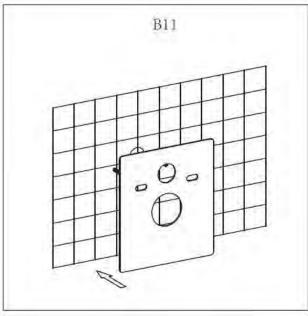


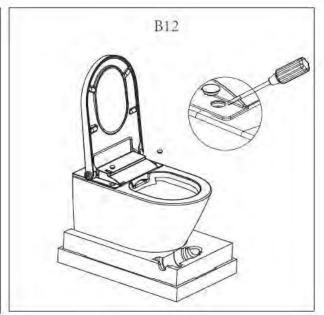

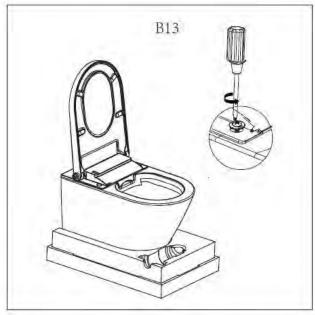


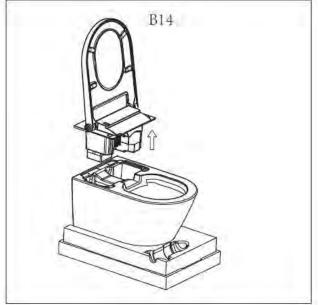


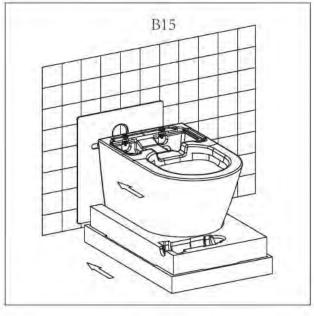


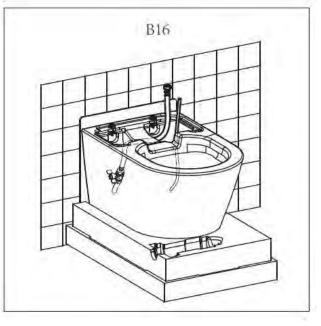




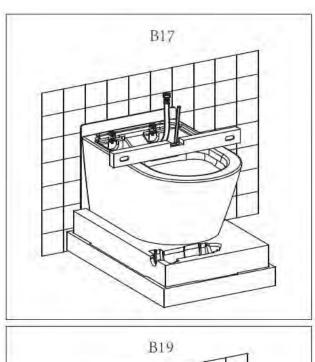

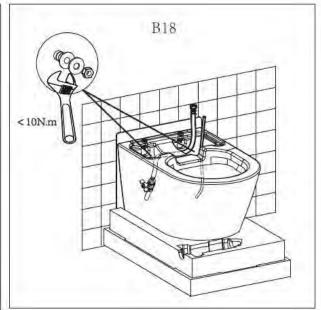


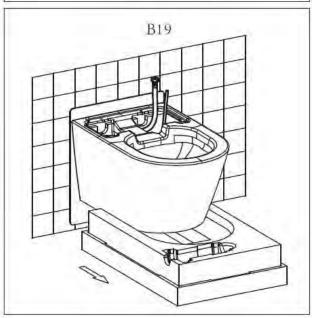





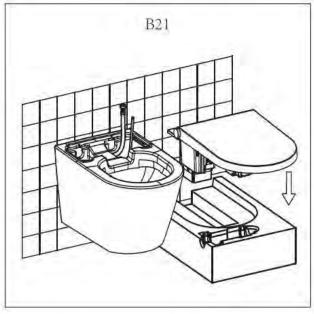




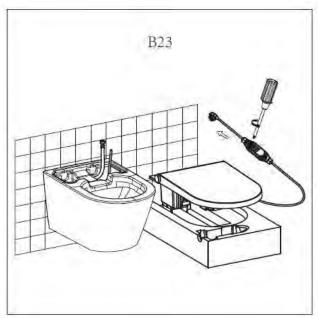

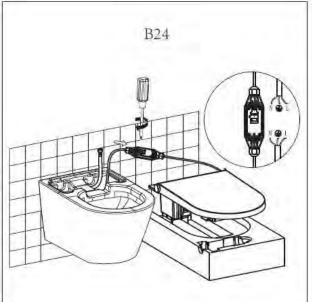

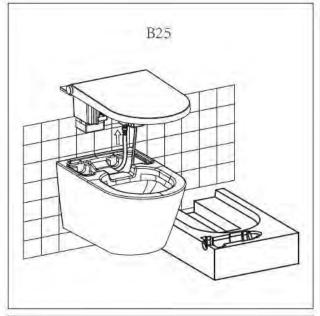



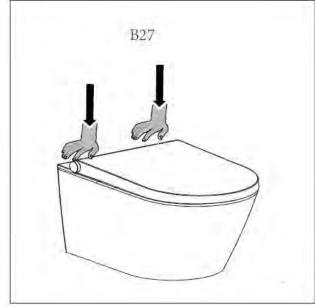







### INSTALLATIONSMODUS C


Vor der Installation ist darauf zu achten, dass der Zulaufschlauch und das Netzkabel direkt im WC-Installationsbereich liegen.








nicht im Lieferumfang

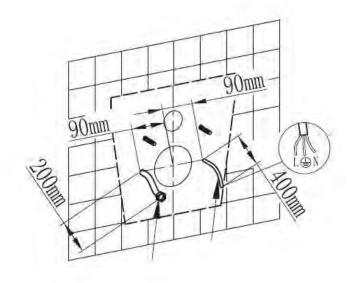


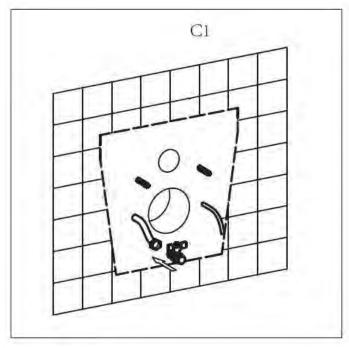


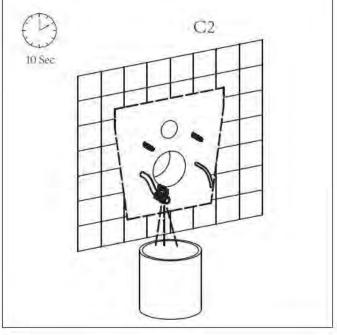


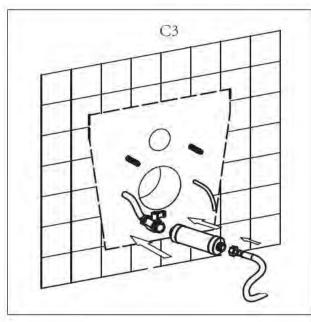

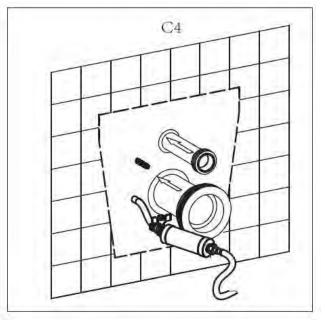

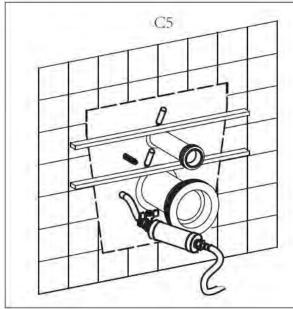


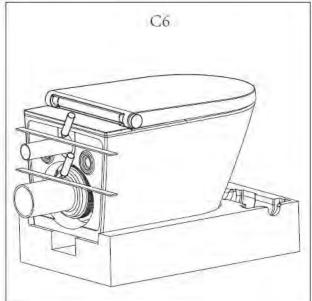


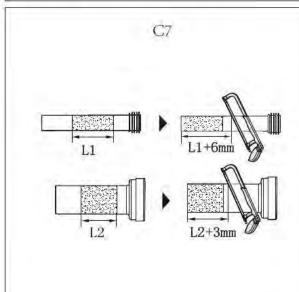








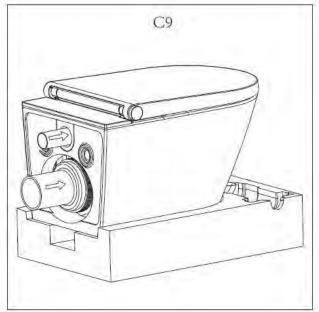

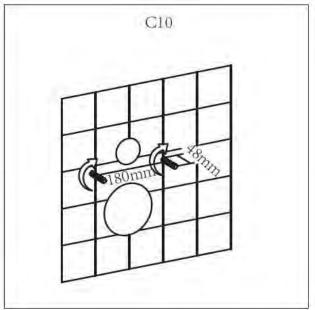


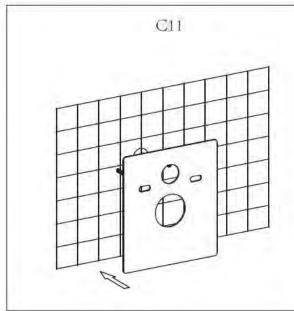


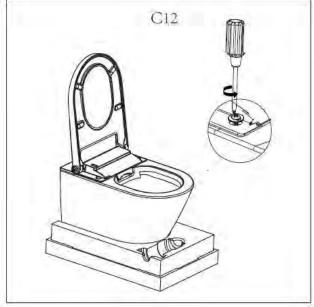


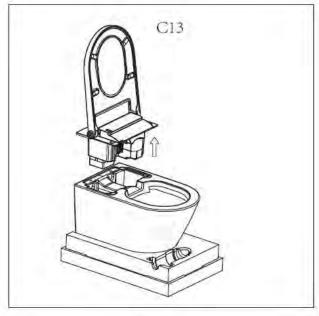




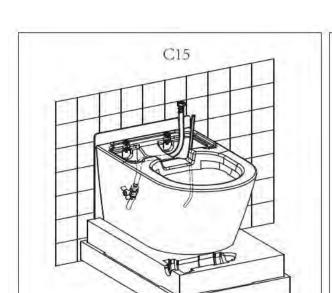


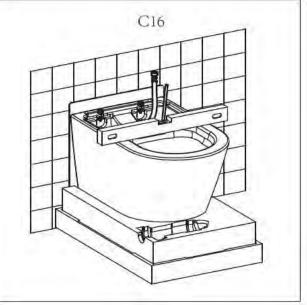

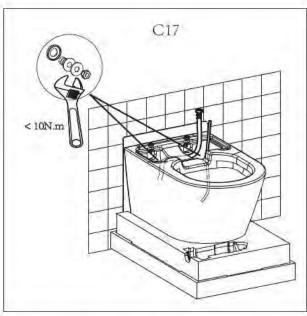




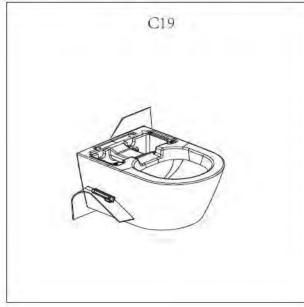


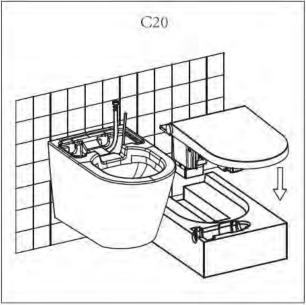


# BERNSTEIN

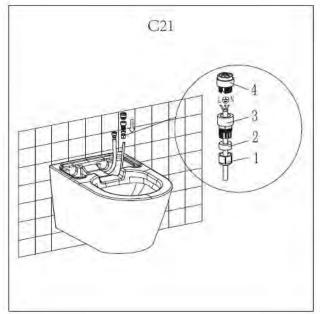




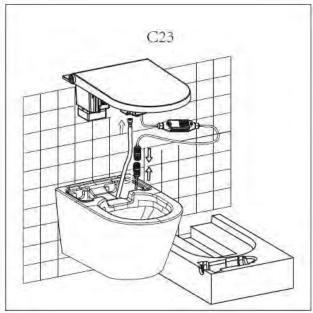




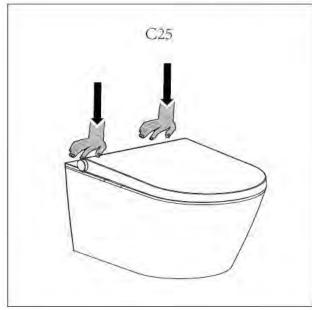





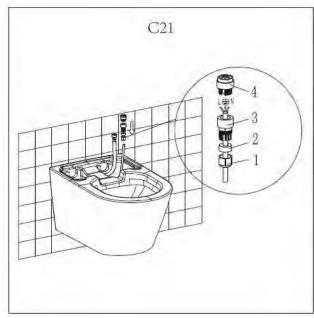

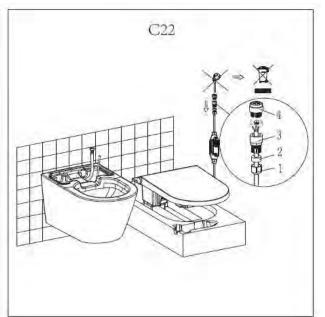




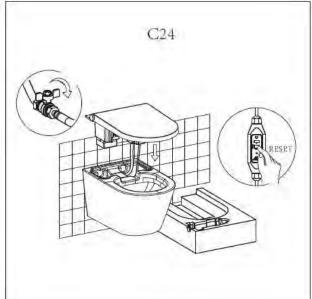

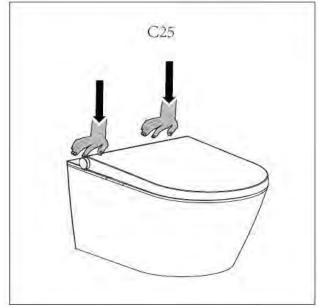








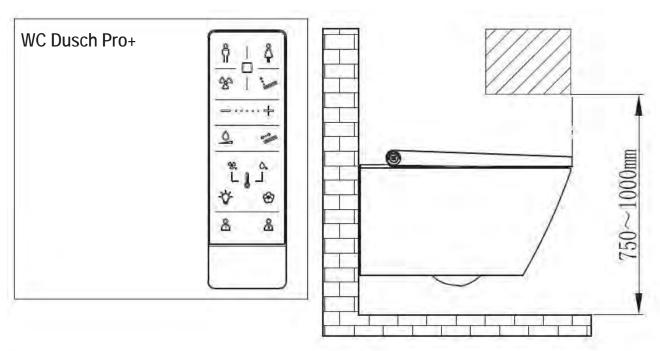



## Modus A (bohren, dübeln und schrauben)

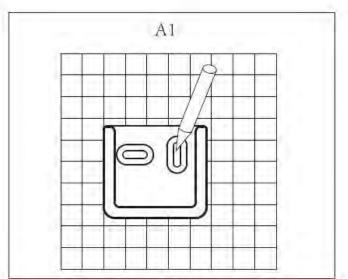


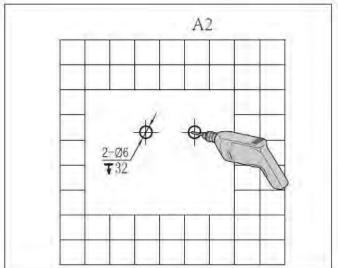

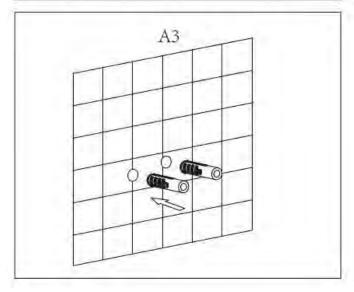

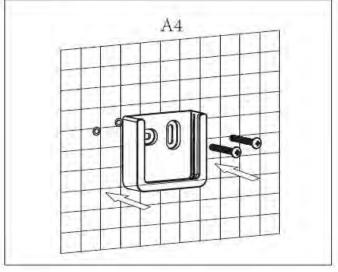

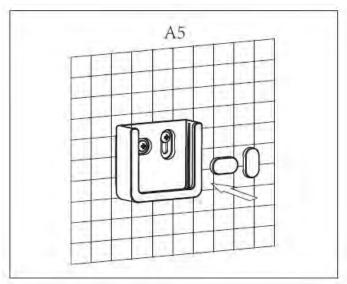

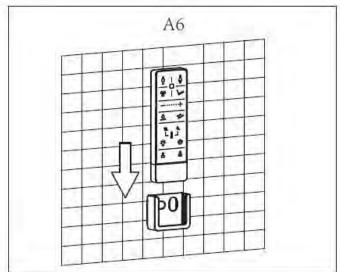

# Modus B (kleben)

