



OUTILS NÉCESSAIRES

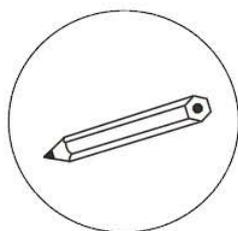


CRAYON

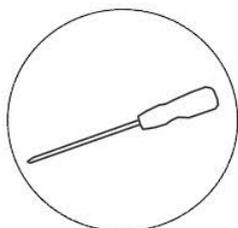


TOURNEVIS CRUCIFORME




PERCEUSE

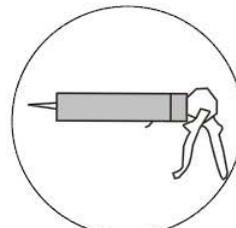


SILICONE

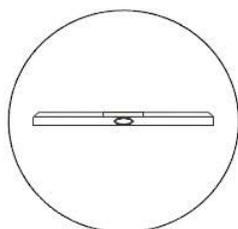


NIVEAU À BULLE

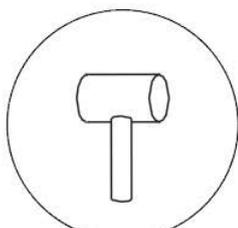

MAILLET CAOUTCHOUC

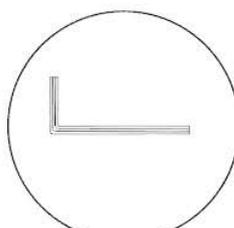


MÂLE À SIX PANS

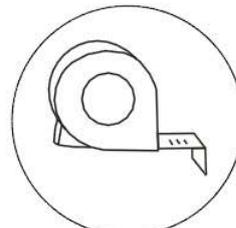


DÉCAMÈTRE À RUBAN

REMARQUES

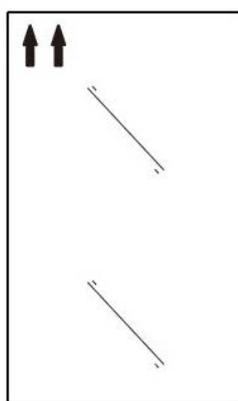

Flèche pointe vers le haut

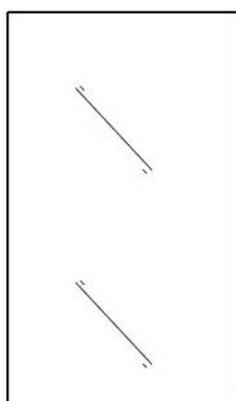


Pas de flèche = utilisable des deux côtés

Veillez prendre les dimensions suivantes en considération:

Dimensions paroi	Voir A à la page 4
30x200cm	850-1400mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

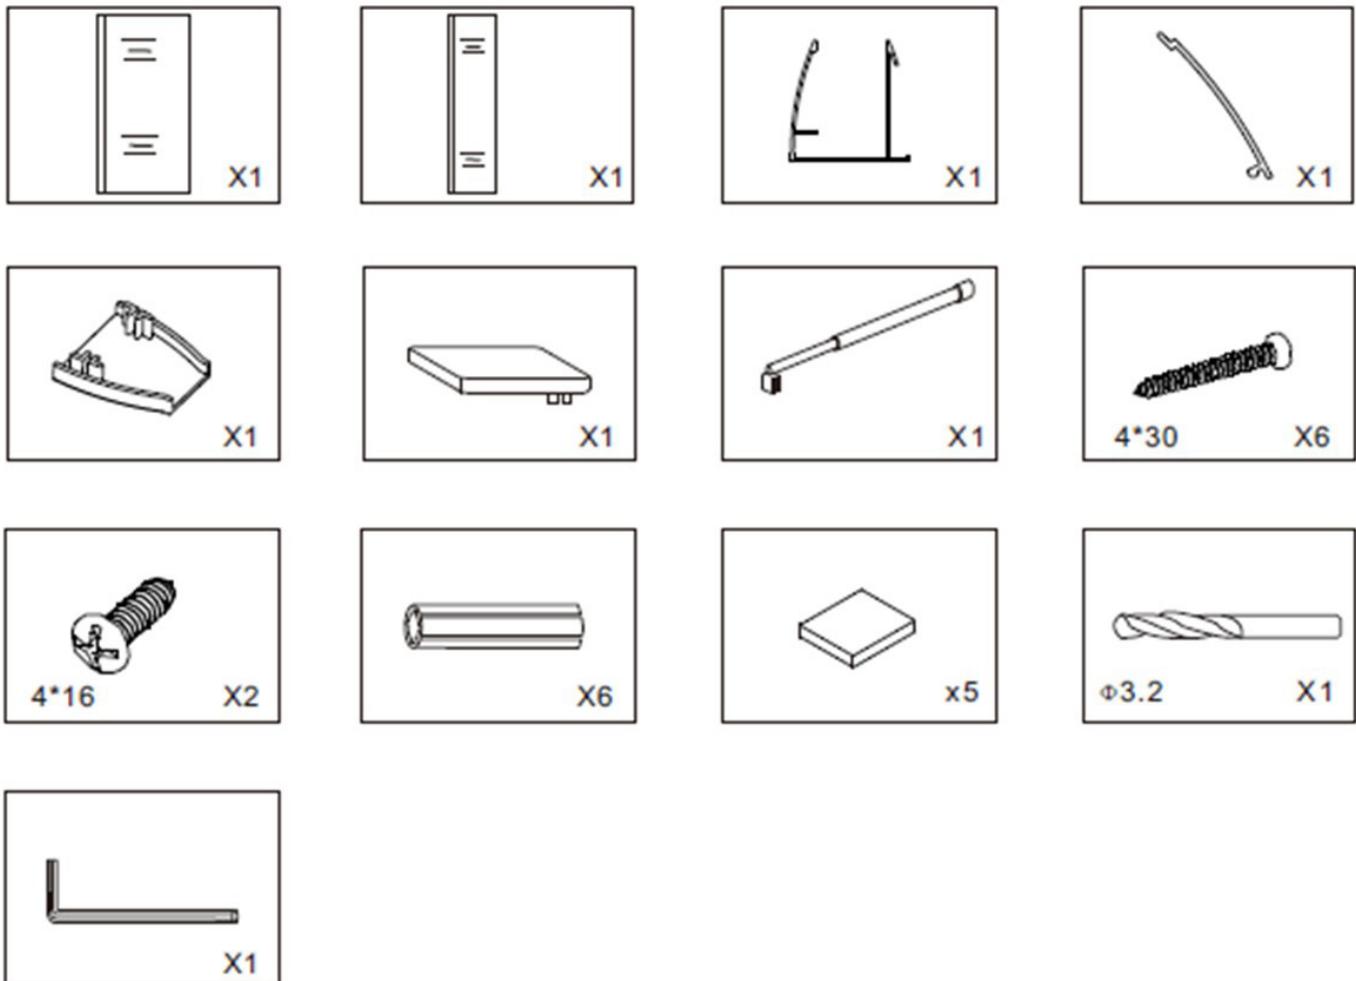


Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serrer à la main uniquement!

Comme référence pour le positionnement des profilés de paroi sur un receveur est d'environ 15mm de la périphérie du profil du bord extérieur du receveur de douche, ou la valeur approximative de la distance A selon le schéma.

Paroi de douche EX106


1. Disposez le profilé en aluminium à l'aide du niveau à bulle sur le mur comme on le voit sur l'image ci-dessous.
2. Marquez les trous avec un crayon.
3. Percez des trous.
4. Placez les chevilles dans les trous et fixez le profilé à l'aide des vis. Veuillez n'utiliser que des chevilles et des vis qui conviennent à votre mur.

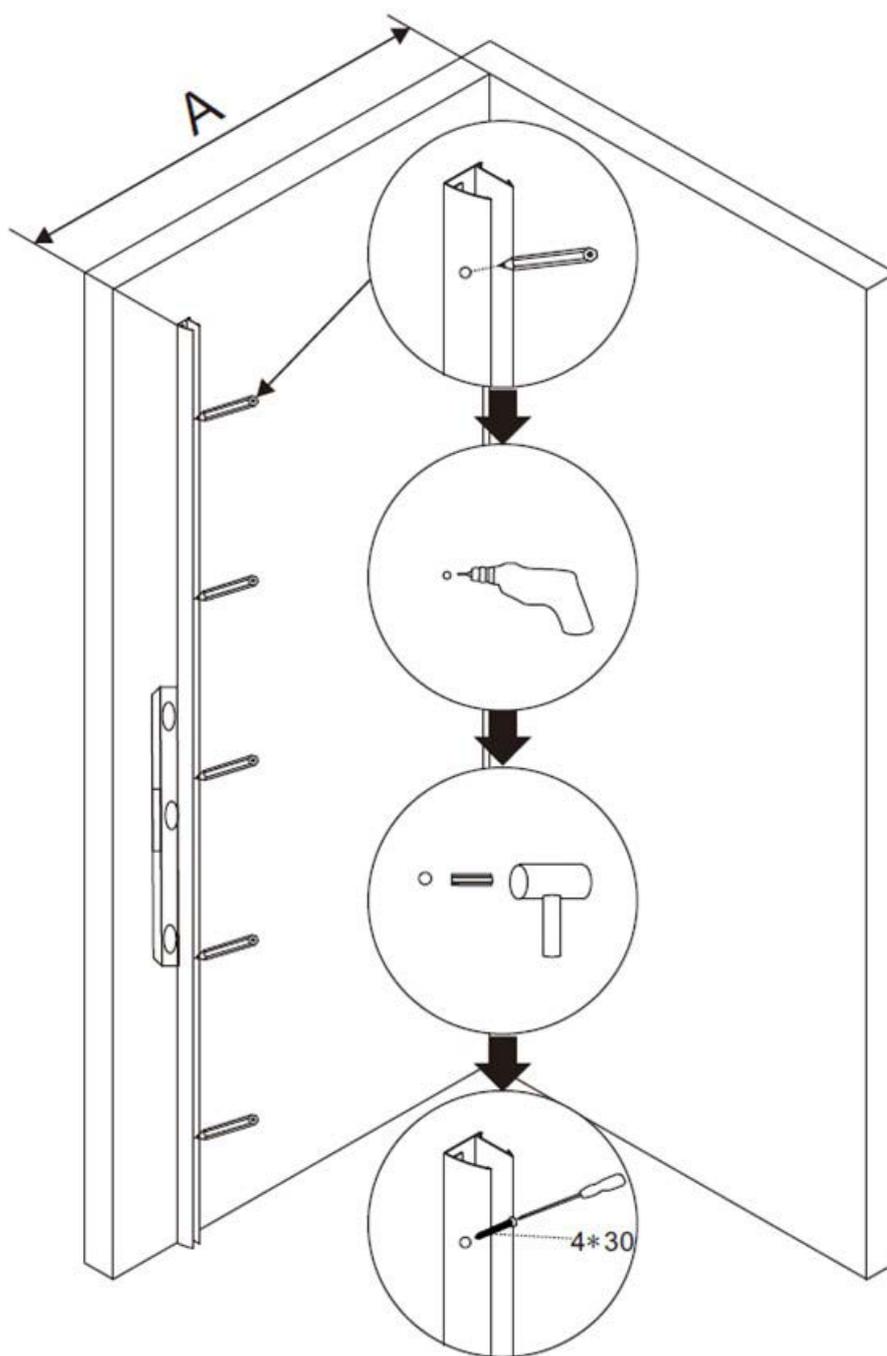

1. Insérez, comme sur l'image ci-dessous, des petits supports sous l'élément en verre.
2. Glissez les éléments en verre dans les profilés en aluminium.

Important:


Le côté intérieur de l'élément en verre de la cabine de douche est revêtu d'un nanofilm et le côté extérieur est marqué par des repères.

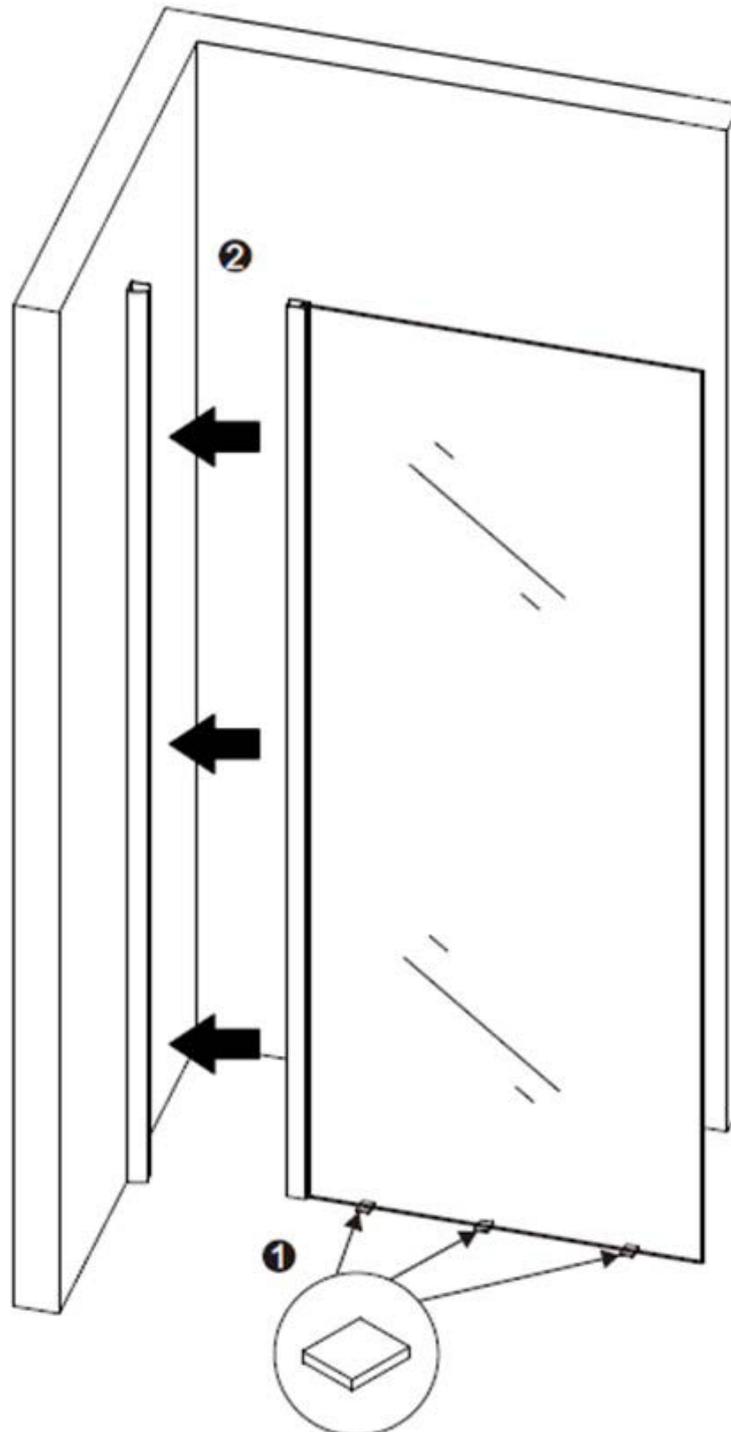


Paroi de douche EX106

Nous vous recommandons de fixer l'élément en verre avec précaution, pour éviter tout dommage sur les verres.

1. Vissez le profilé en aluminium avec l'élément et fixez, comme sur l'image en dessous, le couvercle décoratif sur le profilé en aluminium.

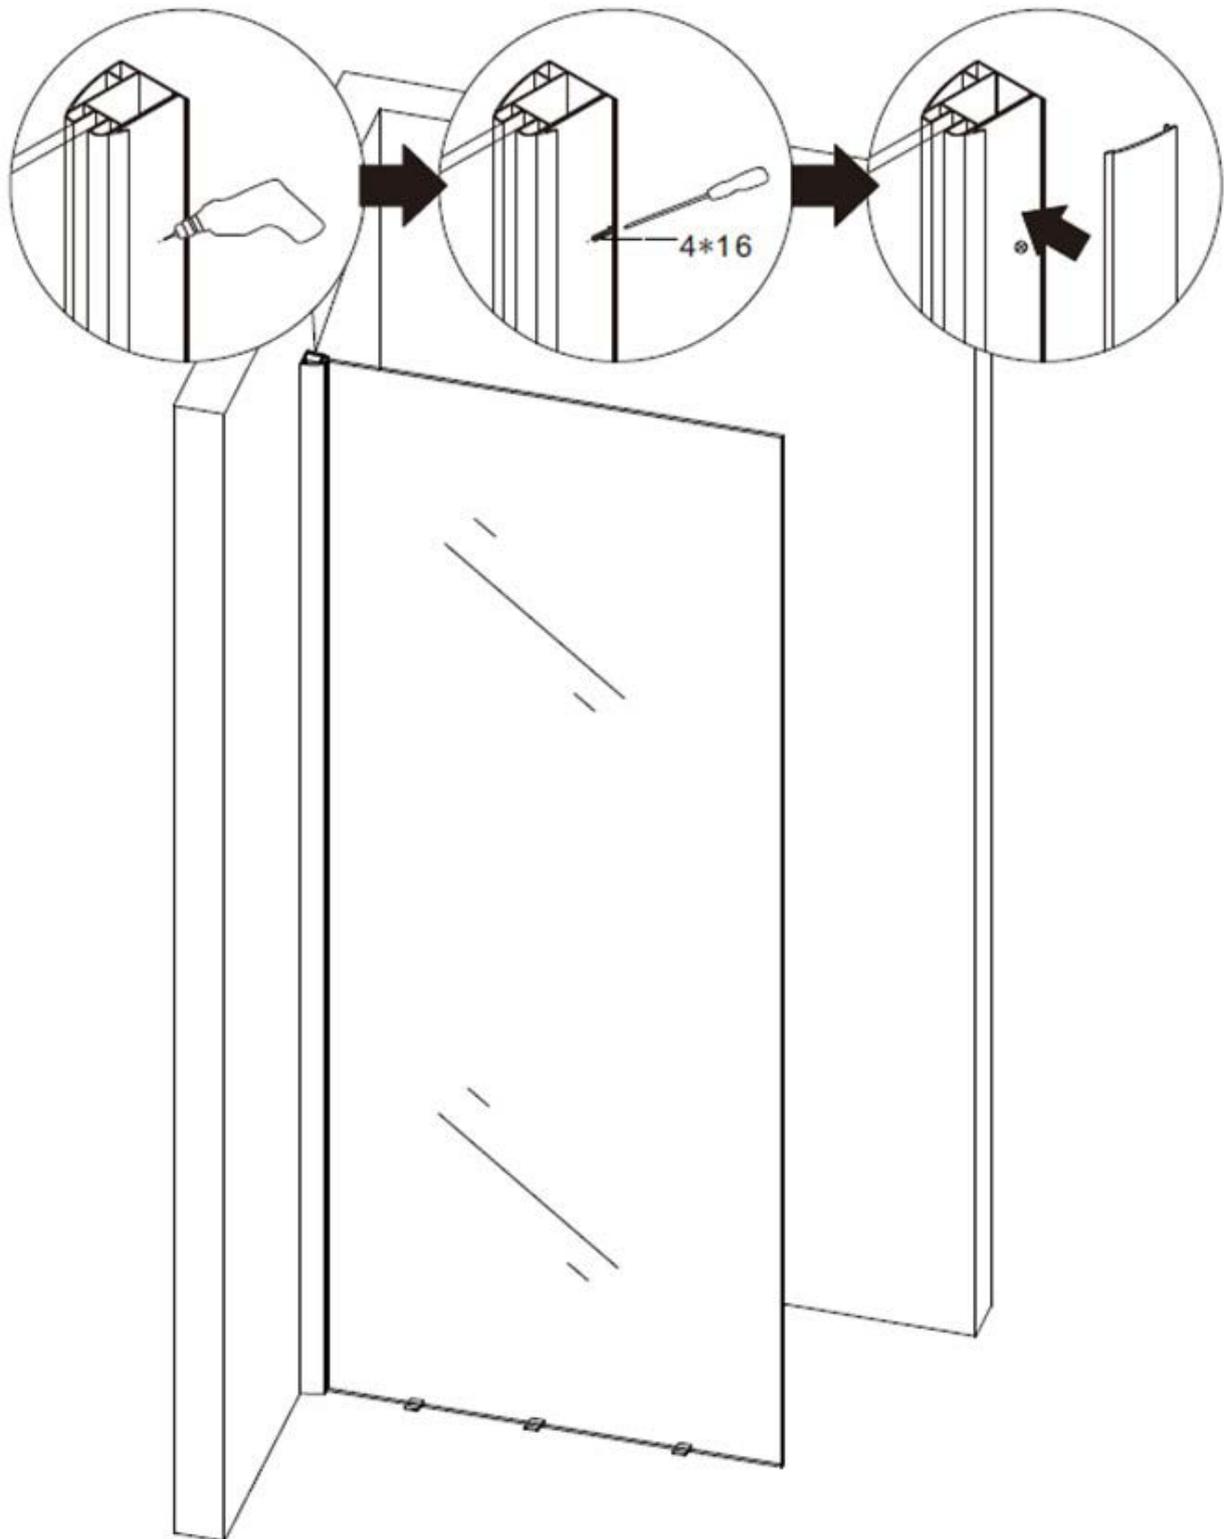


1. Fixez le silicone dans les rainures du profilé en aluminium et scellez, comme on le voit sur l'image ci-dessous, les deux éléments verre.

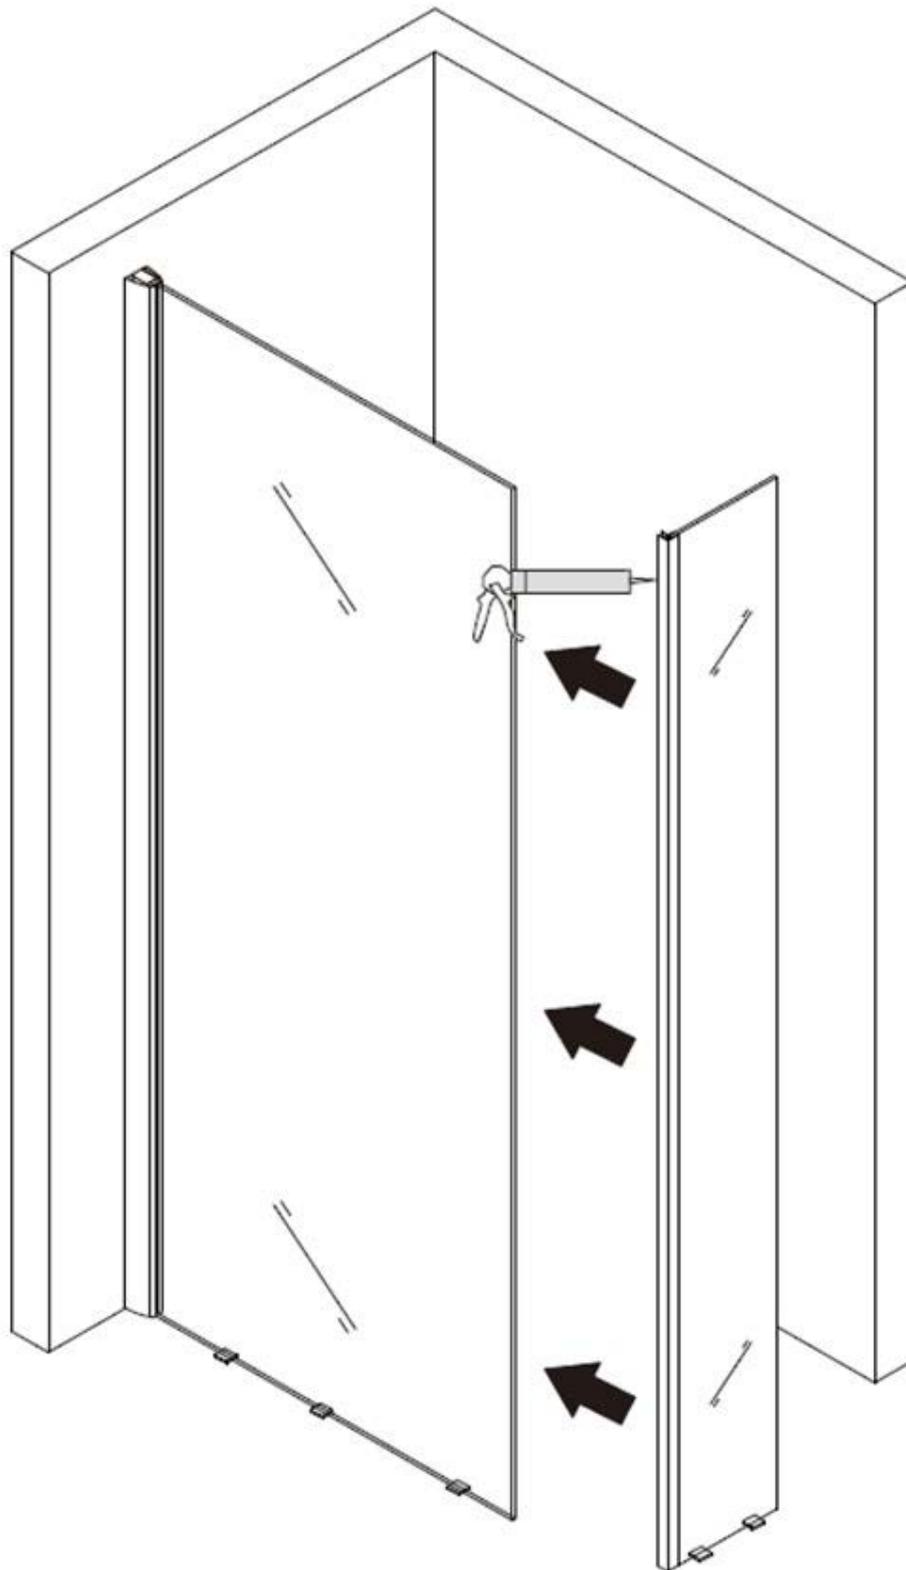

Paroi de douche EX106

1. Fixez la tige de support entre le mur et le verre et vissez comme sur l'image en dessous.

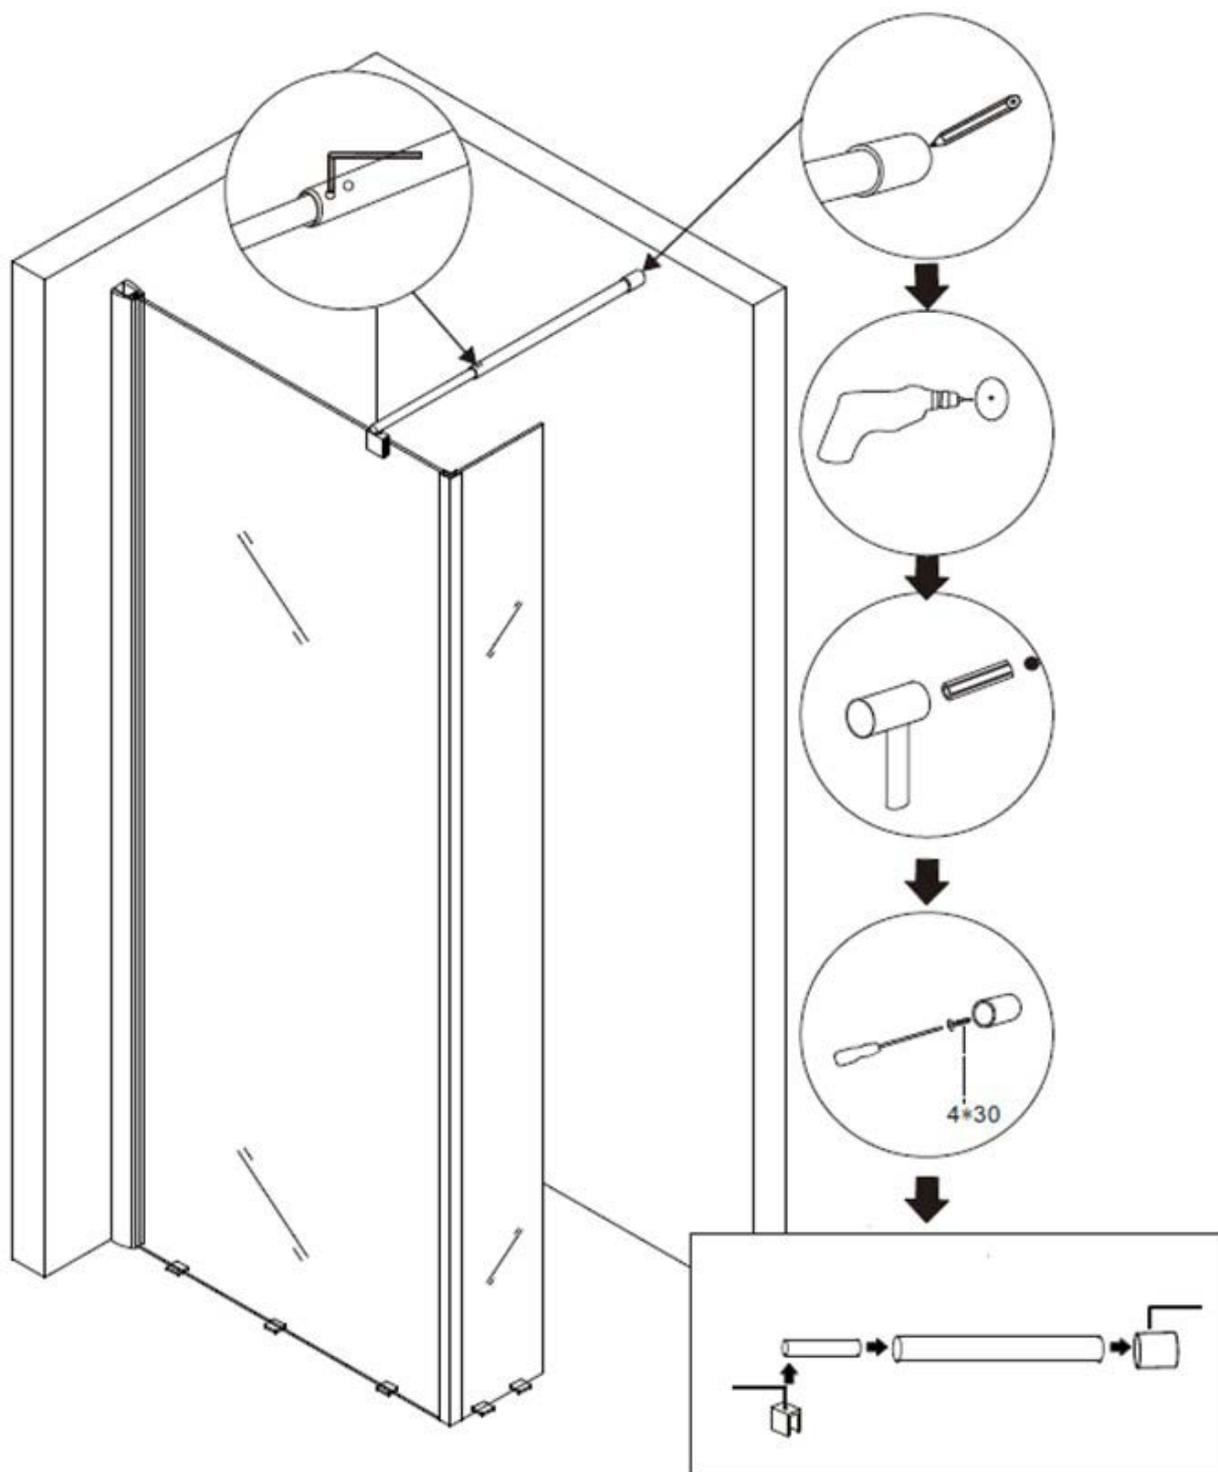

1. Mettez le couvercle de protection sur le profilé en aluminium et scellez la paroi comme ci-dessous avec du silicone.

