



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

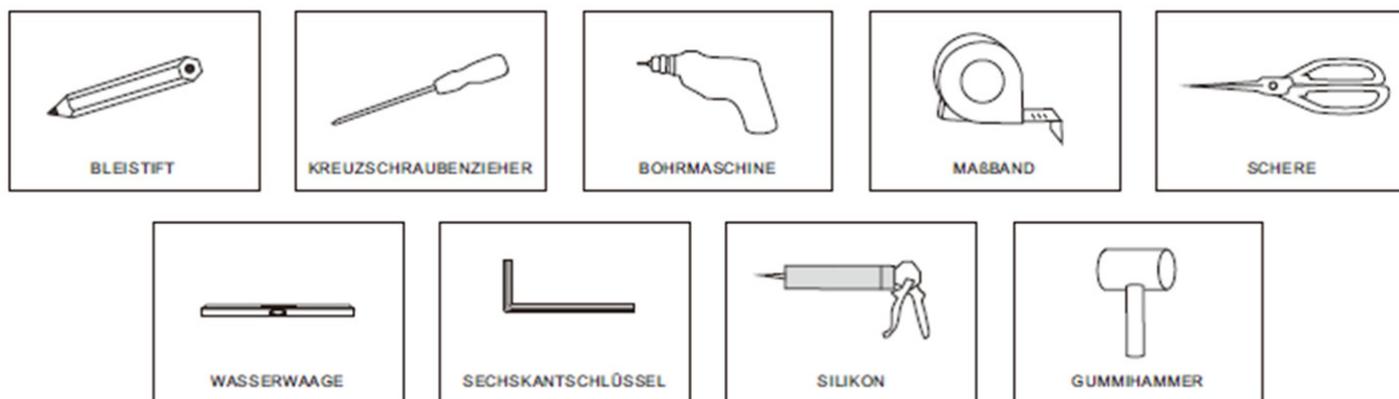


Wir empfehlen grundsätzlich, die Montage von zwei Personen ausführen zu lassen.

ZU BEACHTEN:

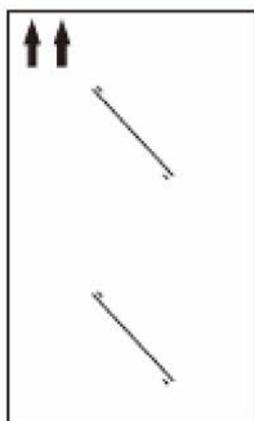

Nanobeschichtung innen einseitig, Außenseite mit Markierung

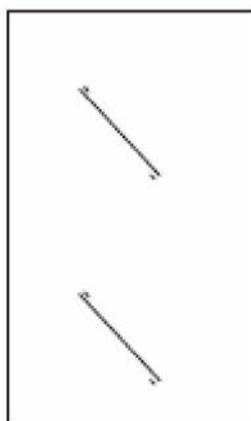

Nanobeschichtung beidseitig, Seitenunabhängig


Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

Nennmaß	Strecke A (Seite 4)
80 x 80 x 195 cm	ca. 78 - 79,5 cm
90 x 90 x 195 cm	ca. 88 - 89,5 cm
100 x 100 x 195 cm	ca. 98 - 98,5 cm

Einige unserer Duschkabine-Modelle sind für die beidseitige Montage geeignet.

In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber oder einer Markierung versehen.

LIEFERUMFANG

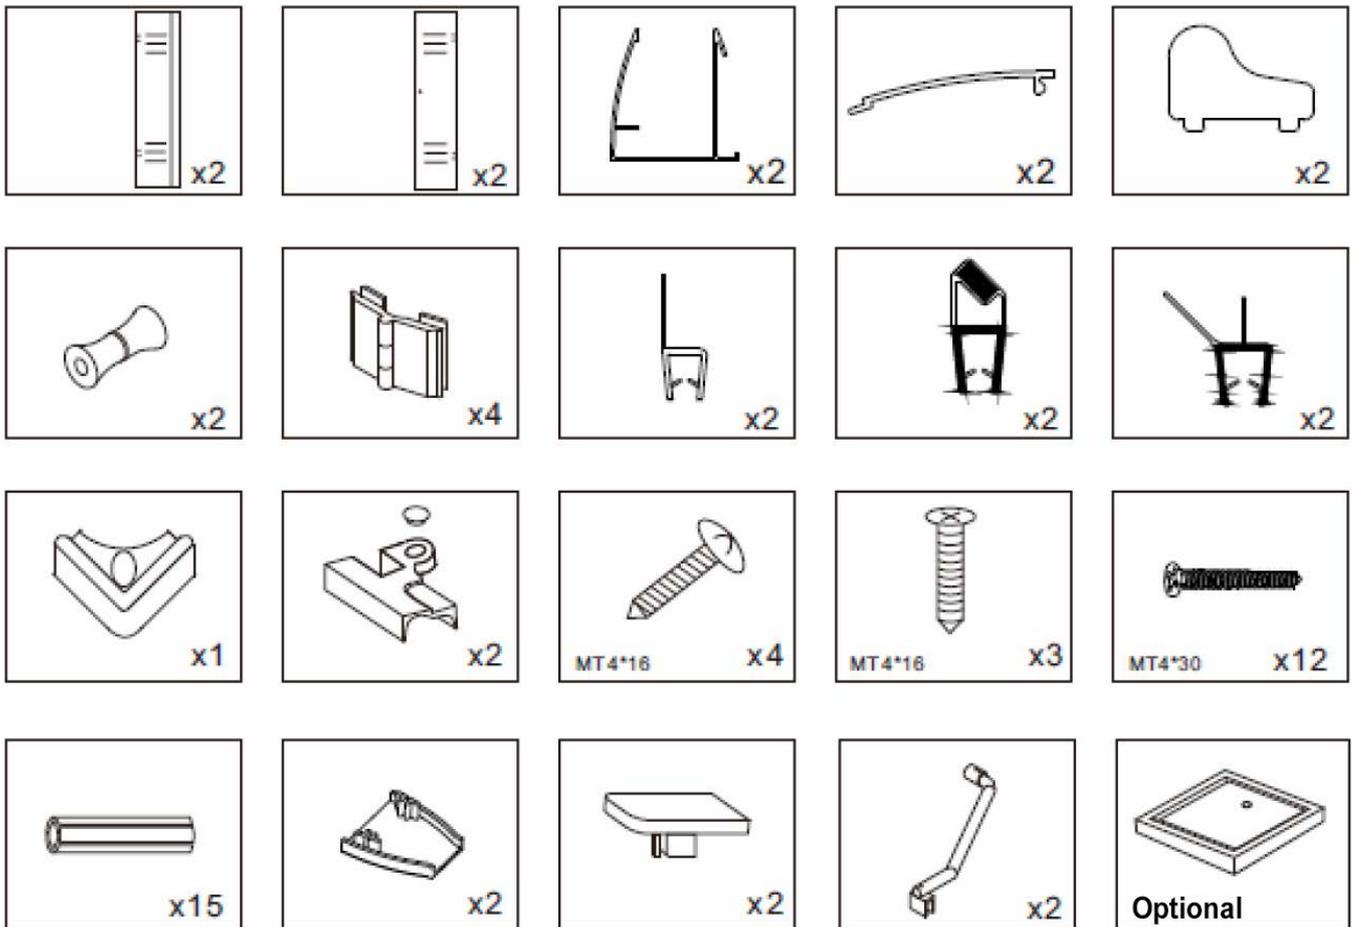


HINWEISE:

Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.


MONTAGE

1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schließen Sie den Ablauf an.
2. Richten Sie auch die Profile, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
3. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Profile mit Hilfe der Dübel (6mm Dübel). Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

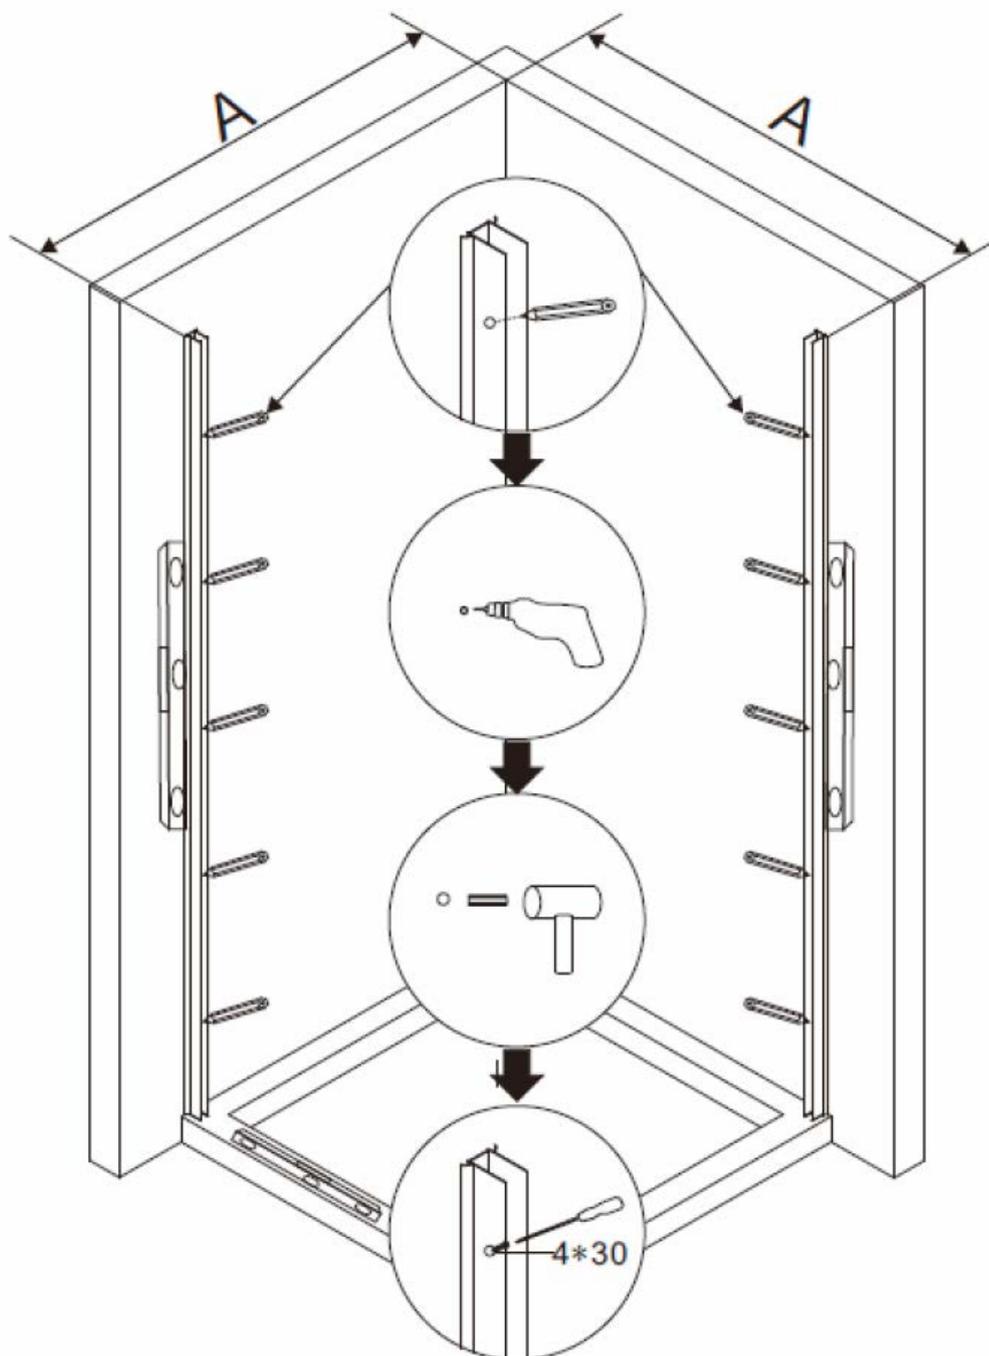


Schieben Sie nun die festen Glaselemente in die Aluminiumprofile


Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

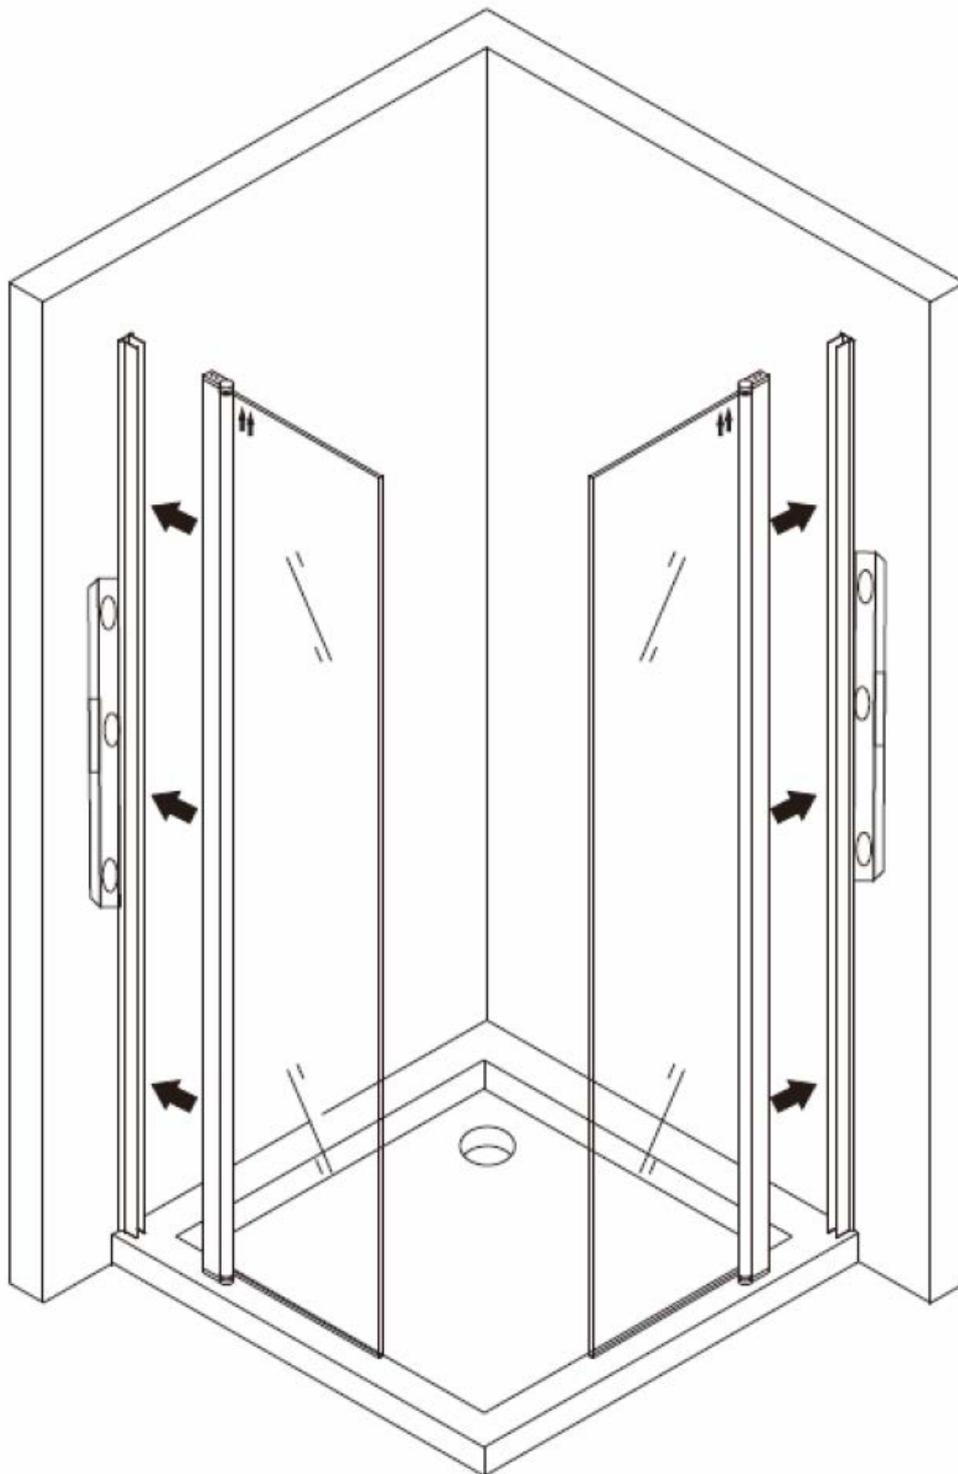

Verschrauben Sie die Scharniere an den festen Glaselementen.

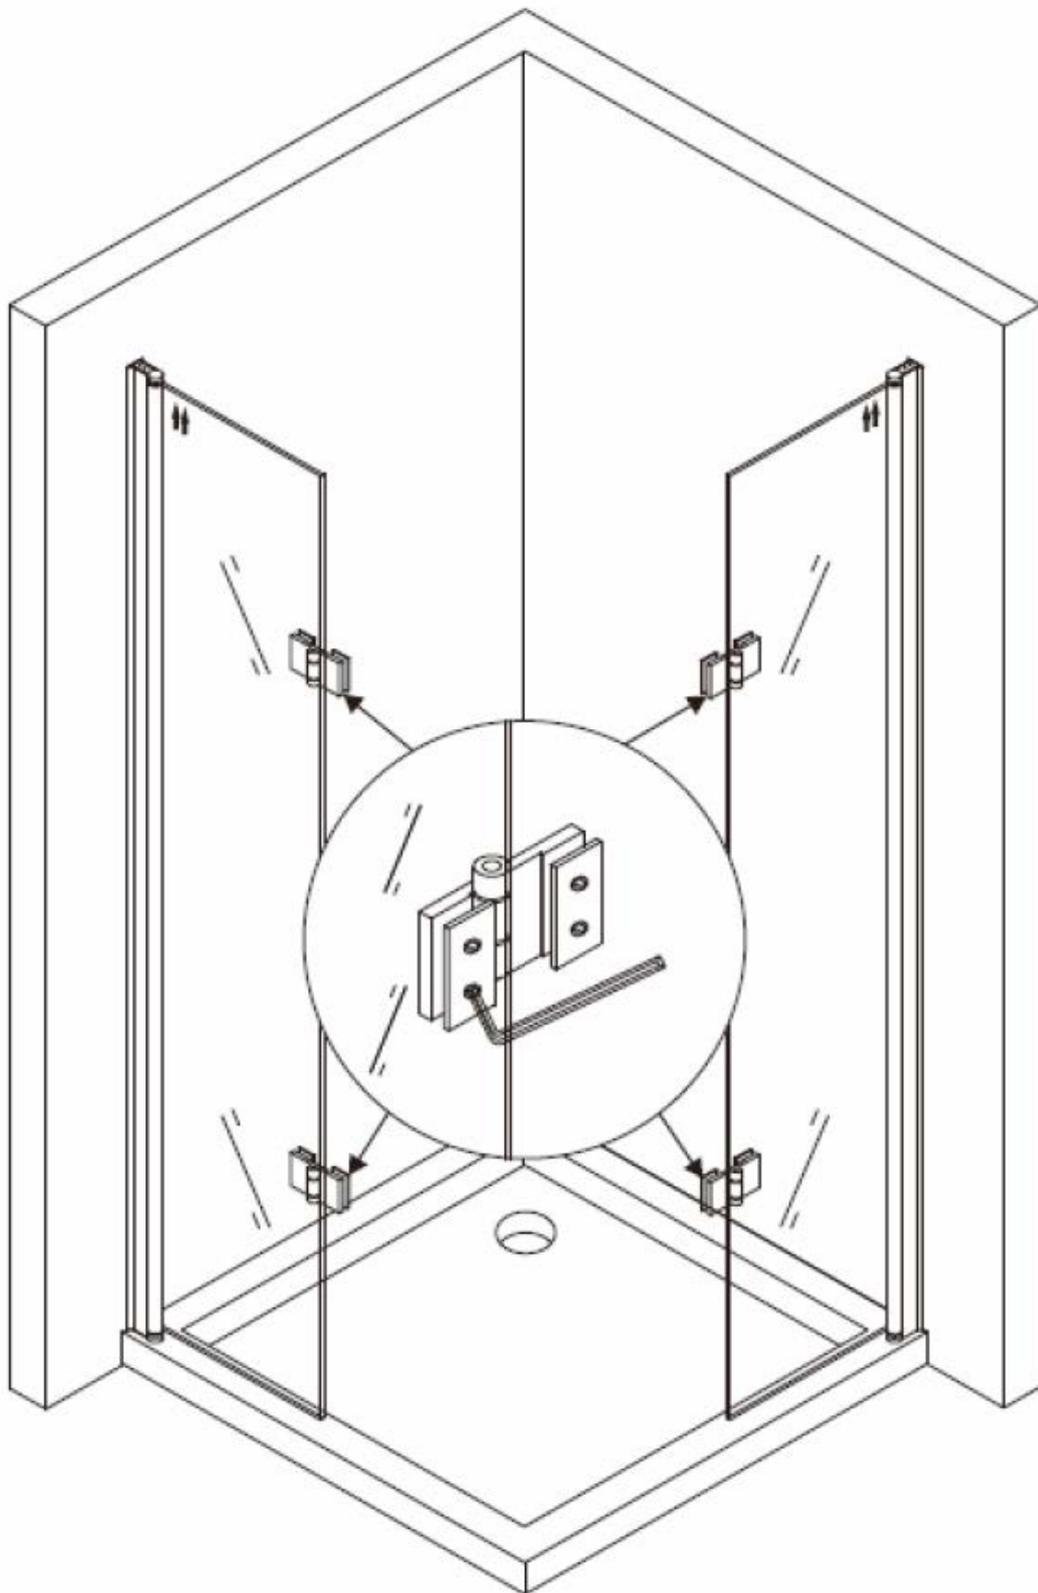


1. Verschrauben Sie jetzt die Scharniere an den Glastüren
2. Bringen Sie die magnetischen Dichtungen an.

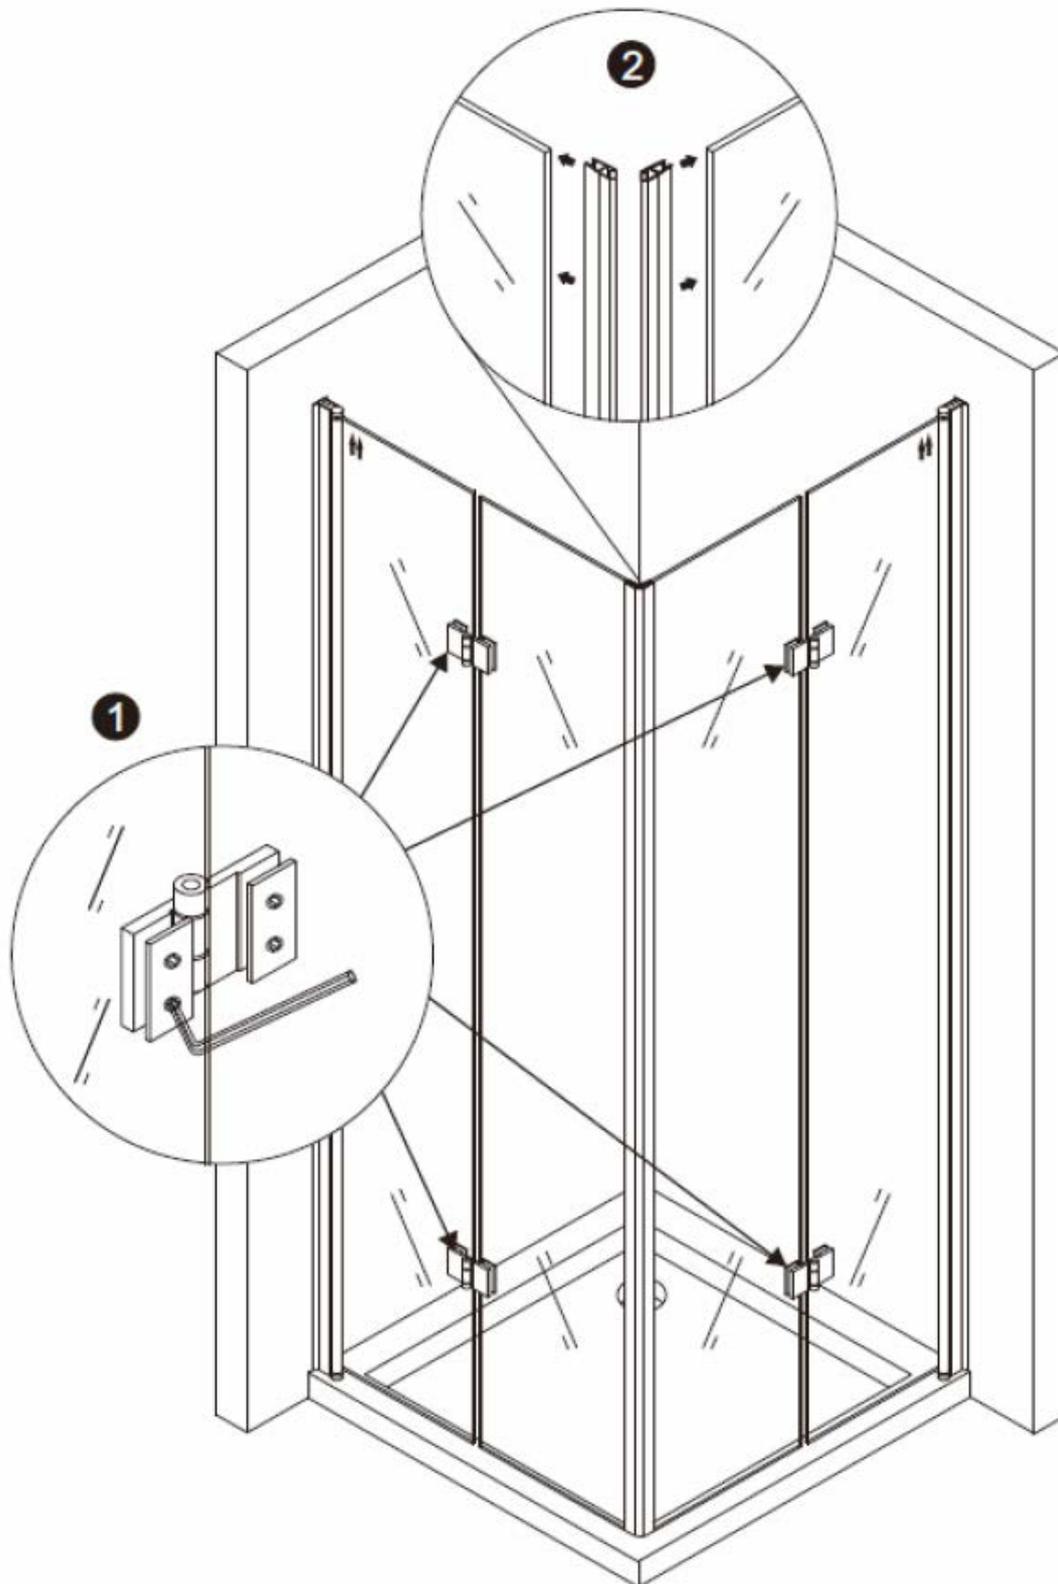


Duschkabine EX213

1. Montieren Sie die Wasser-Dichtungen wie abgebildet.
2. Bohren Sie in das Aluminium Profil um dann Profil und Glas fest zu verschrauben. Anschließend setzen Sie die Verkleidung auf die Aluprofile.

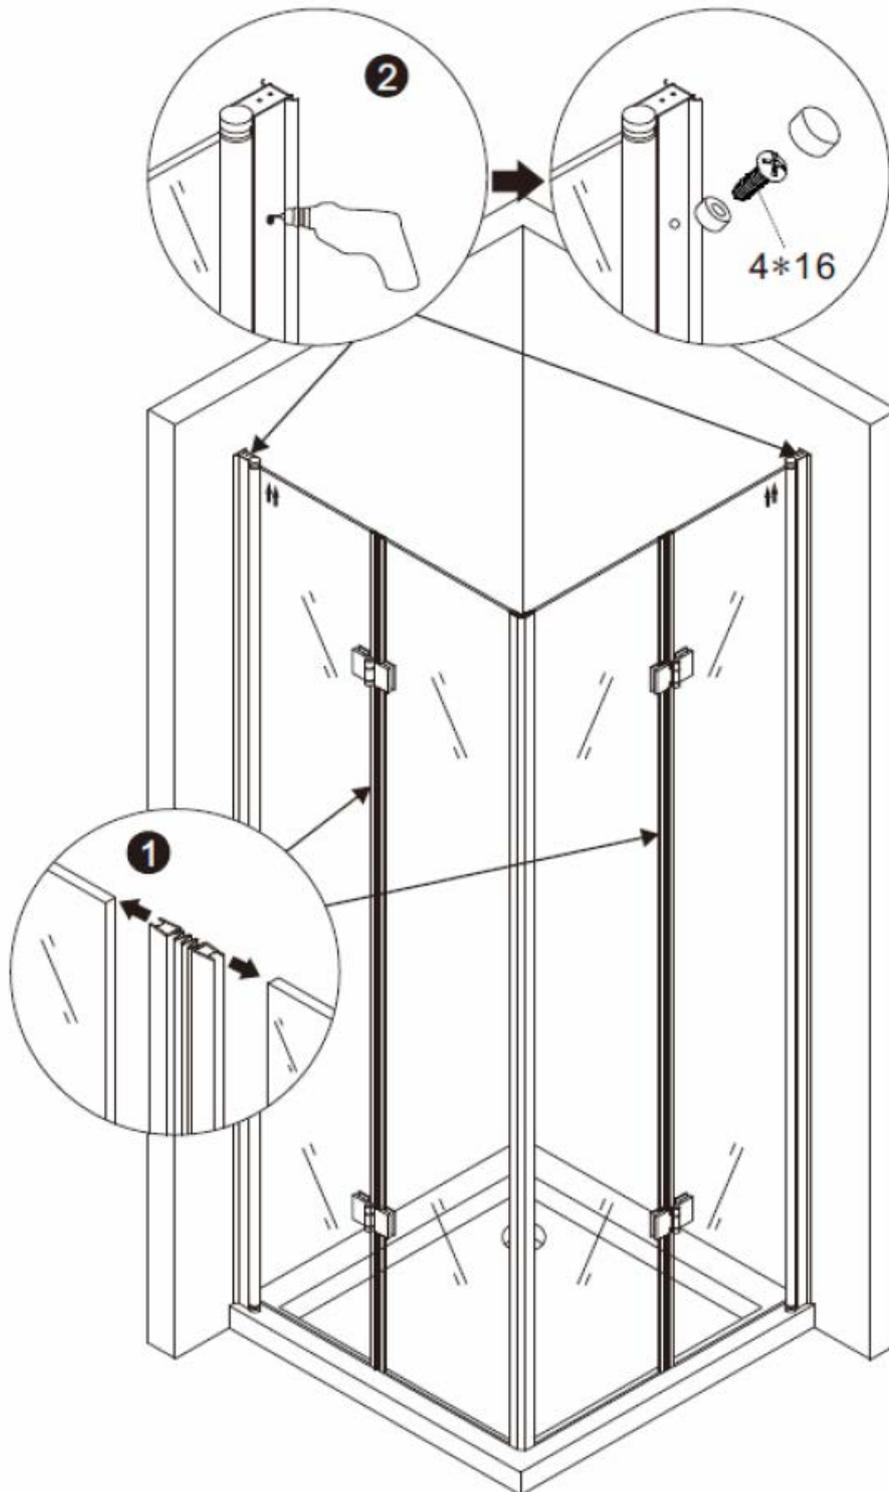

Fixieren Sie die Aluminium Dichtung wie auf dem Bild zu sehen, mit Hilfe der Kunststoffhalterungen auf der Wanne. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Bild).

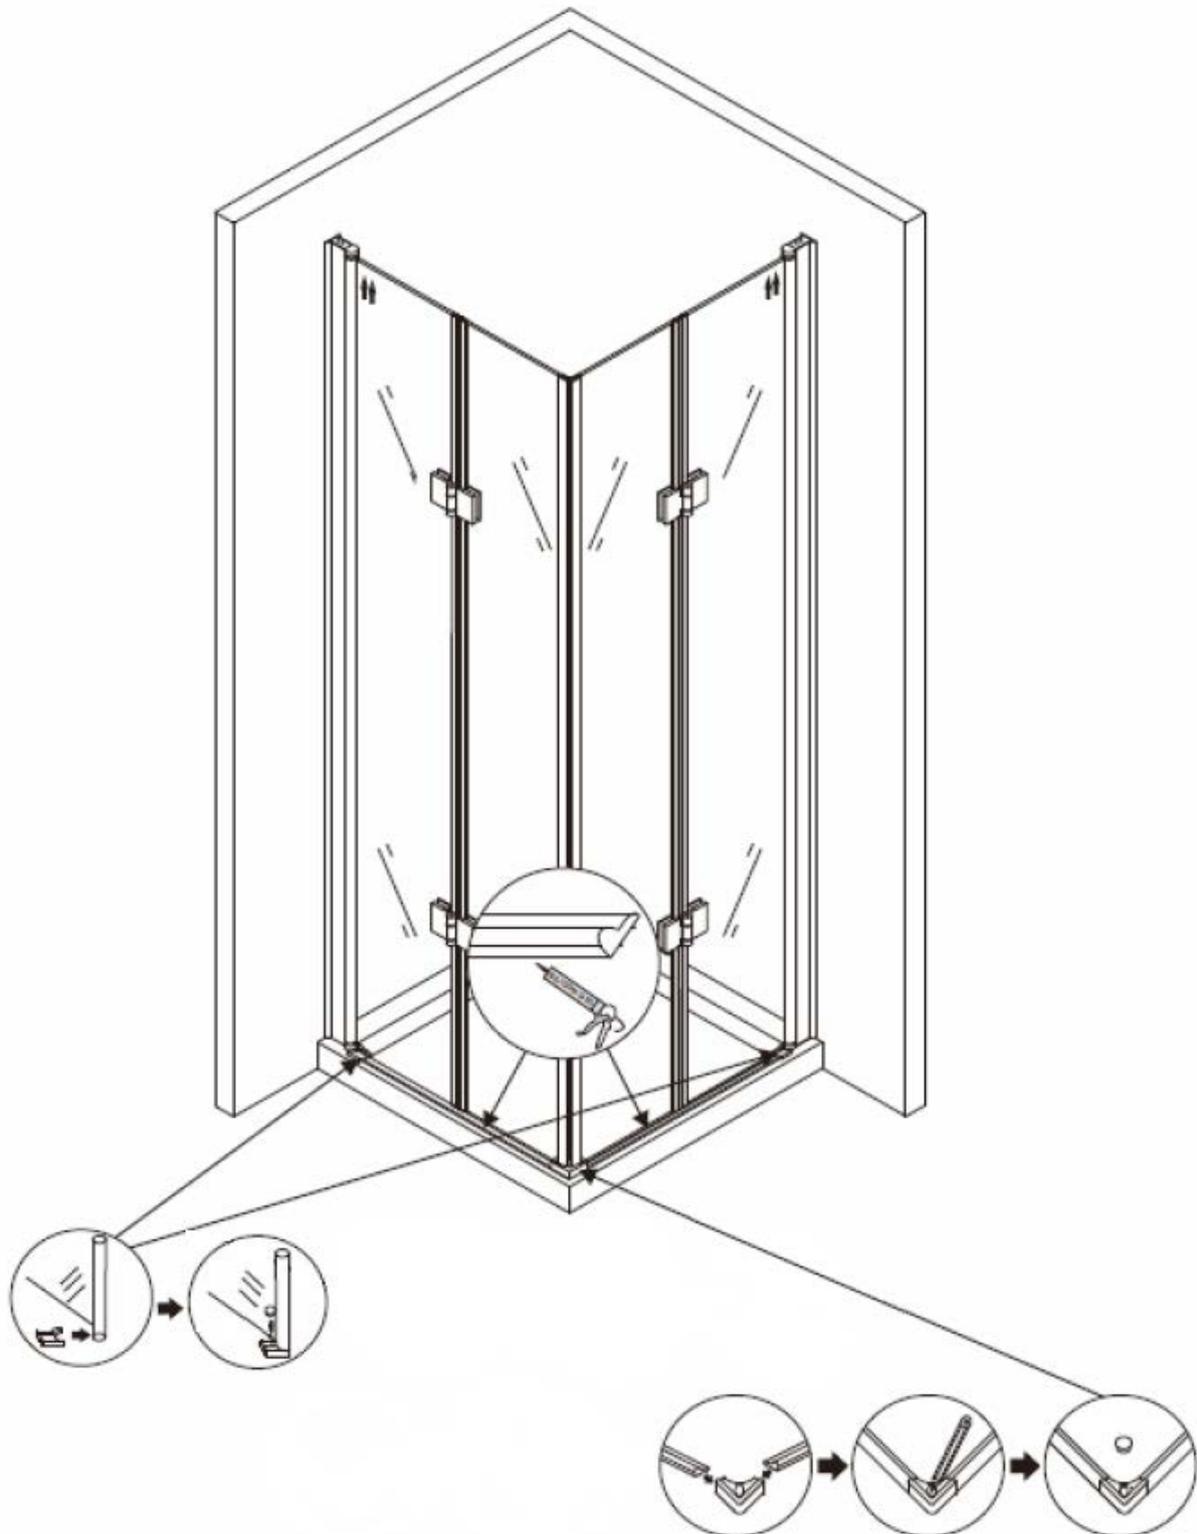

Duschkabine EX213

1. Verschrauben Sie die Türgriffe.
2. Befestigen Sie die Türdichtungen unten an die Türen.
3. Ziehen Sie die Silikonfugen, wie im Bild unten gezeigt, entlang der Aluminiumprofile.

