



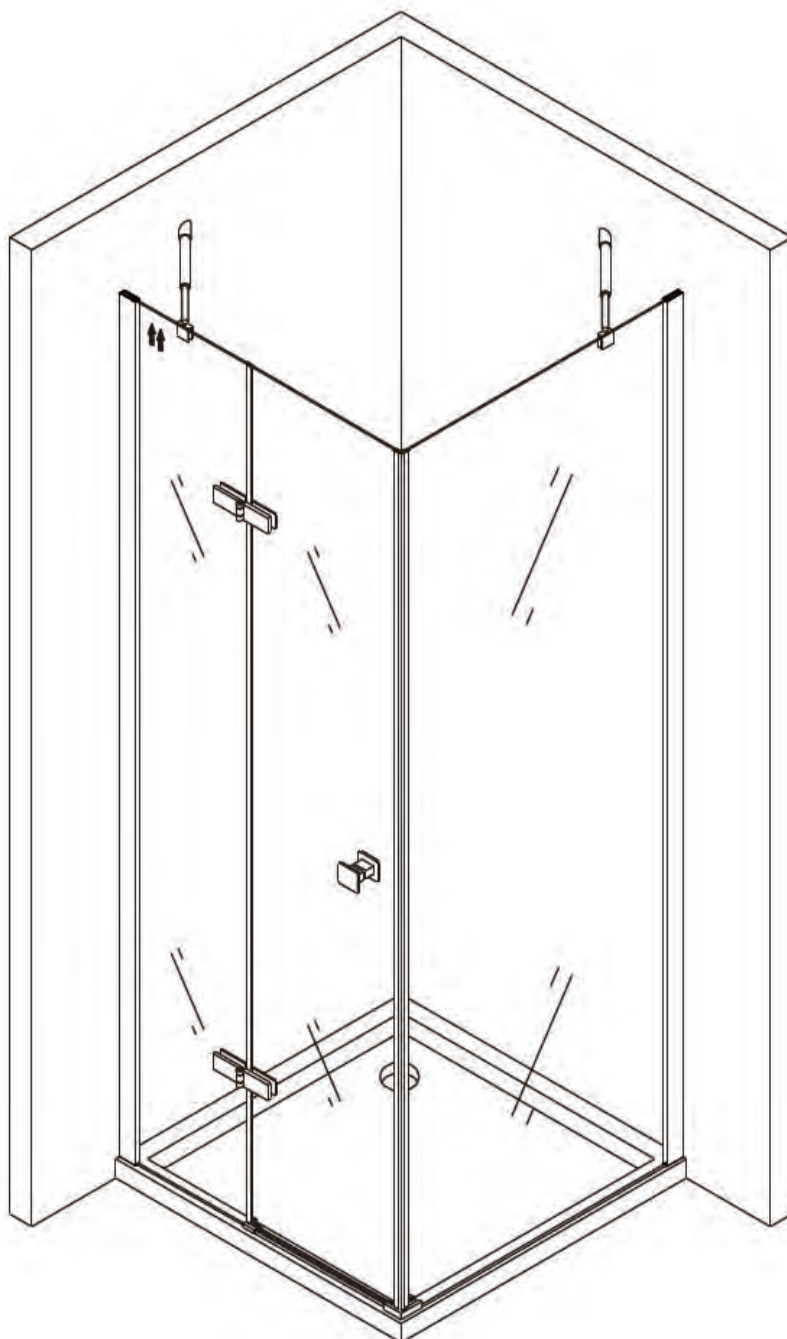


Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

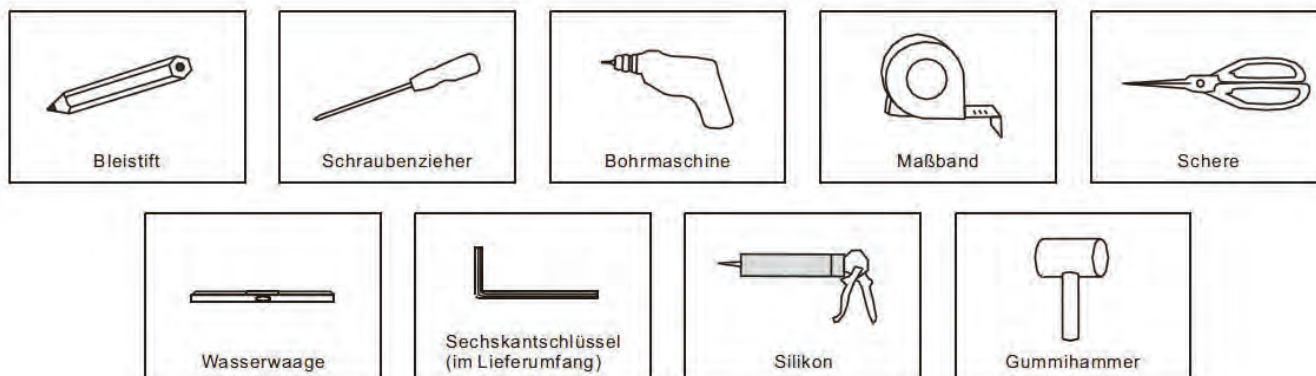


HINWEISE:

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

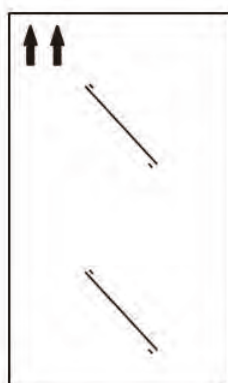

Pfeil zeig nach "oben".

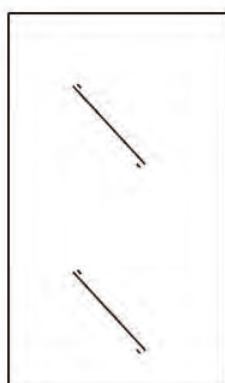

kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.


Maß Duschkabine	Strecke A (Seite 4)	Strecke B (Seite 4)
800x800x1900mm	785-800mm	785-800mm
900x900x1900mm	885-900mm	885-900mm
1000x1000x1900mm	985-1000mm	985-1000mm
800x1200x1900mm	785-800mm	1185-1200mm
900x1200x1900mm	885-900mm	1185-1200mm

HINWEISE

Hinweis: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.


LIEFERUMFANG

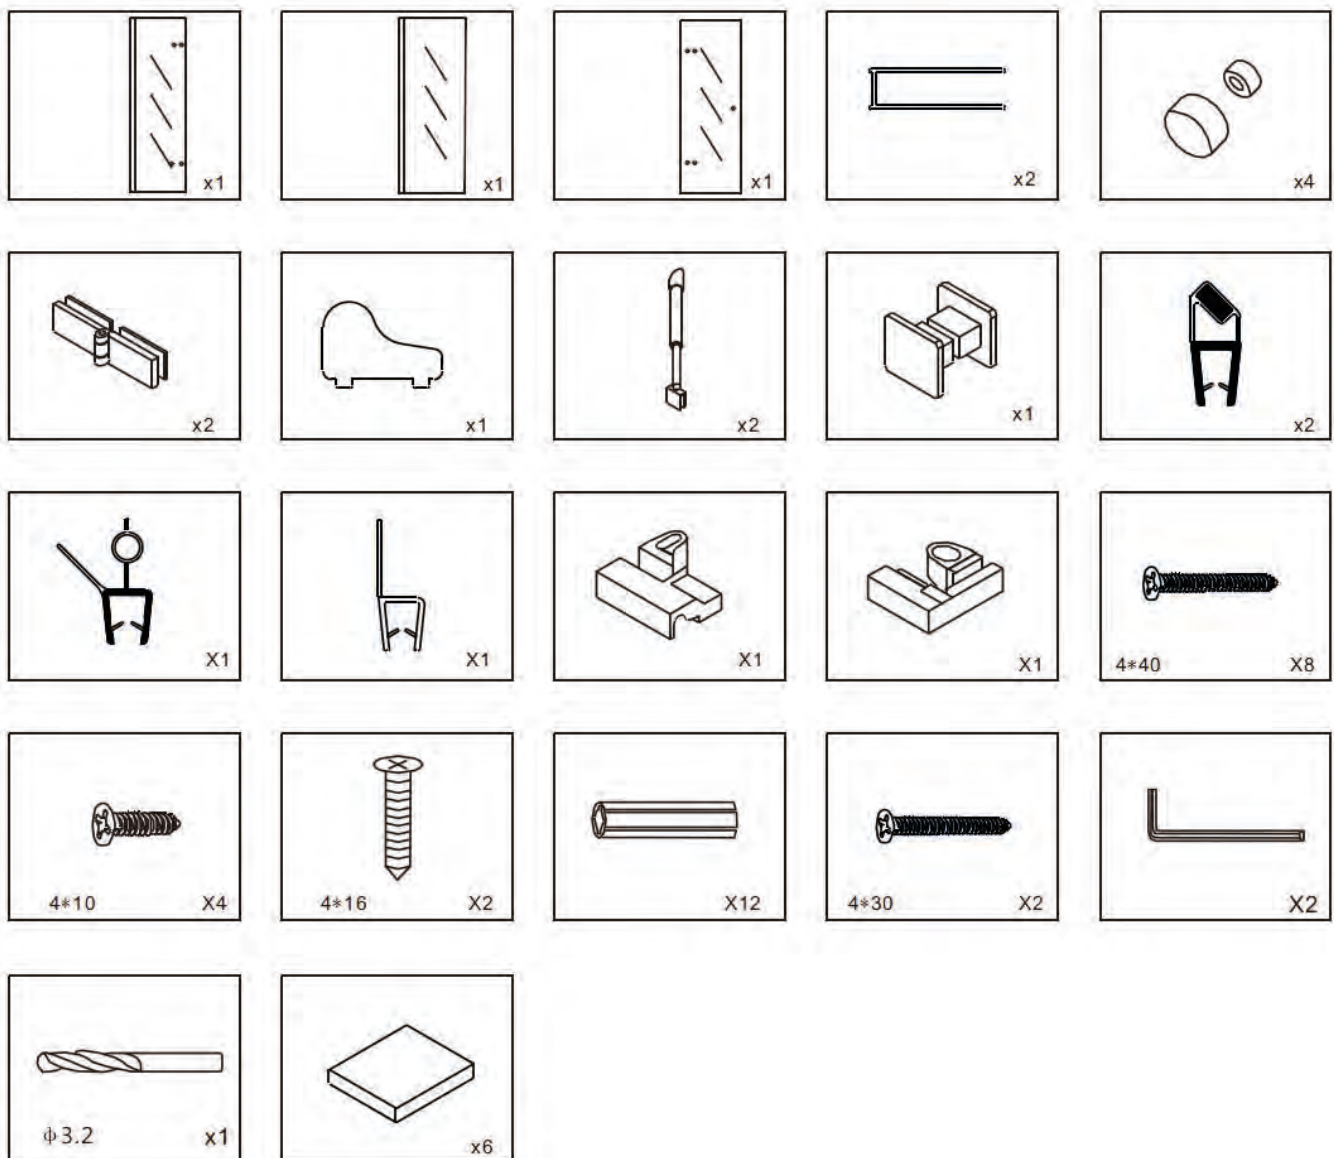

MONTAGE


1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Richten Sie auch das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie anschließend die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Dübel.

Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

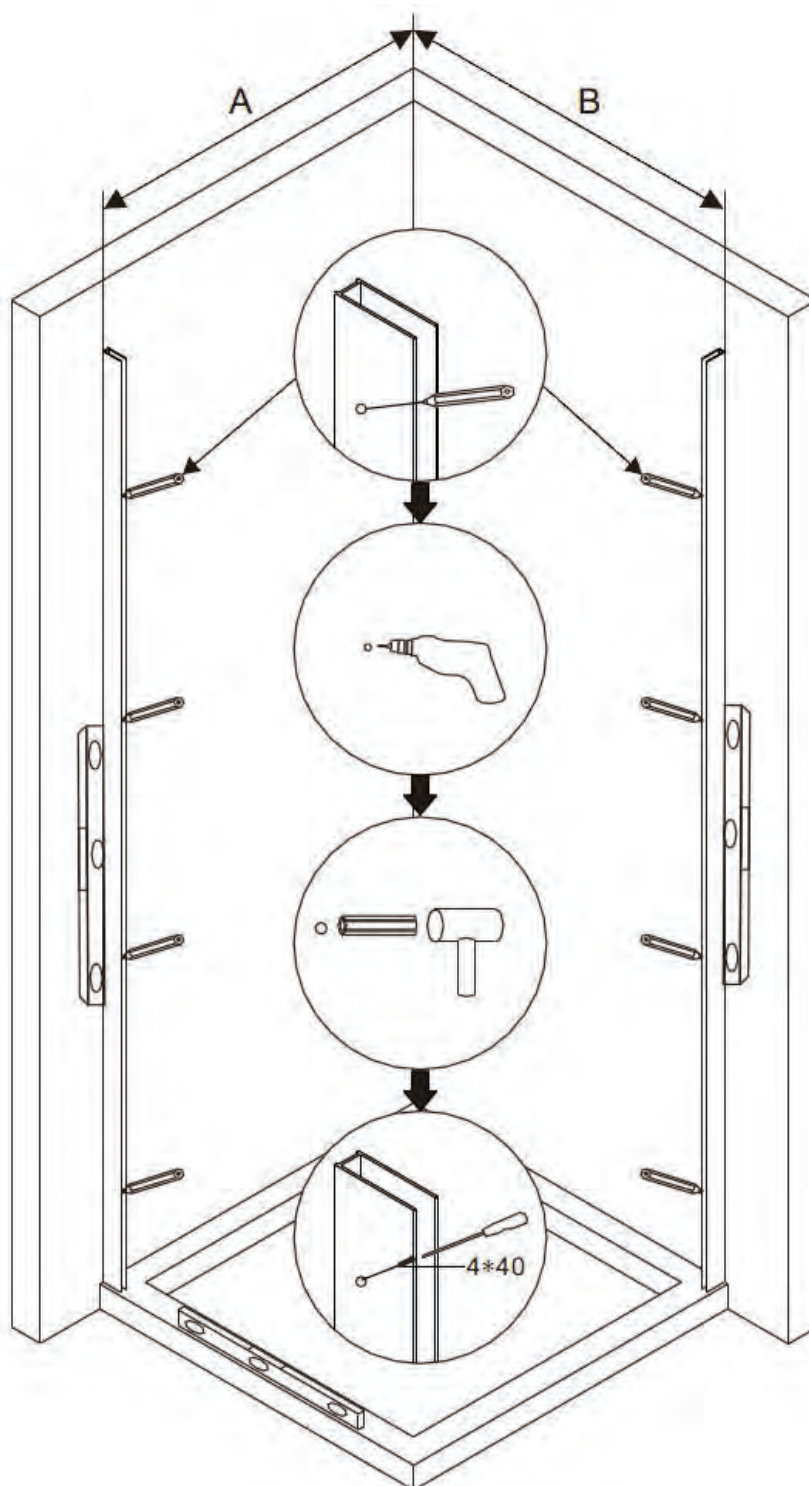


1. Schieben Sie die Gummilippen, wie in der Abbildung unten zu sehen, unter die festen Glaselemente, um mögliche Beschädigungen an der Glasscheibe vorzubeugen.
2. Schieben Sie nun die festen Glaselemente in die Aluminiumprofile


Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

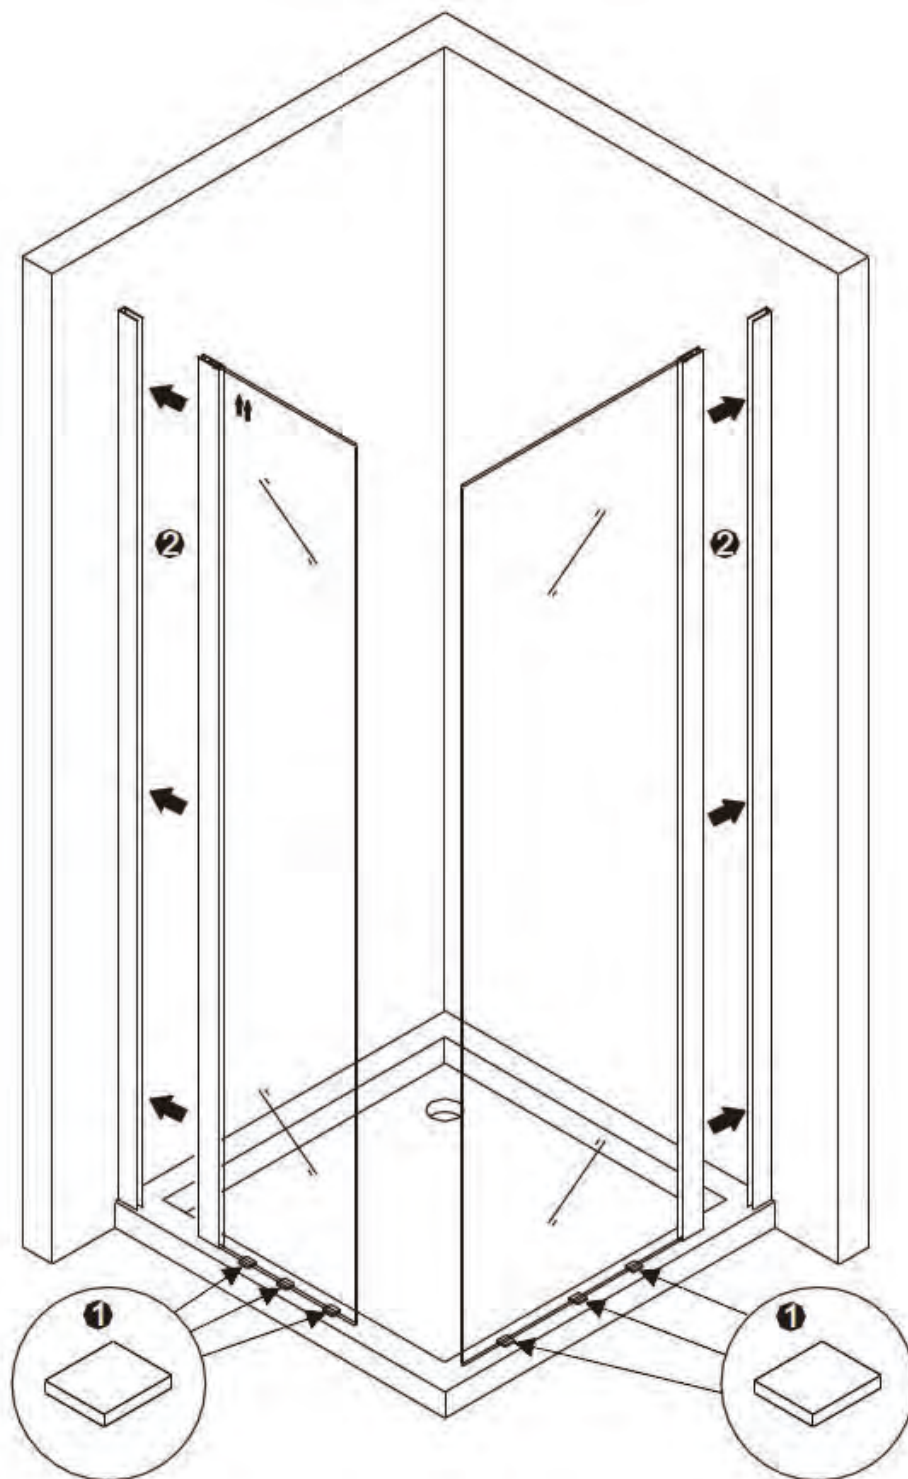


Verschrauben Sie die Scharniere an dem schmalen festen Glaselement (siehe Abbildung unten).

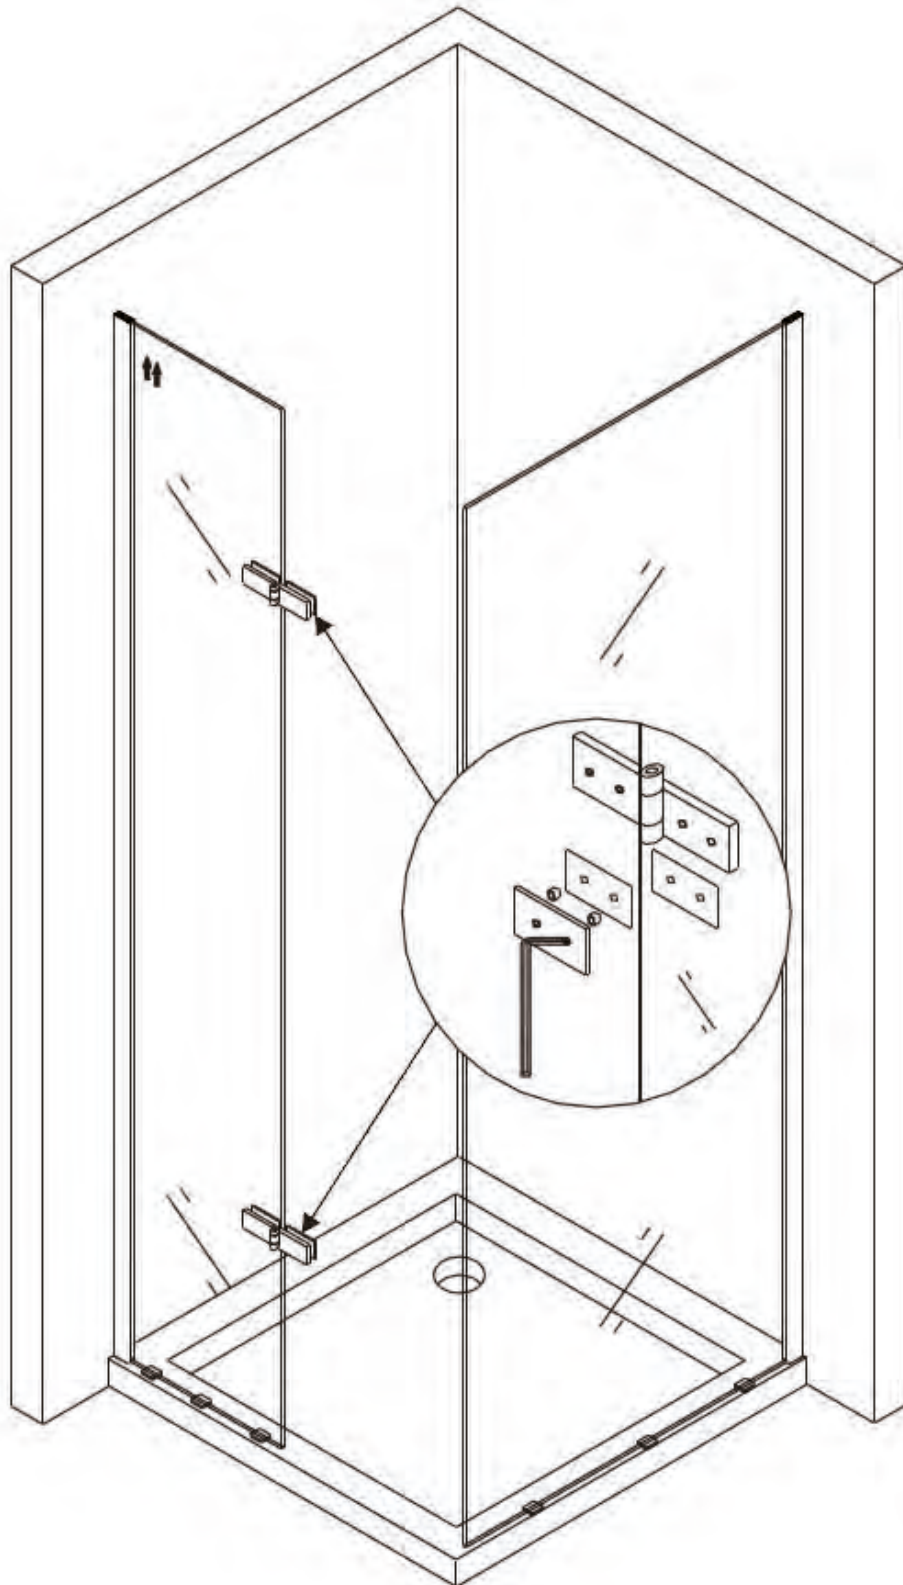


Befestigen Sie, wie in der Abbildung unten zu sehen ist, die Glastüren durch die Scharniere (1) und setzen Sie anschließend die Magnet- (2) sowie die Gummileisten (3) an die Glaselemente.

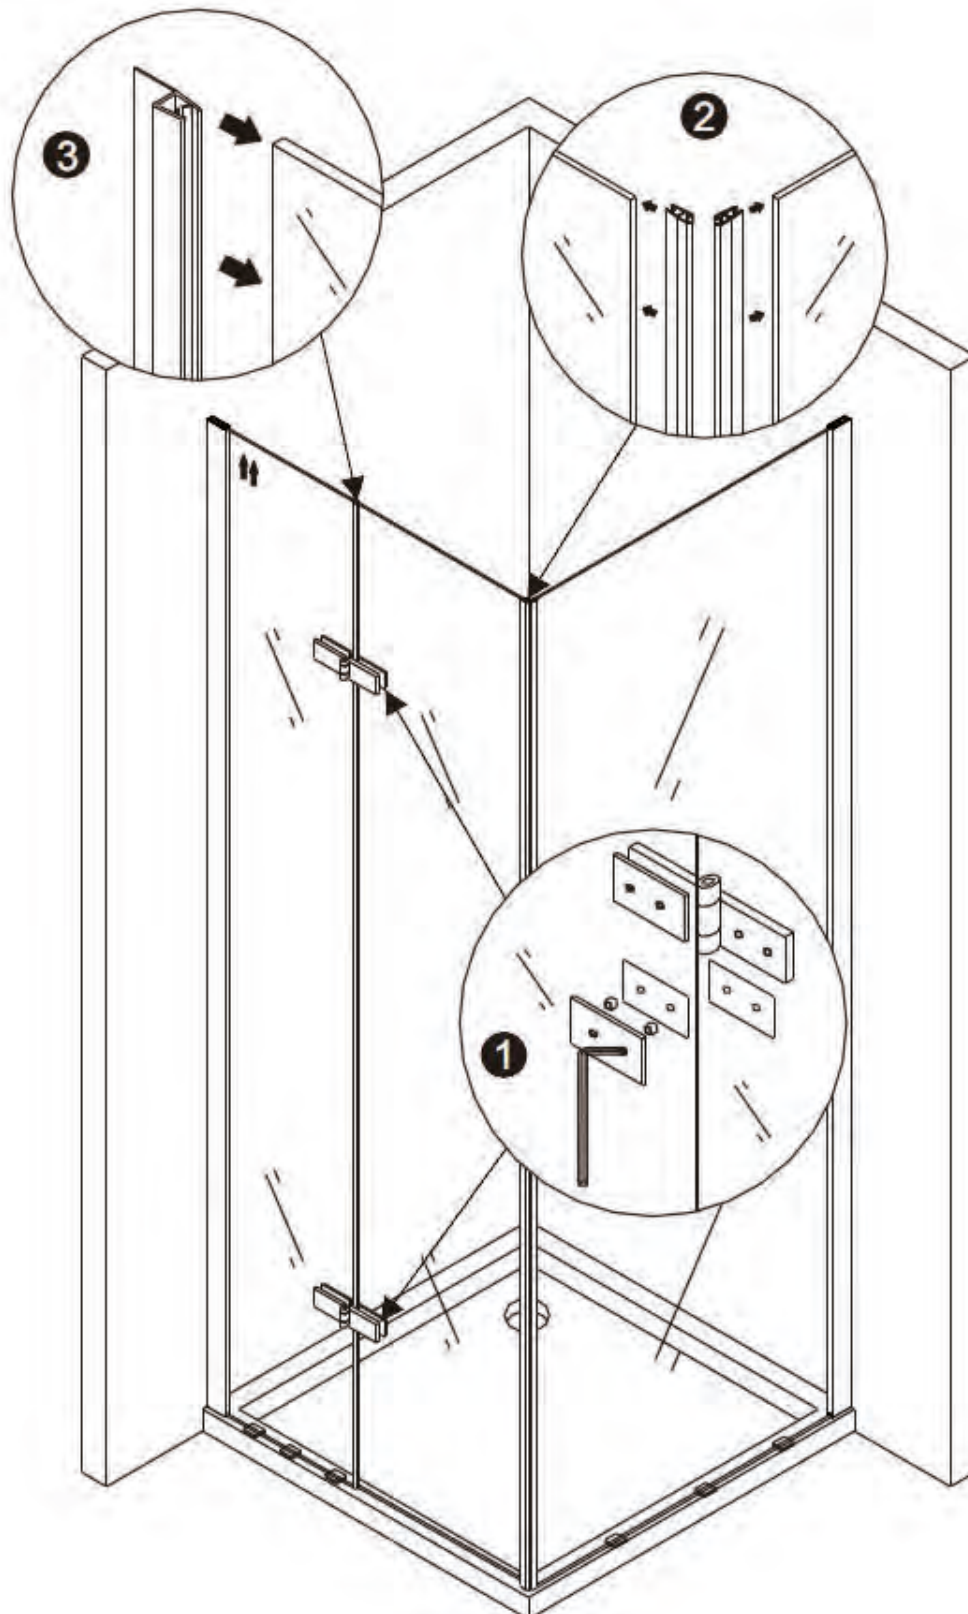


Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie anschließend das feste Glaselement mit dem Wand-Aluminium-Profil.

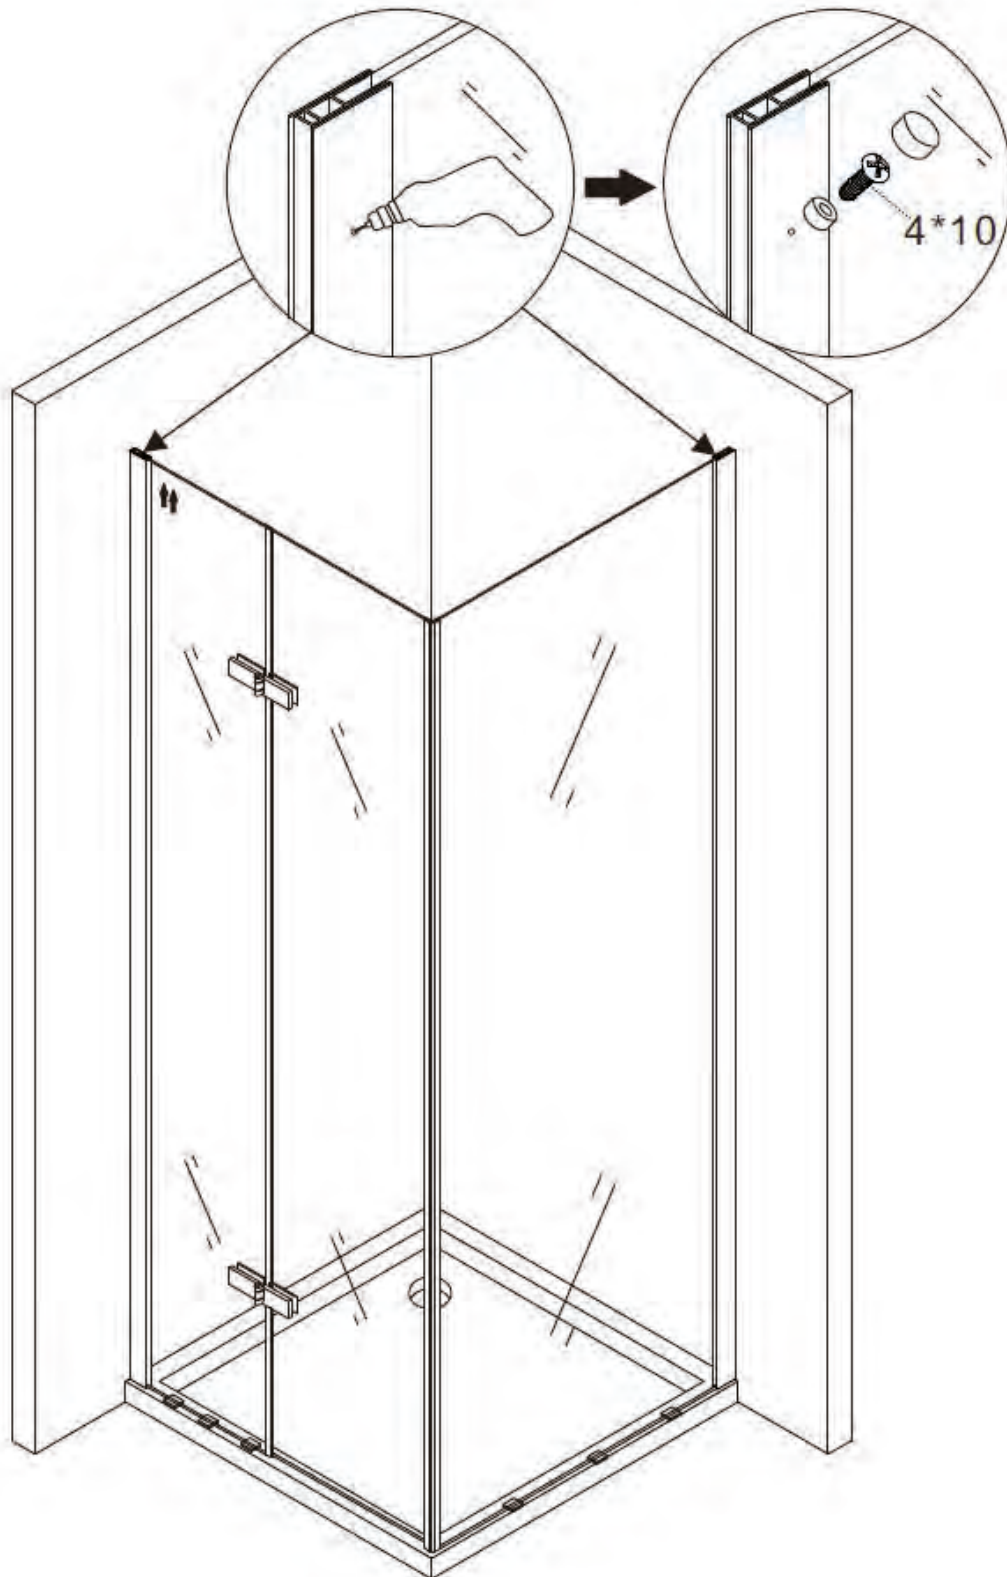

1. Installieren Sie die Aluminium Dichtung, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Abbildung unten).

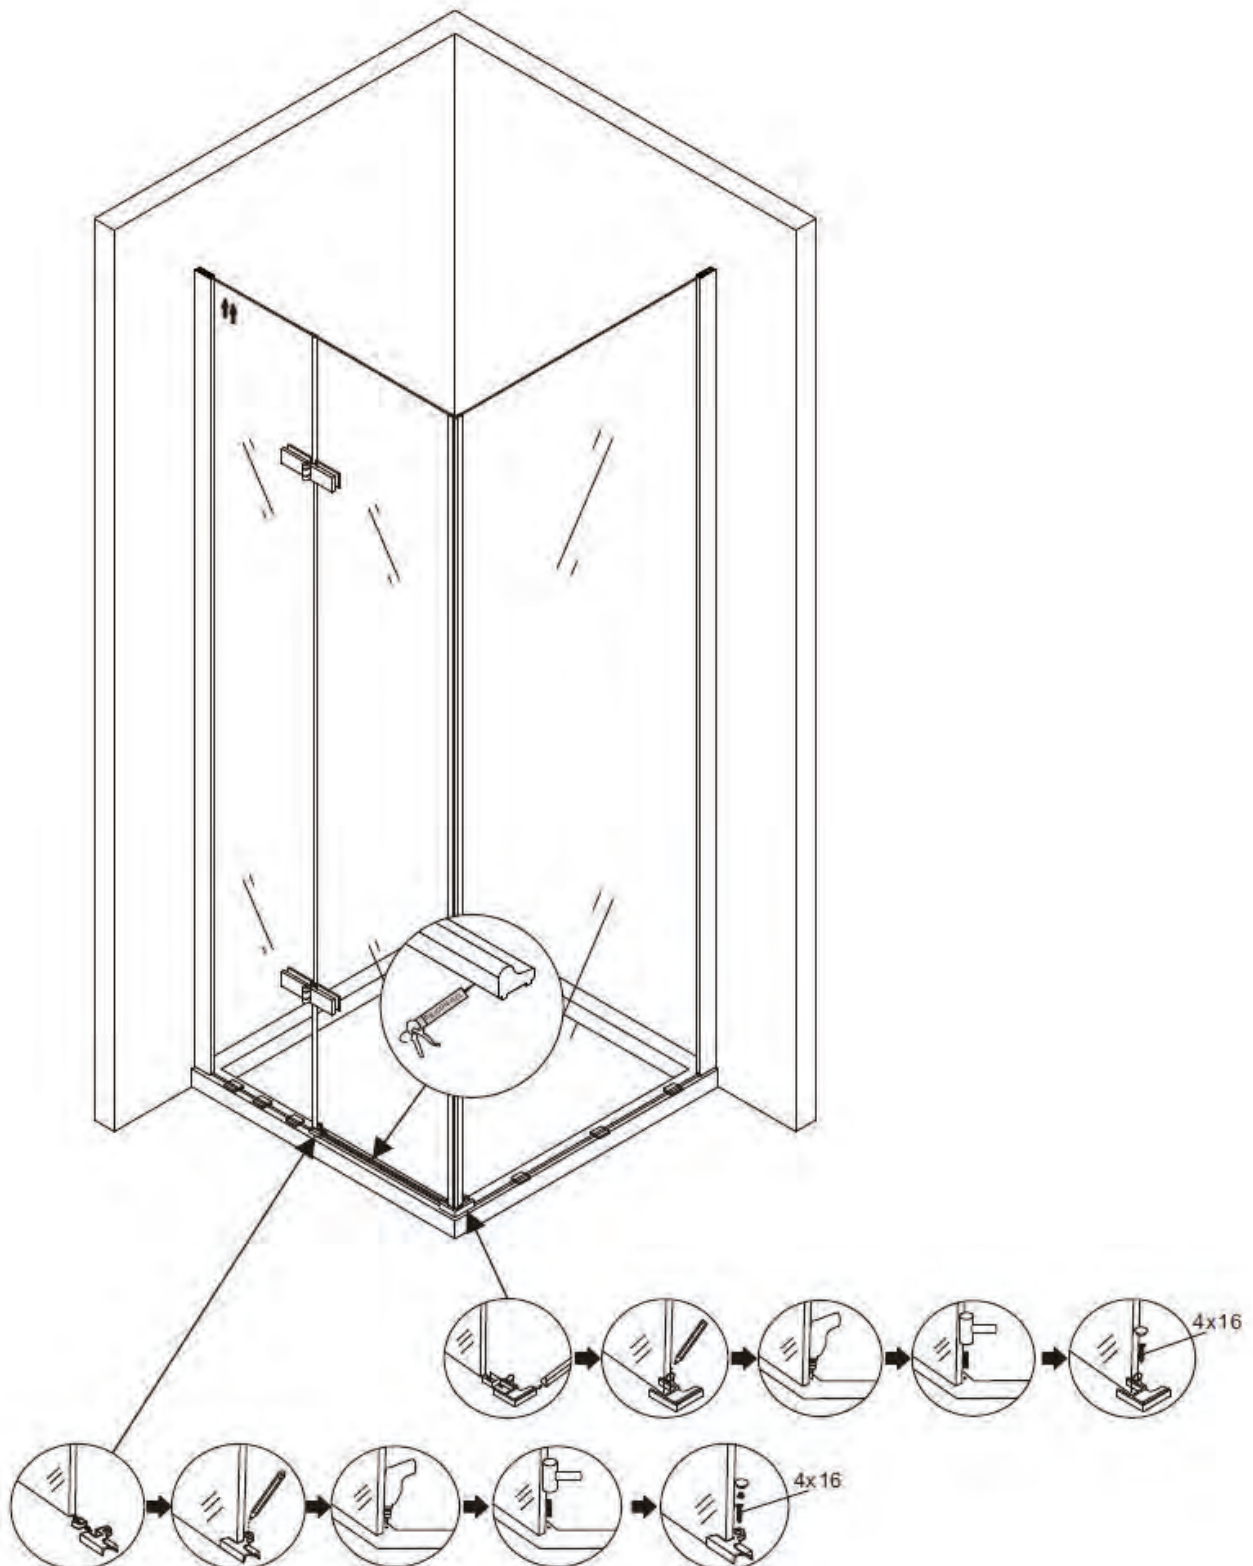

Montieren Sie die mitgelieferten Stabilisationshalter, wie auf der Abbildung zu sehen.

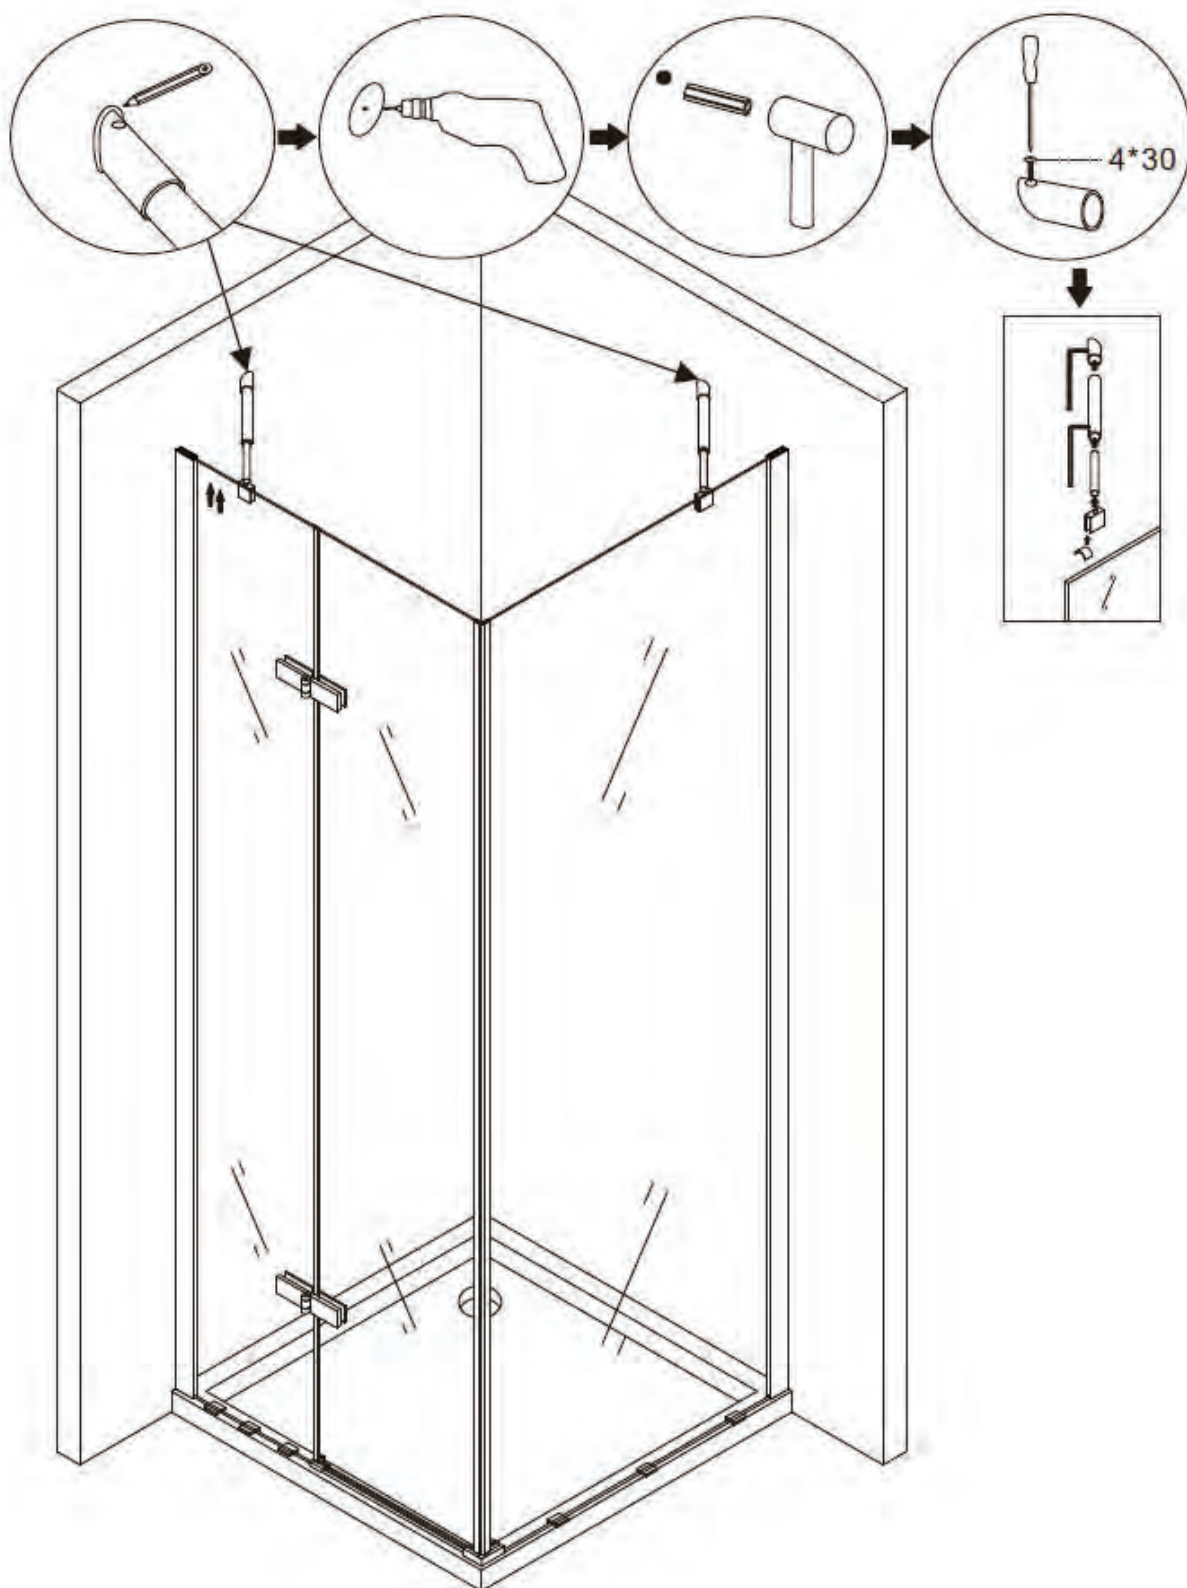

1. Verschrauben Sie den Türgriff.
2. Installieren Sie die Dichtungslippe, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.
3. Versiegeln Sie mit Silikon die Aluminium-Wandprofile und die festen Glaselemente.

