



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

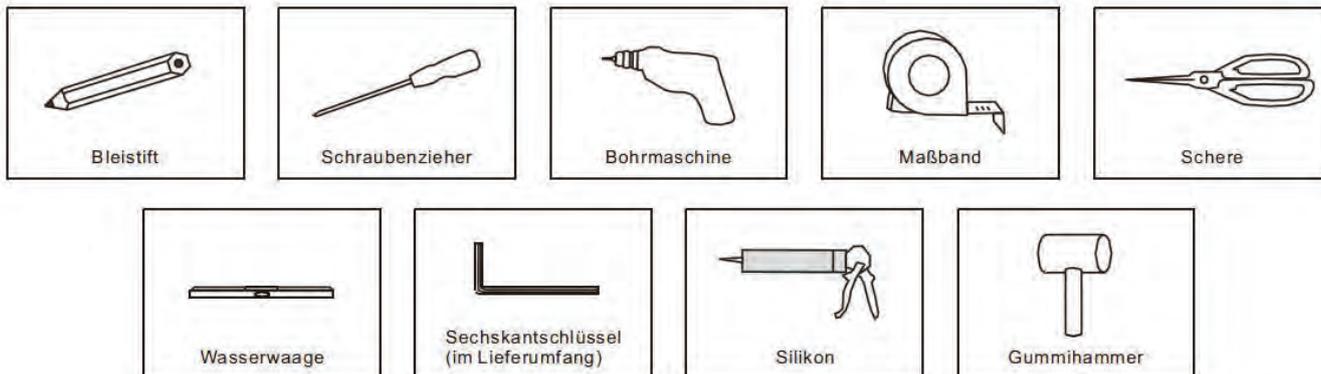


HINWEISE:

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!

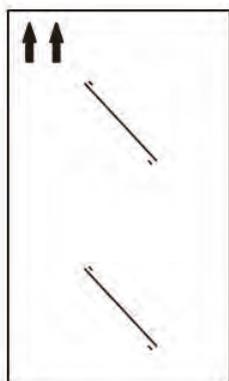

Pfeil zeig nach "oben".

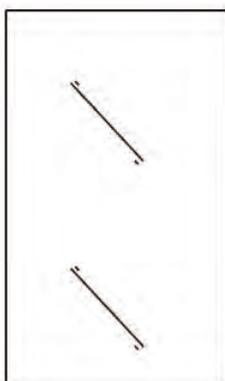

kein Pfeil, beidseitig
Verwendbar.


Maß Duschkabine	Strecke A (Seite 4)	Strecke B (Seite 4)
800x800x1900mm	785-800mm	785-800mm
900x900x1900mm	885-900mm	885-900mm
1000x1000x1900mm	985-1000mm	985-1000mm
800x1200x1900mm	785-800mm	1185-1200mm
900x1200x1900mm	885-900mm	1185-1200mm

HINWEISE

Hinweis: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.


LIEFERUMFANG

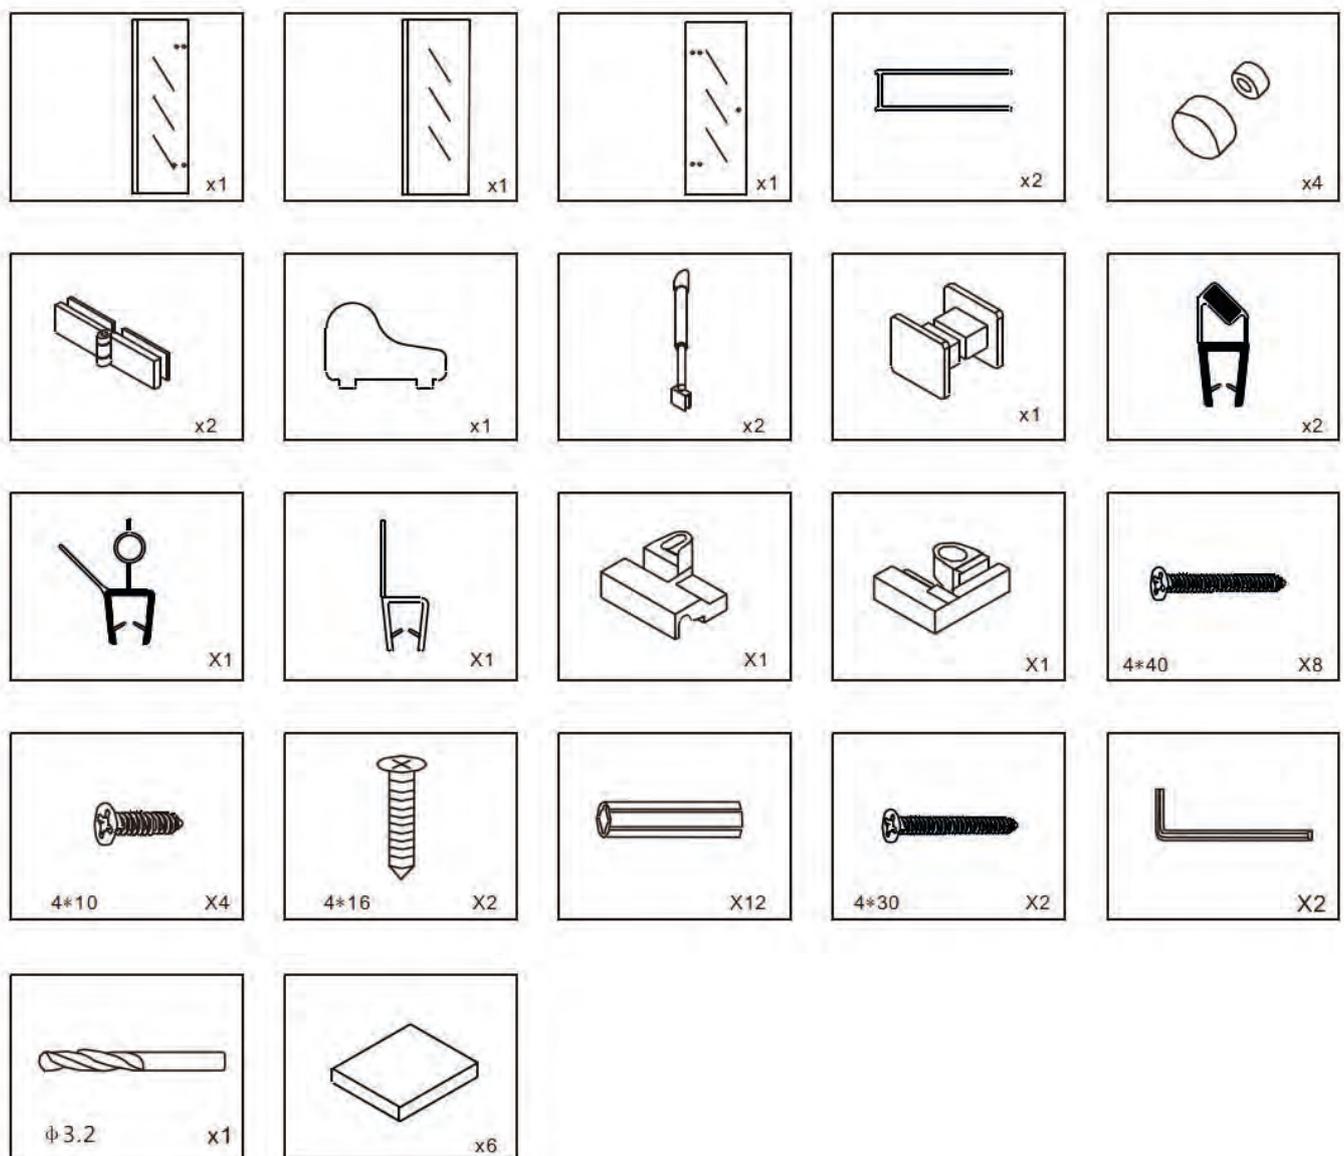

MONTAGE


1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Richten Sie auch das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie anschließend die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Dübel.

Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

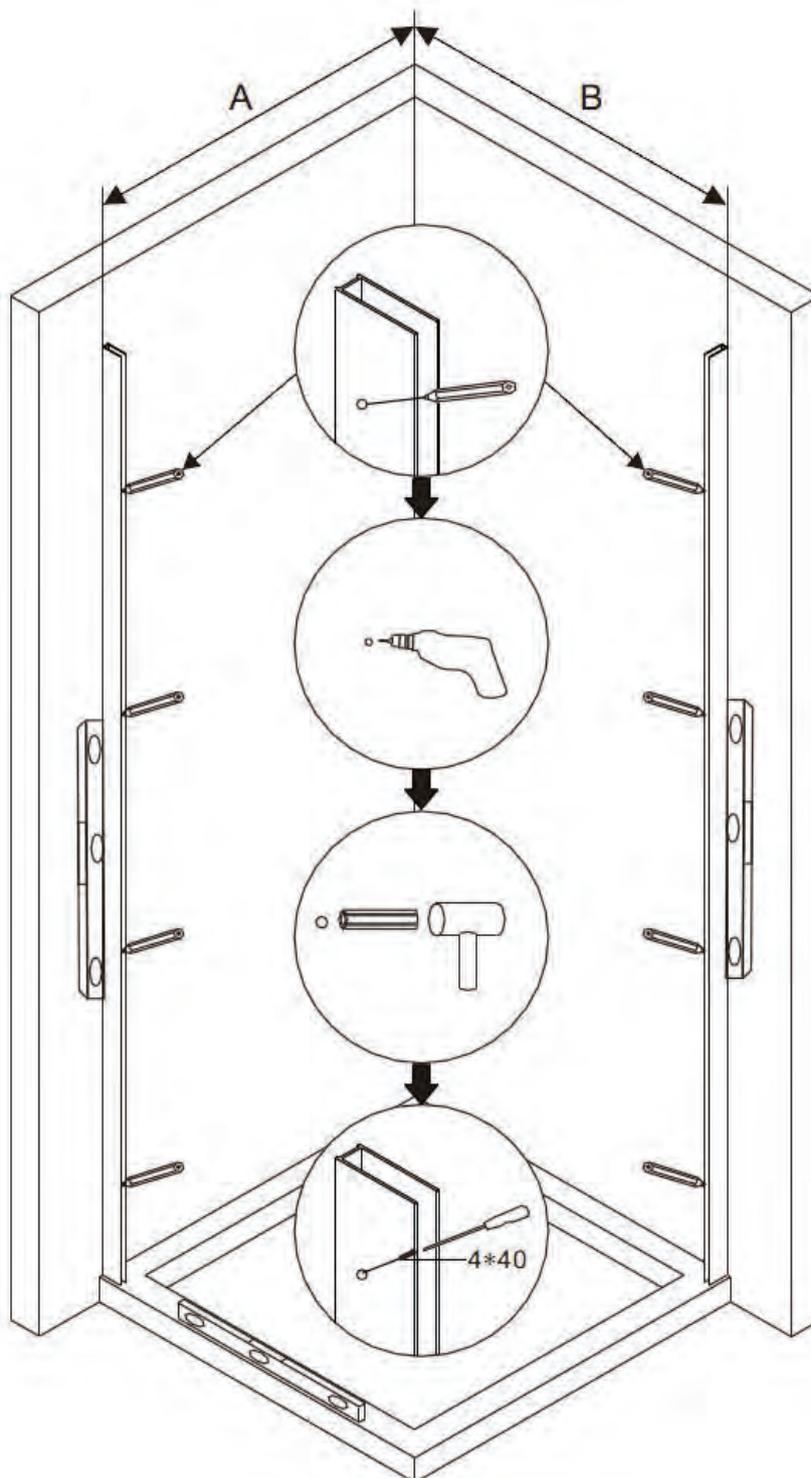


1. Schieben Sie die Gummilippen, wie in der Abbildung unten zu sehen, unter die festen Glaselemente, um mögliche Beschädigungen an der Glasscheibe vorzubeugen.
2. Schieben Sie nun die festen Glaselemente in die Aluminiumprofile


Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

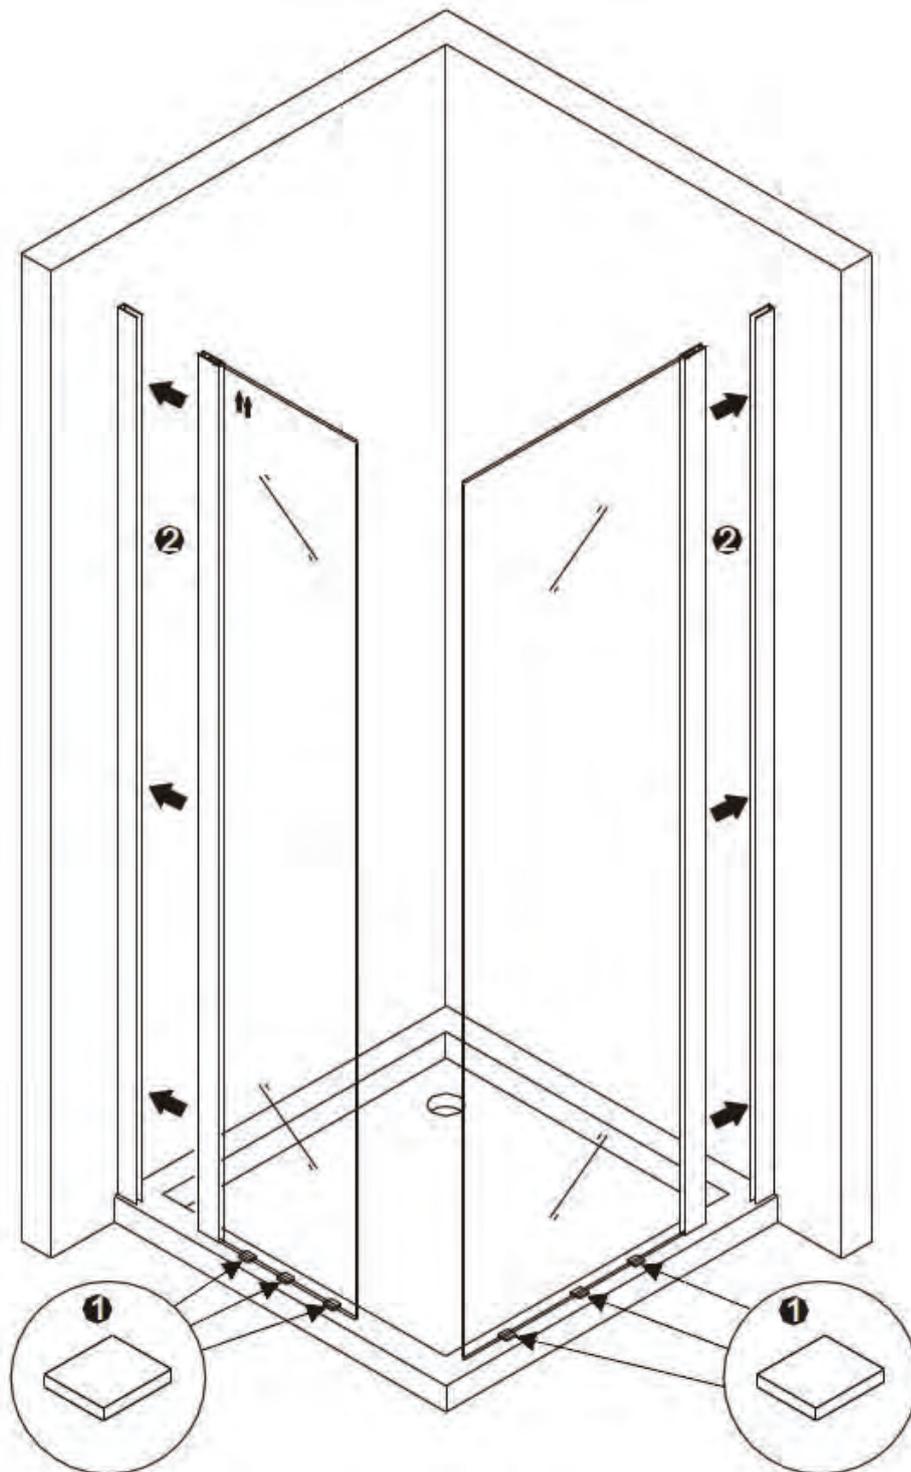


Verschrauben Sie die Scharniere an dem schmalen festen Glaselement (siehe Abbildung unten).

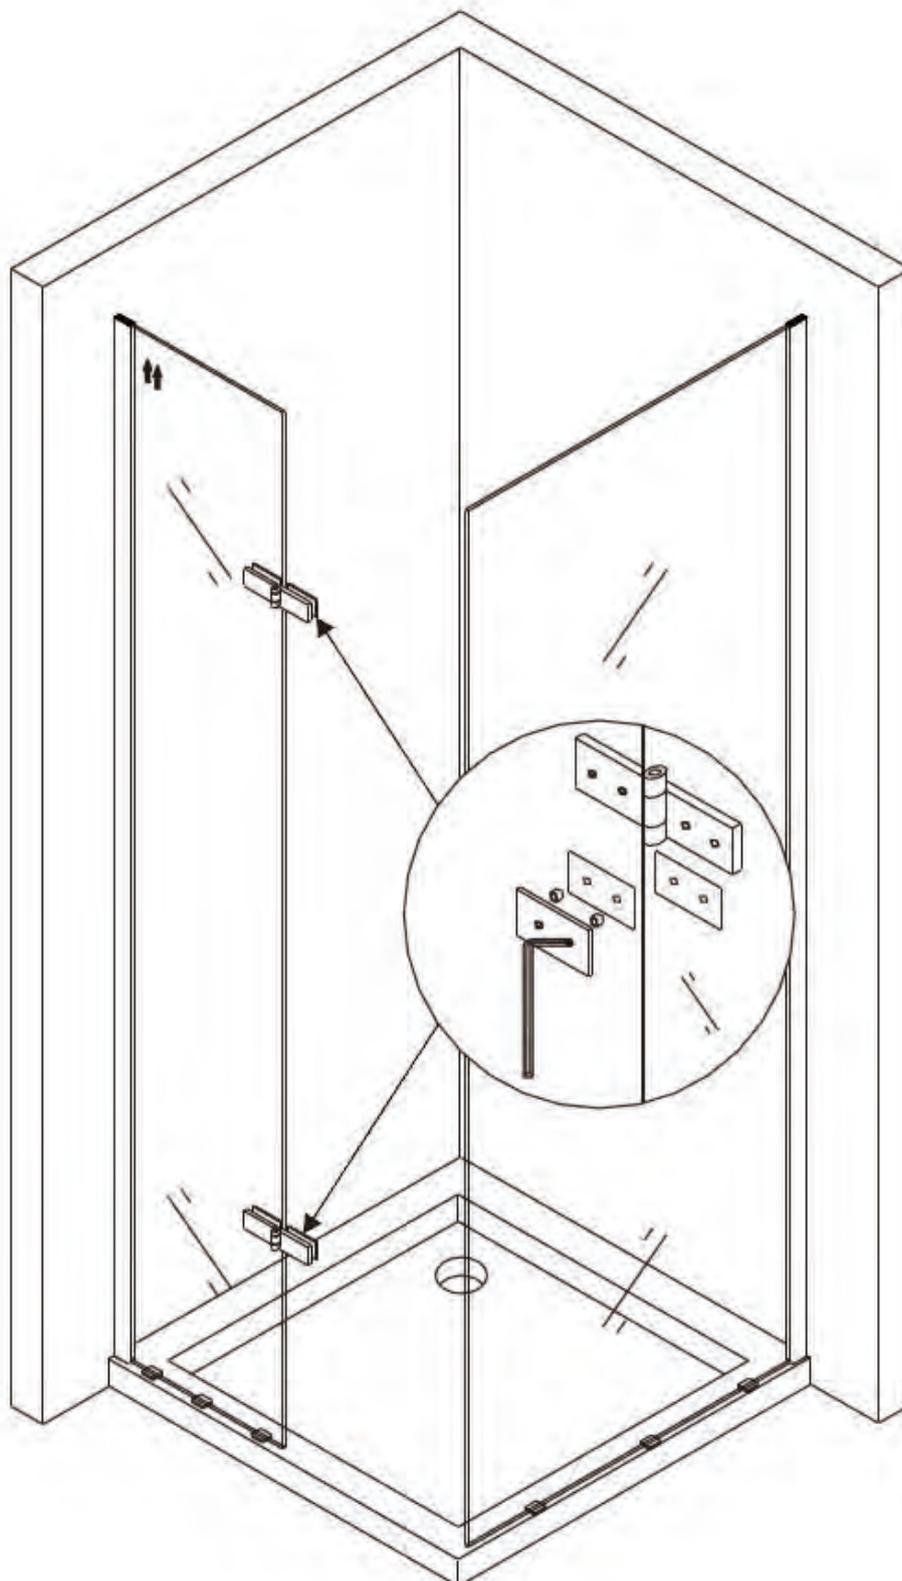


Befestigen Sie, wie in der Abbildung unten zu sehen ist, die Glastüren durch die Scharniere (1) und setzen Sie anschließend die Magnet- (2) sowie die Gummileisten (3) an die Glaselemente.

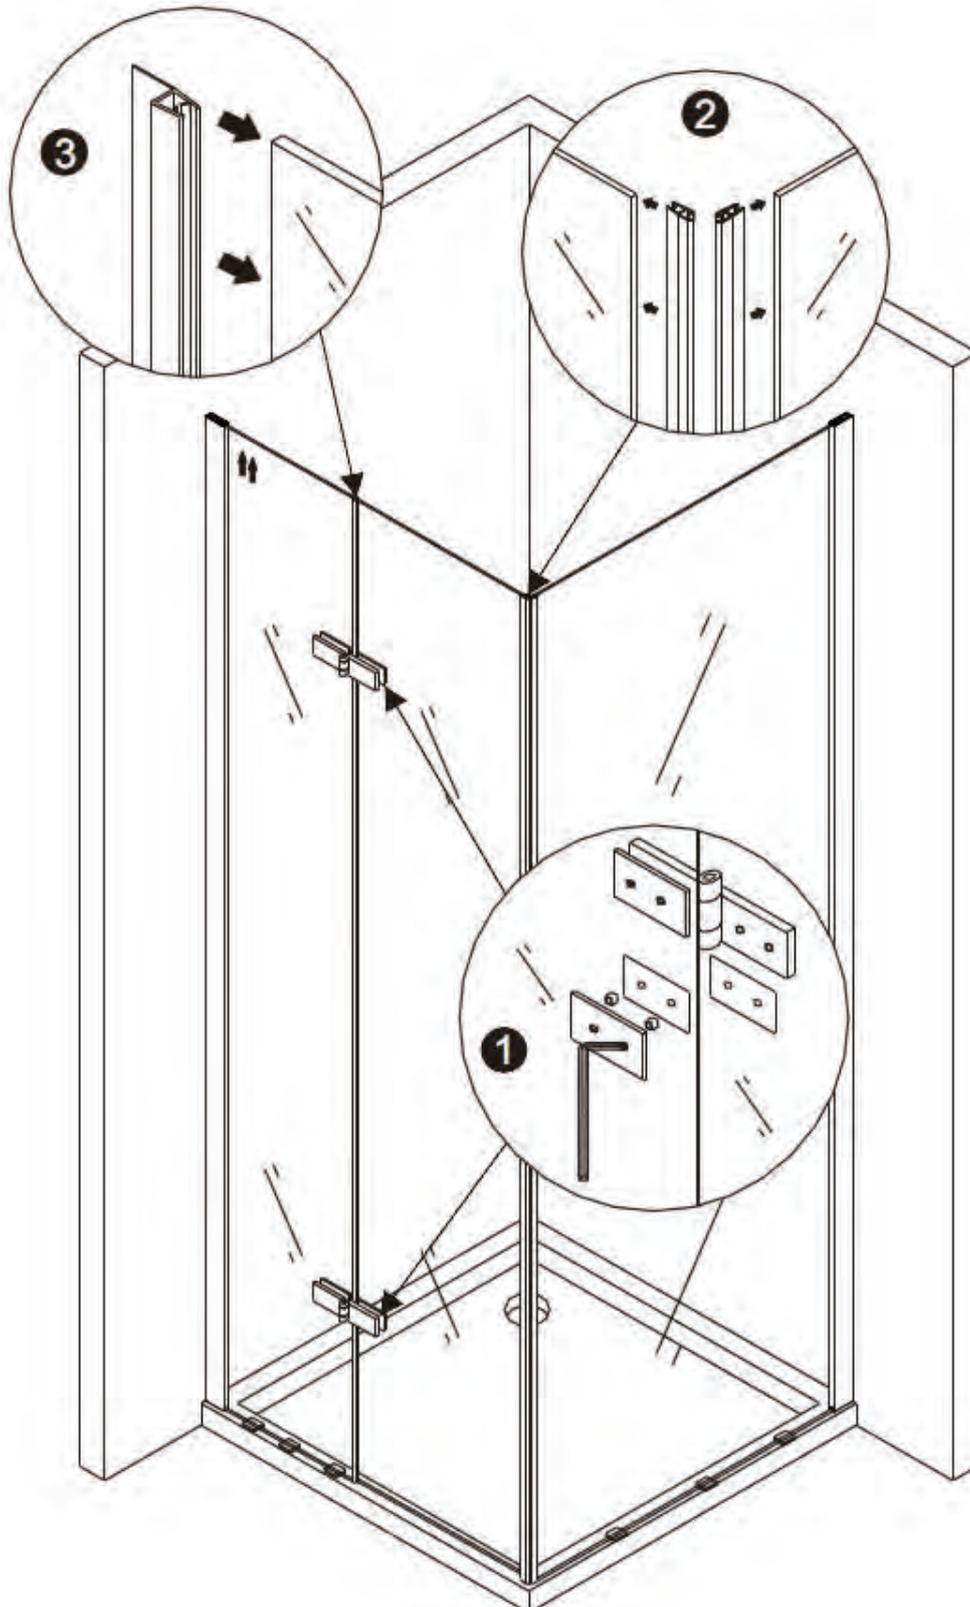

Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie anschließend das feste Glaselement mit dem Wand-Aluminium-Profil.

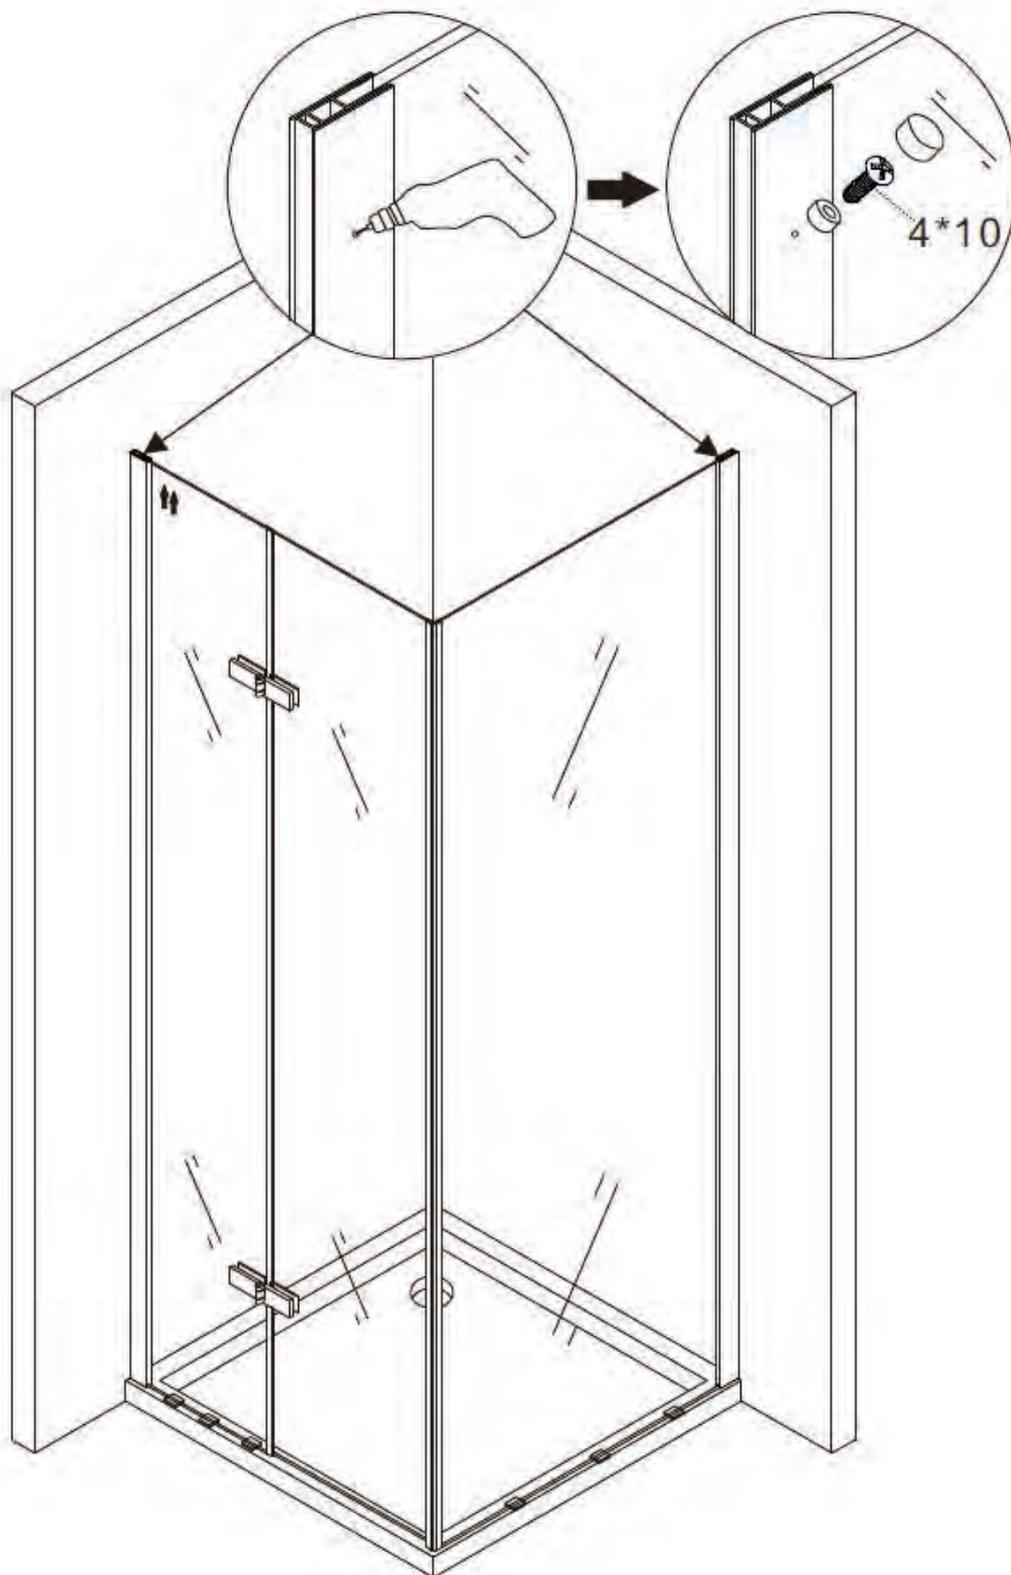


1. Installieren Sie die Aluminium Dichtung, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Abbildung unten).

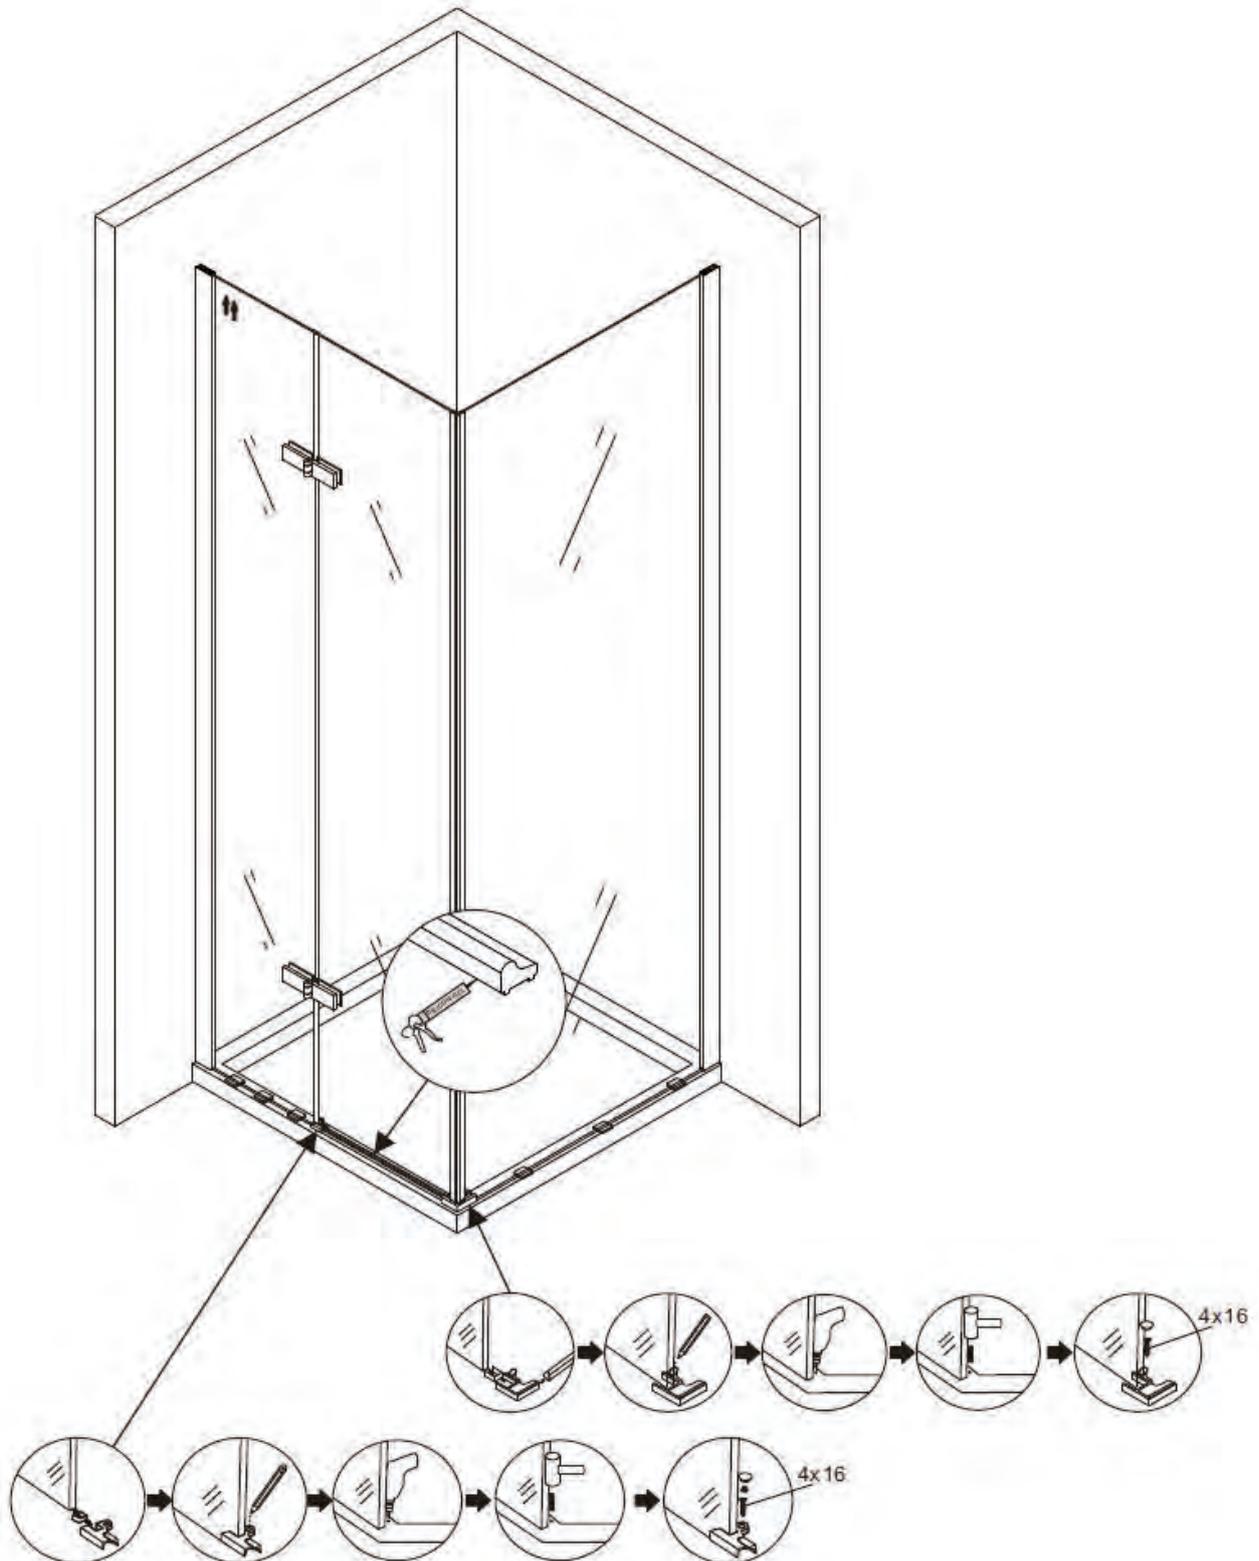



Duschkabine EX403C

Montieren Sie die mitgelieferten Stabilisationshalter, wie auf der Abbildung zu sehen.

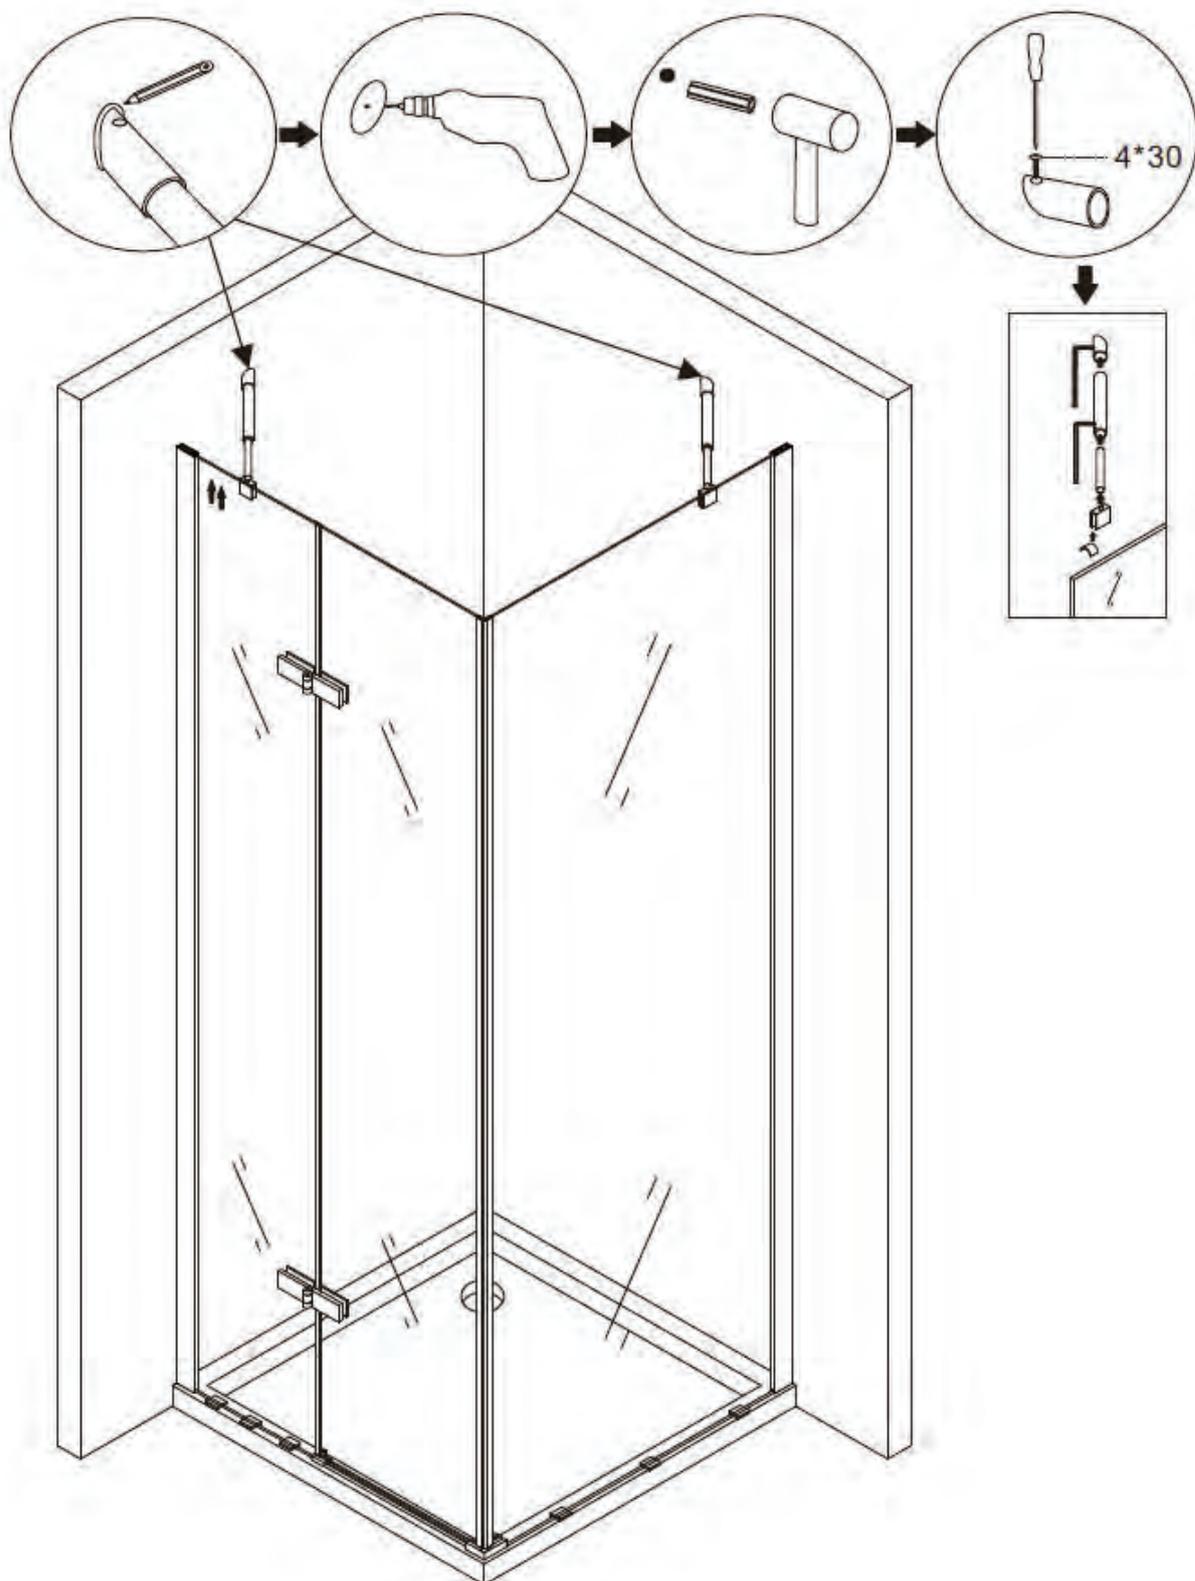


1. Verschrauben Sie den Türgriff.
2. Installieren Sie die Dichtunglippe, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.
3. Versiegeln Sie mit Silikon die Aluminium-Wandprofile und die festen Glaselemente.

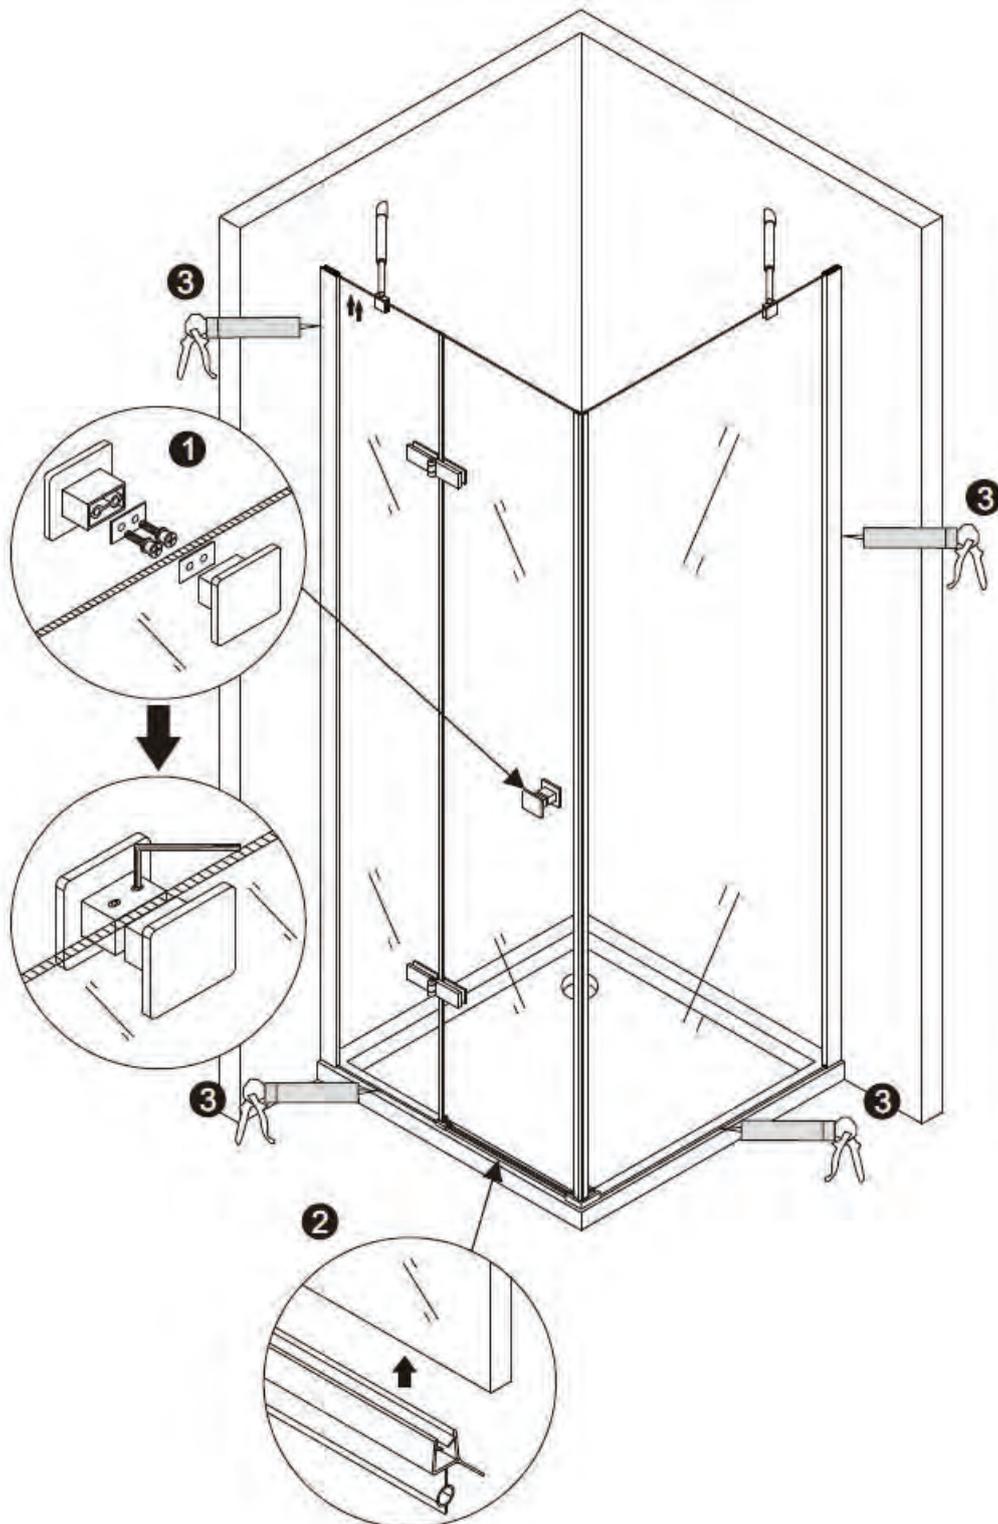

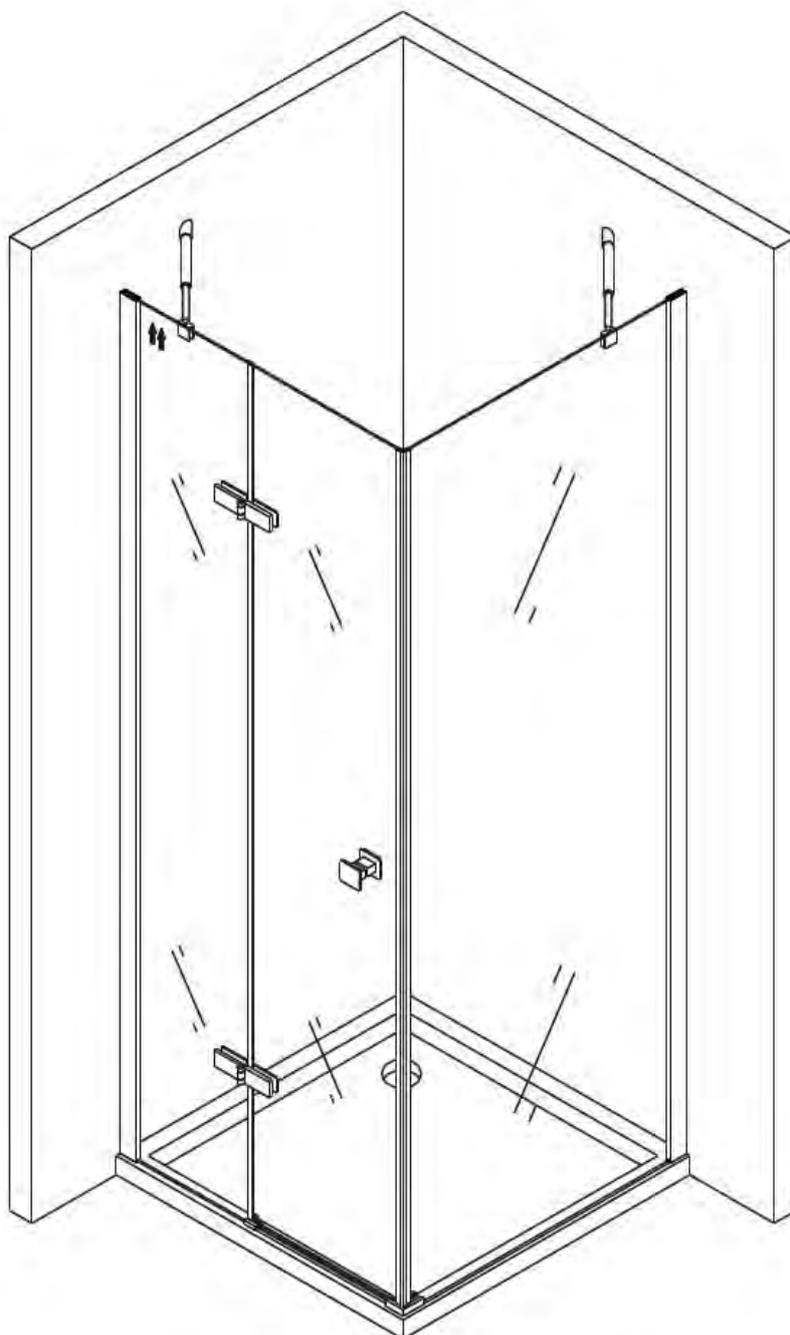


Parois de douche EX403C

Outils nécessaires:

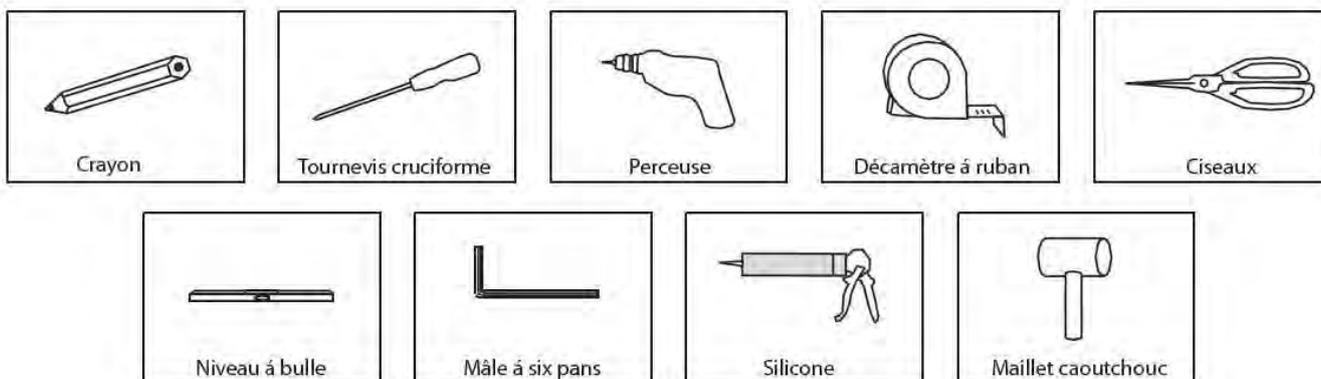


Important:

Veillez prendre en considération les dimensions suivantes!

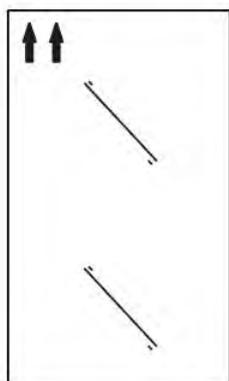

Flèche pointe vers le haut

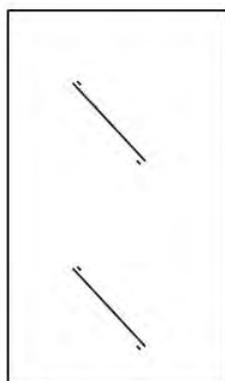

Pas de flèche = utilisable des deux côtés


Dimensions paroi	Trajectoire A (Seite 4)	Trajectoire A (Seite 4)
800x800x1900mm	785-800mm	785-800mm
900x900x1900mm	885-900mm	885-900mm
1000x1000x1900mm	985-1000mm	985-1000mm
800x1200x1900mm	785-800mm	1185-1200mm
900x1200x1900mm	885-900mm	1185-1200mm

Important

Ne pas fixez de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.

Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur sont d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.


Contenu de la livraison

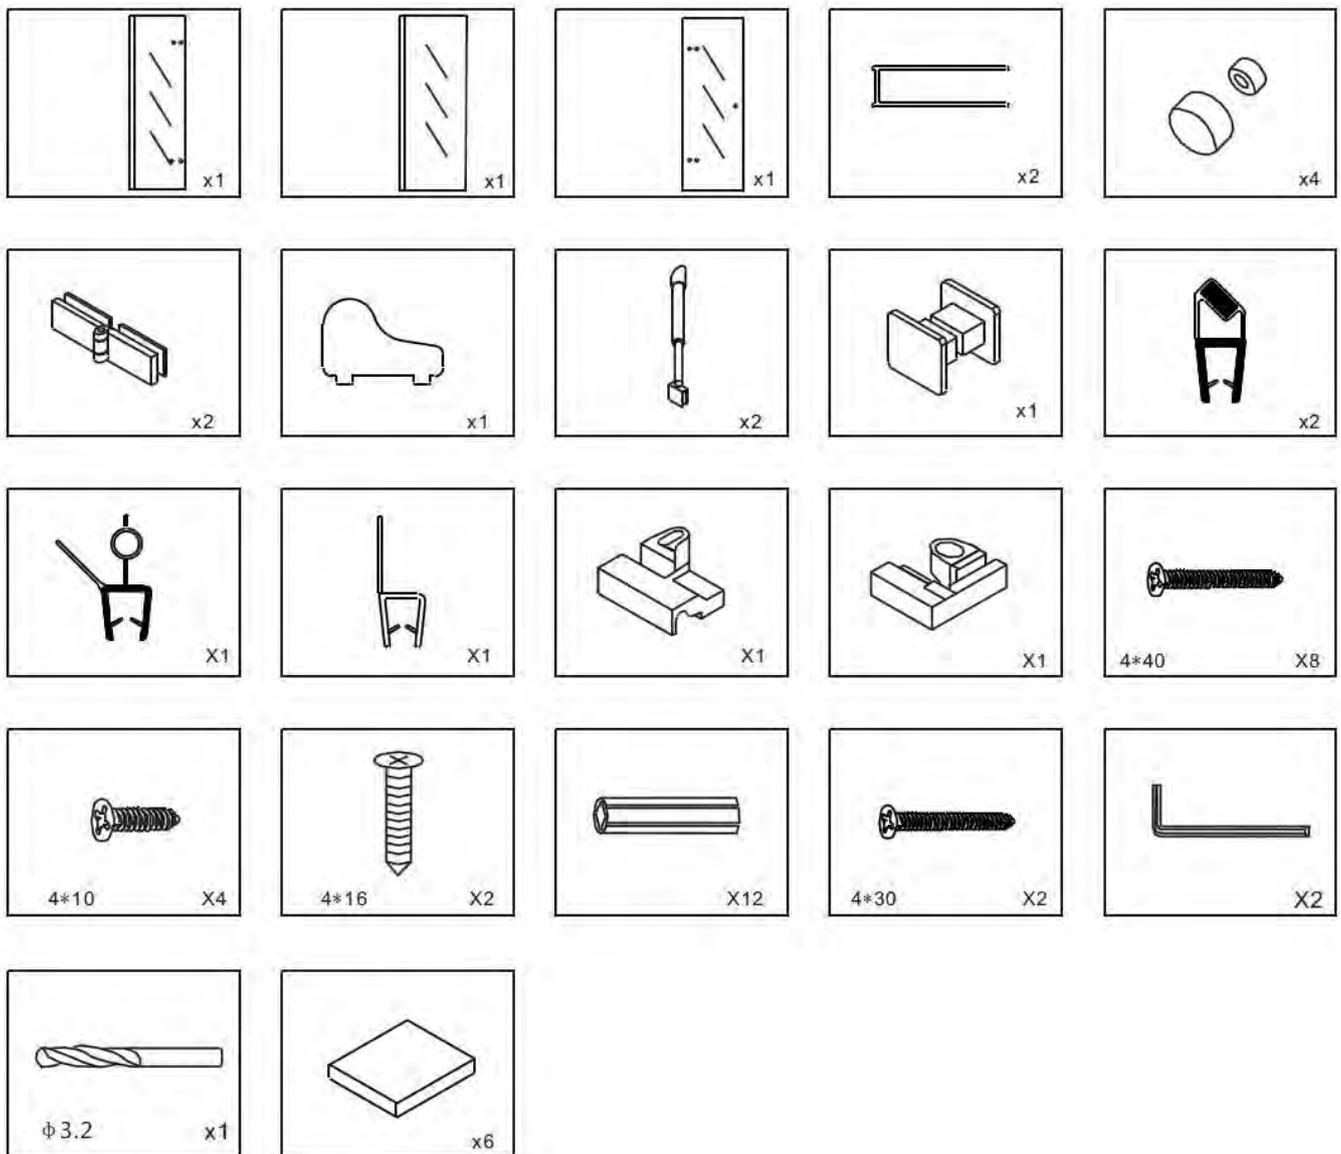

MONTAGE


1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle comme sur l'image en dessous.
2. Mettez en place les profils, comme on le voit sur le croquis ci-dessous puis marquez les trous avec un crayon. Percez ensuite les trous et insérez les profils à l'aide des chevilles.

Utilisez les chevilles qui sont appropriées à vos murs.

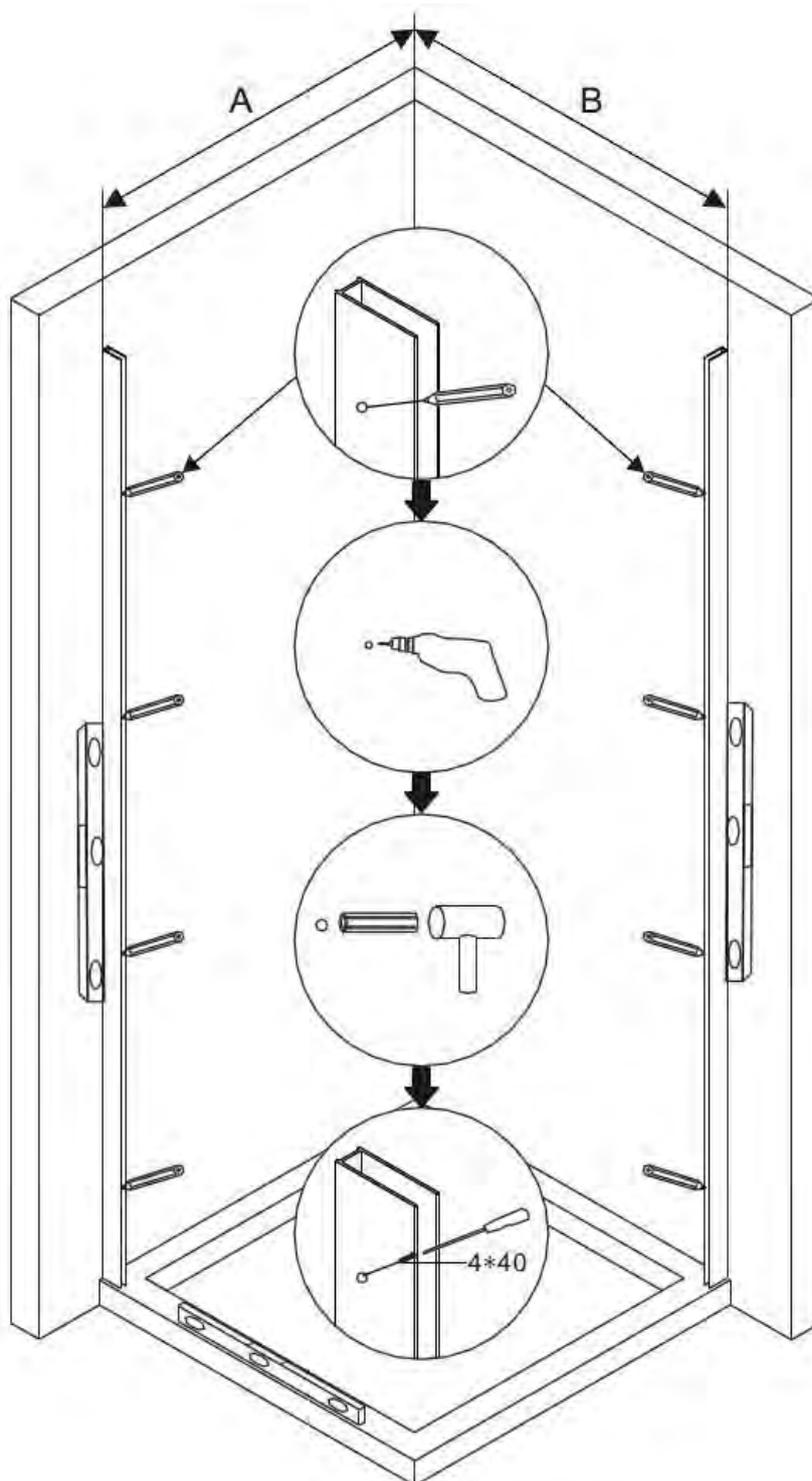


1. Glissez les petites lèvres en caoutchouc, comme sur l'image en dessous sous l'élément fixe en verre. Ceci empêche le risque de tension dans le verre
2. Glissez l'élément fixe en verre dans le profilé en aluminium

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

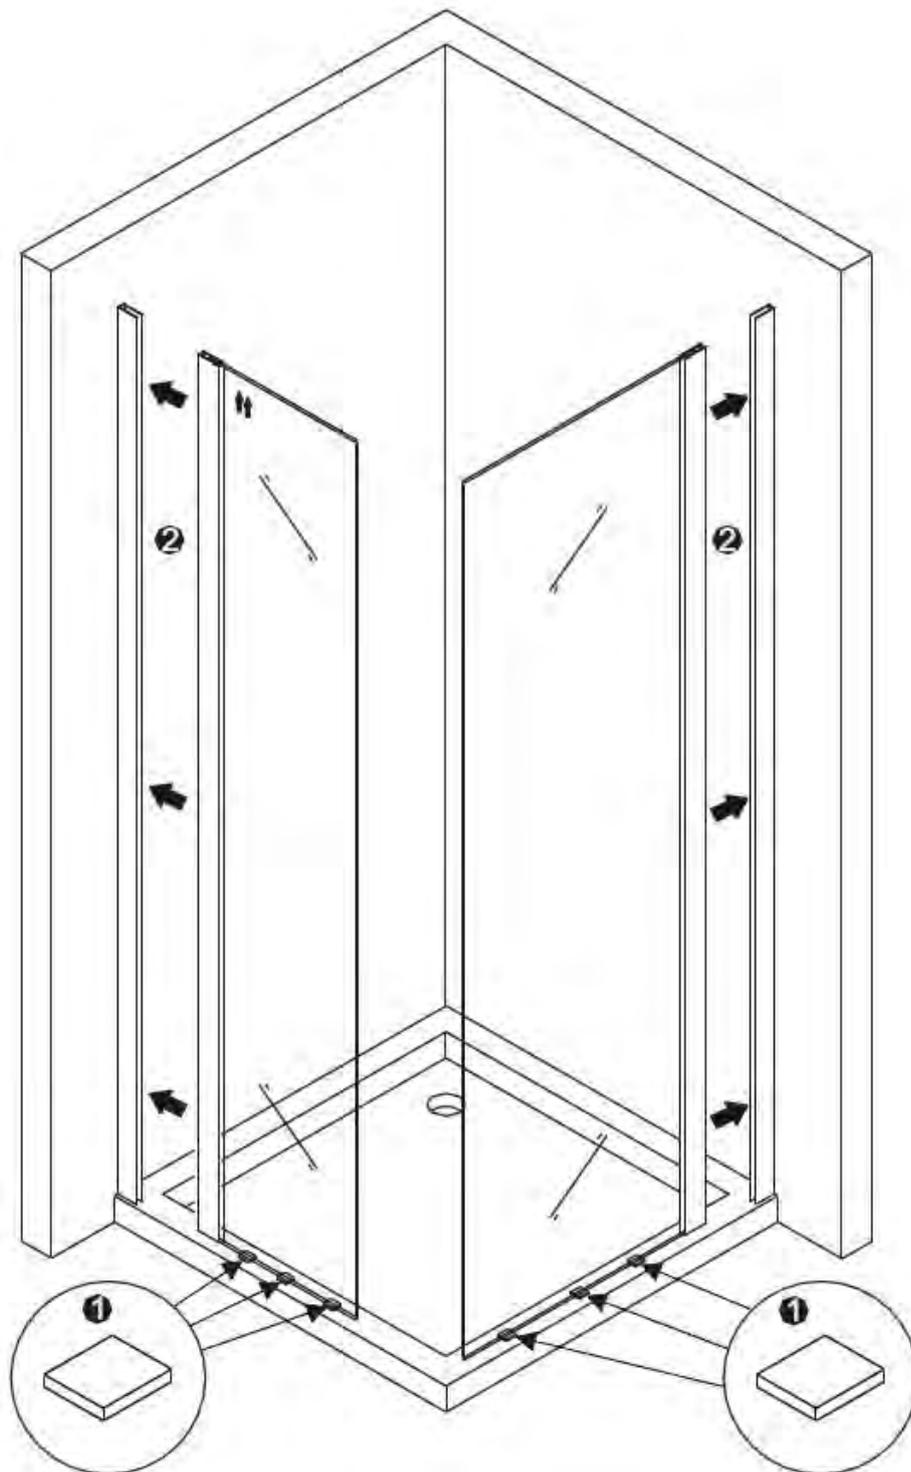


Parois de douche EX403C

Vissez les charnières sur les l'élément fixe en verre (comme ci-dessous)

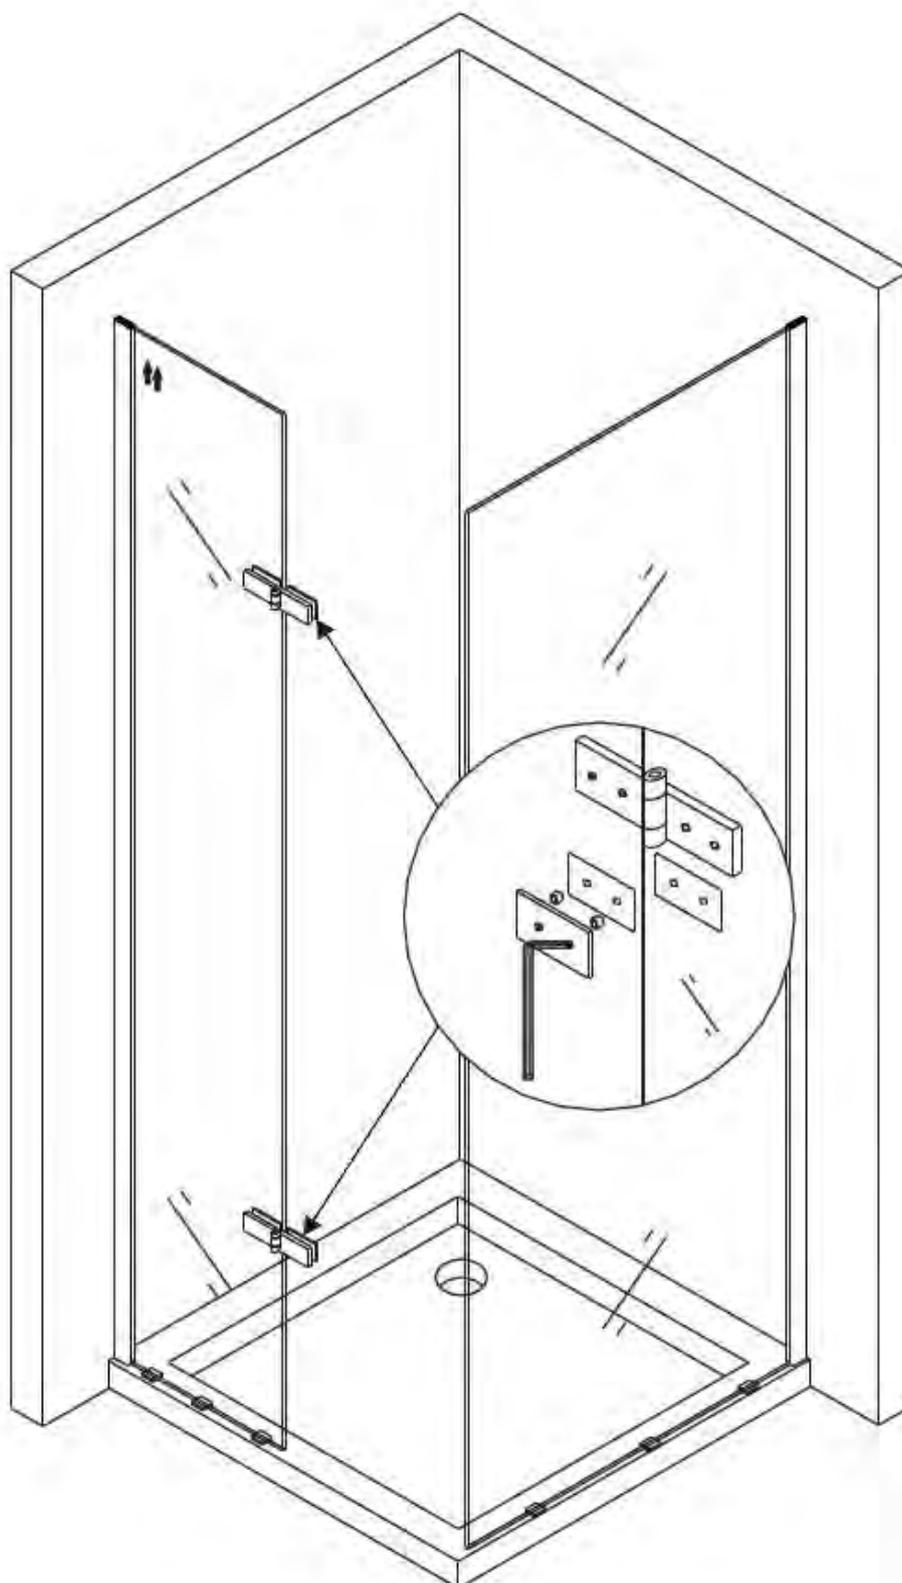


Fixez vous le voyez en dessous, les portes de verre à l'aide des charnières (1) et fixer les bandes magnétiques et les bandes en caoutchouc sur les éléments en verre.

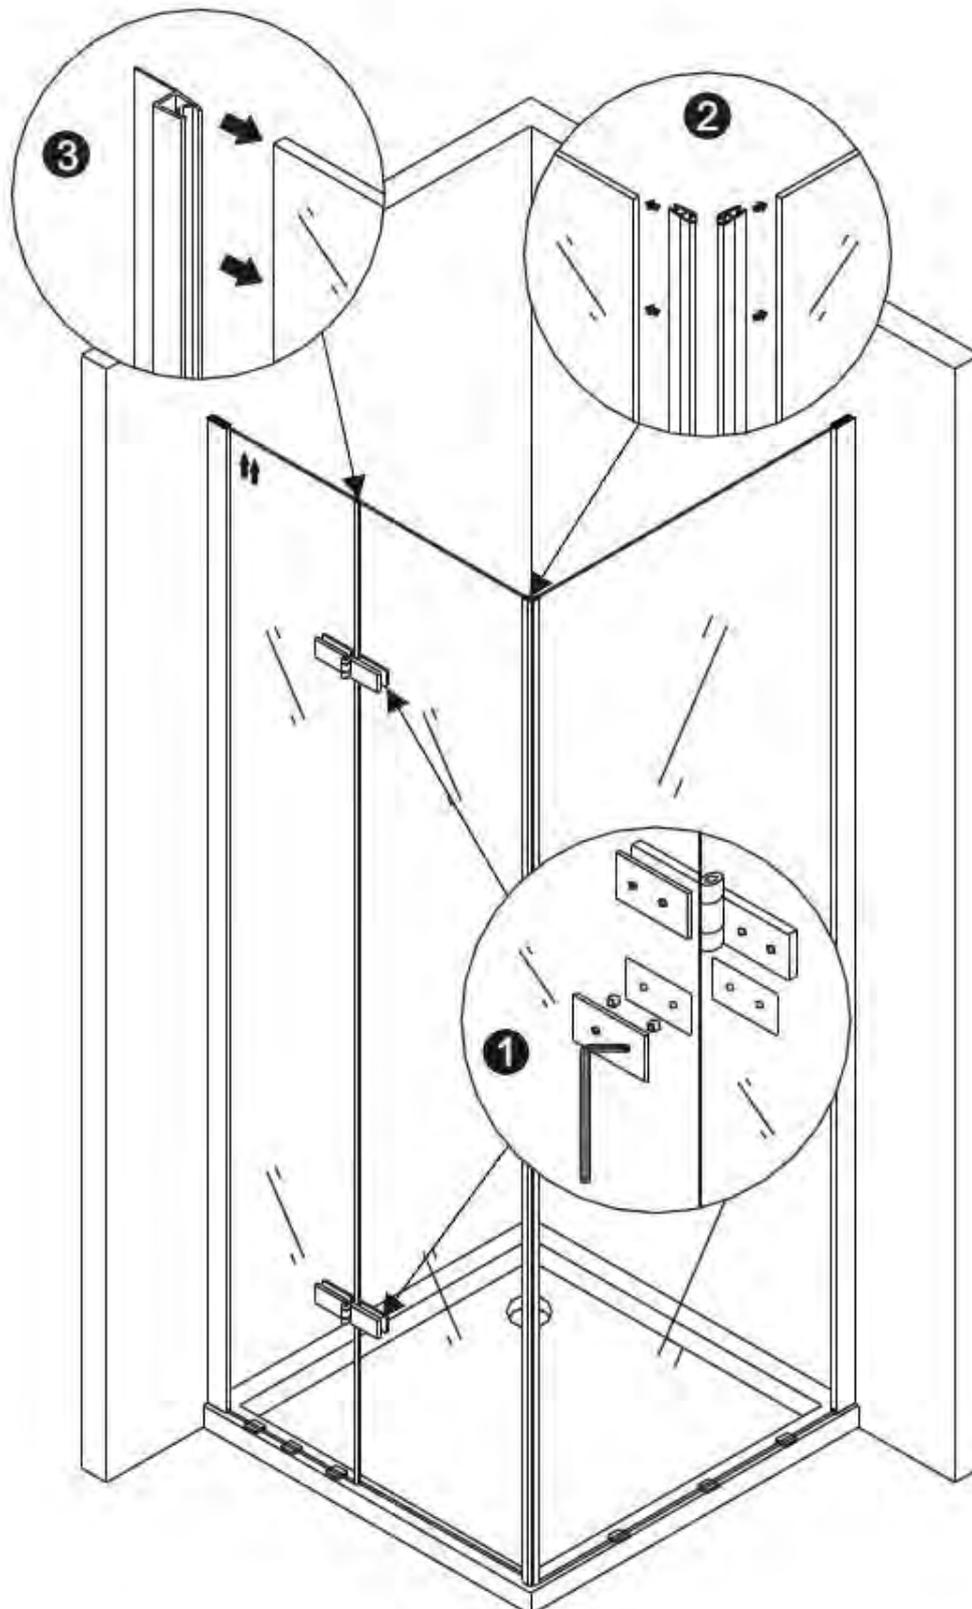


Parois de douche EX403C

Percez les trous et vissez ensuite l'élément en verre avec le Profilé mural en aluminium.

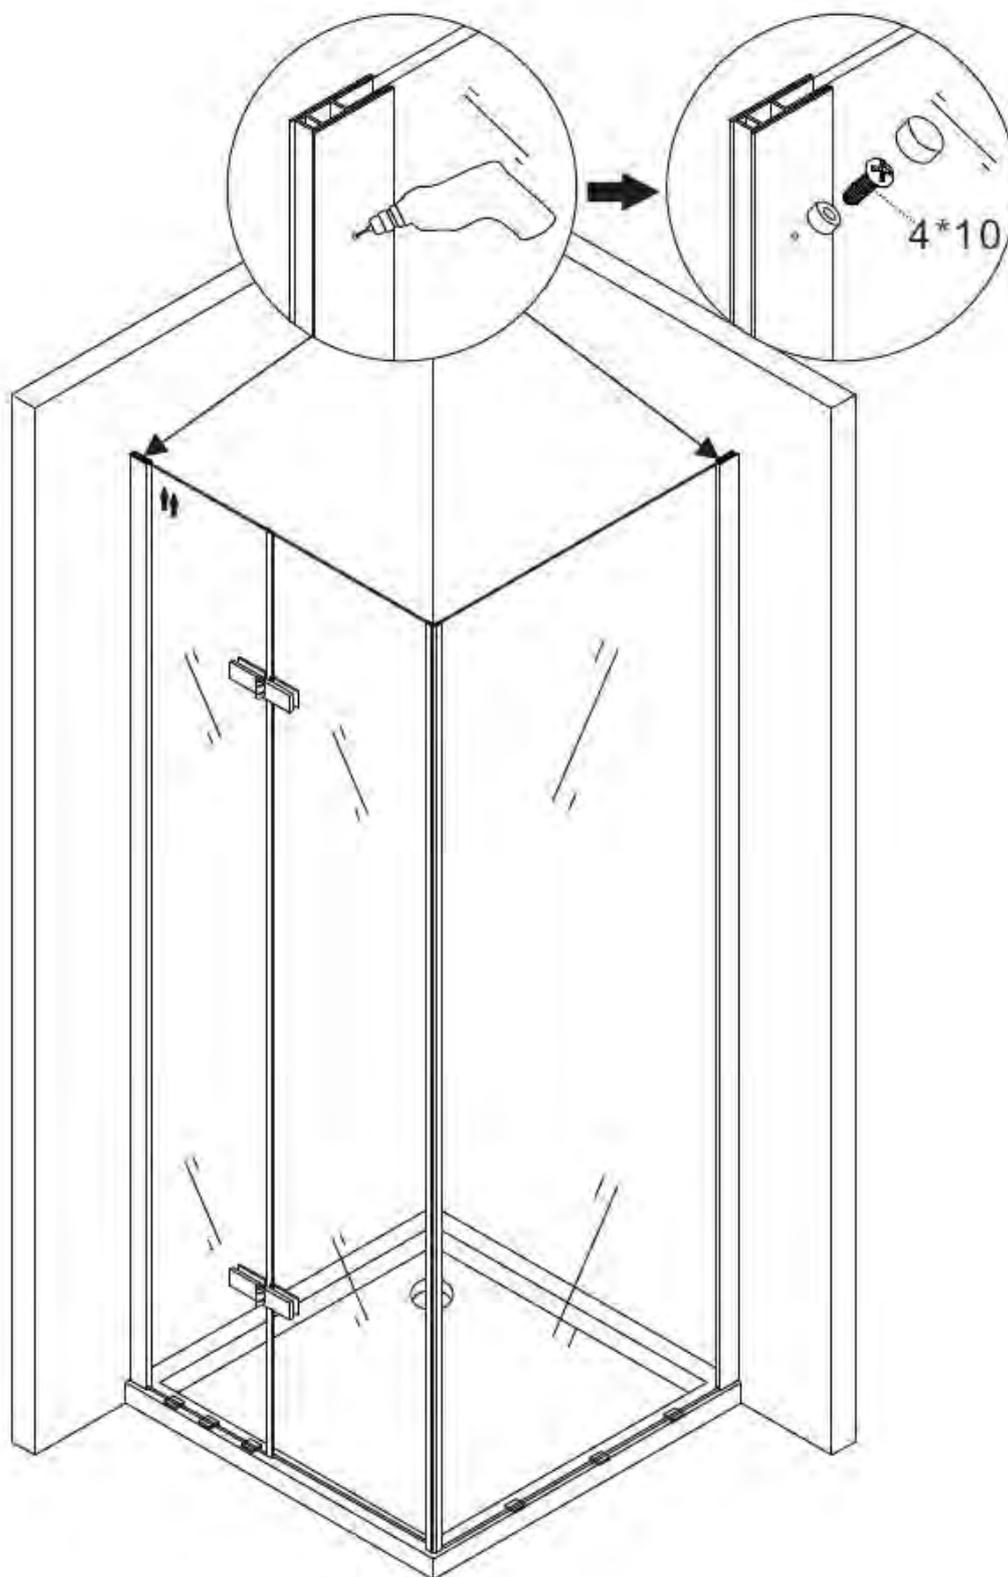


1. Installez les joints en aluminium, comme vous pouvez le voir sur l'image.
2. Injectez du silicone entre les joints (comme ci-dessous)

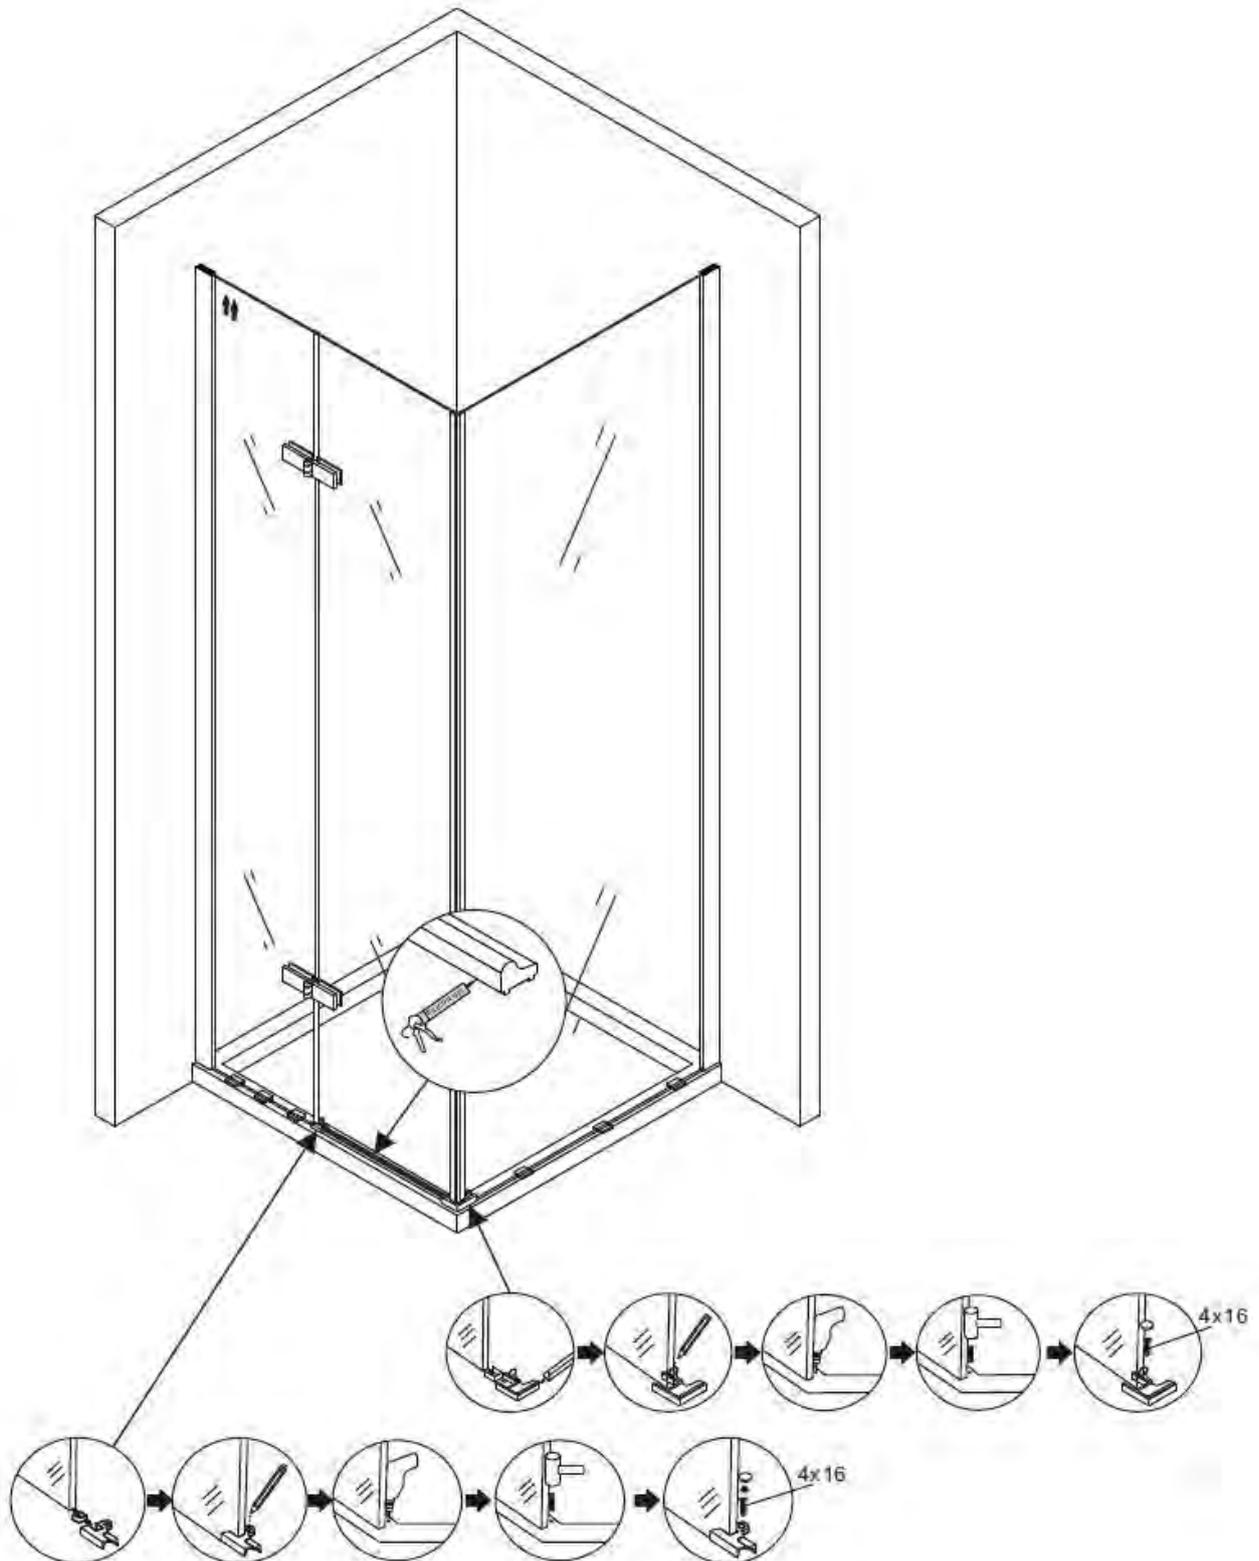

Parois de douche EX403C

Montez la barre de stabilisation contenu dans la livraison, comme sur le croquis ci-dessous

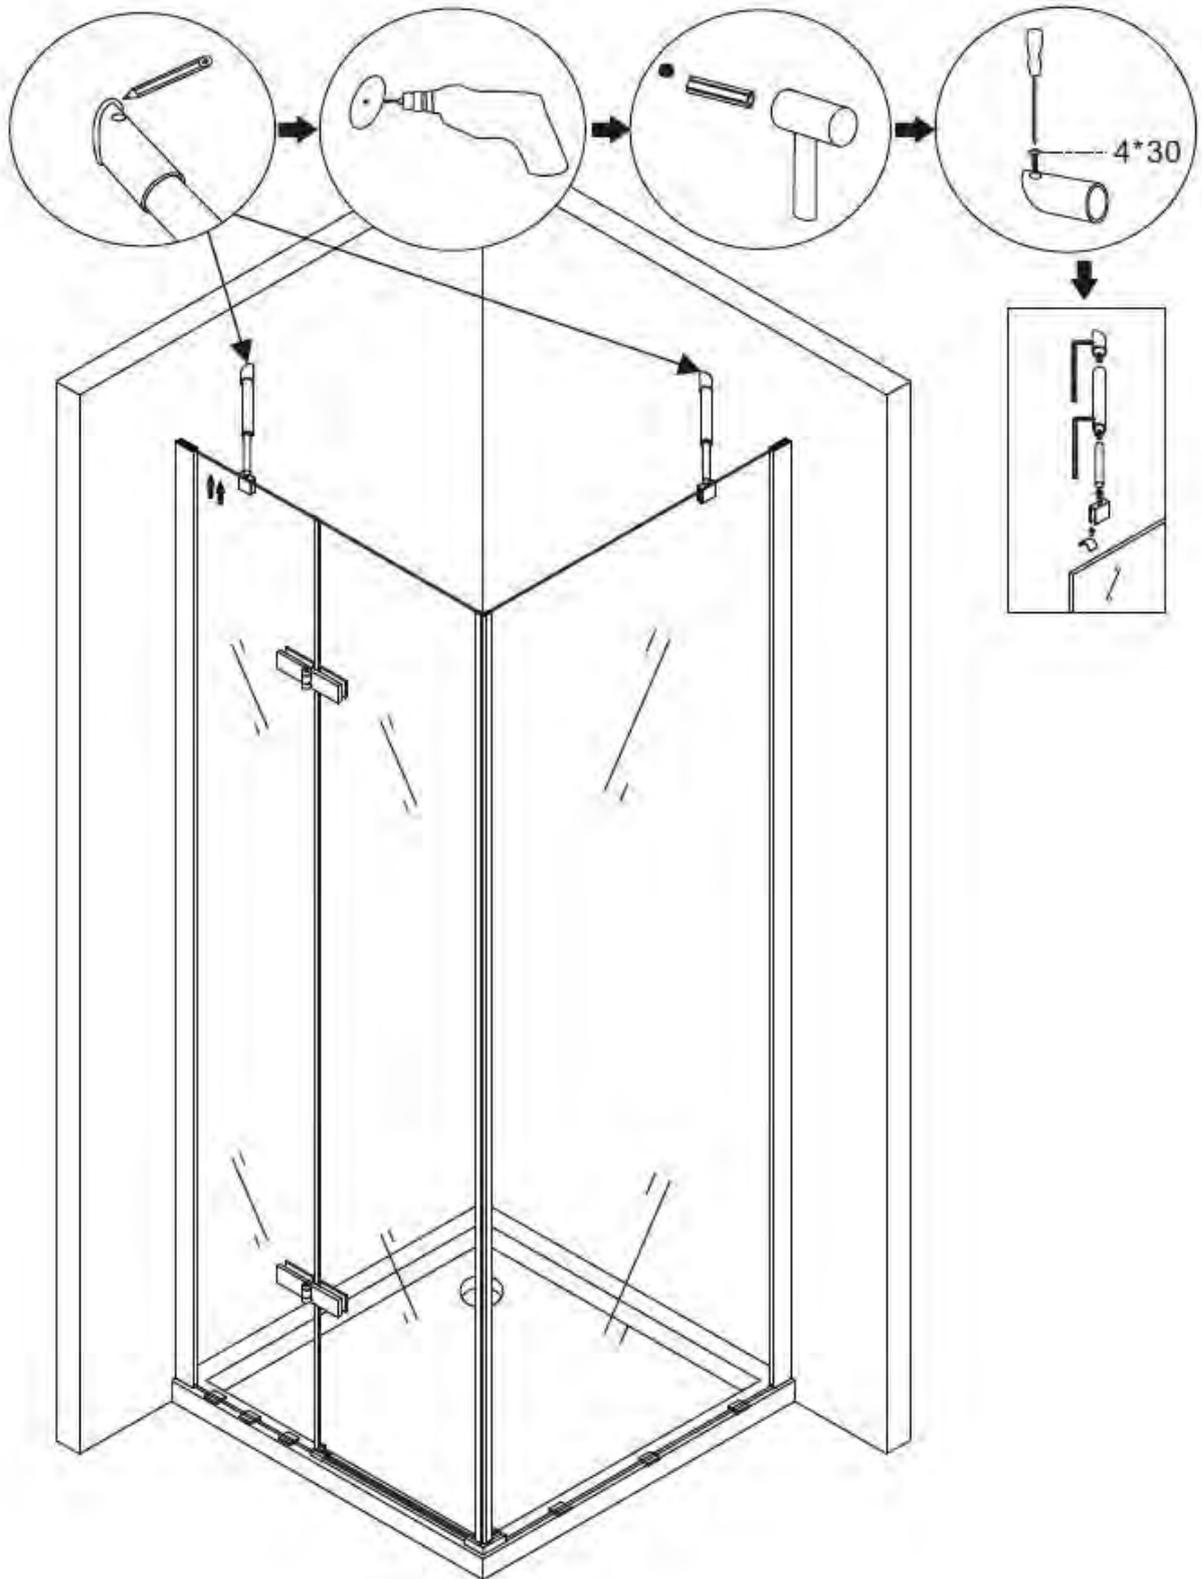

1. Vissez la poignée de porte.
2. Installez les lèvres d'étanchéité, comme on peut le voir sur l'image en dessous.
3. Tirez les joints silicon aux.

