
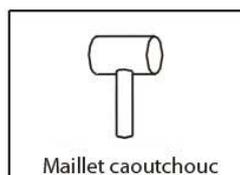
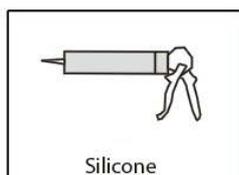
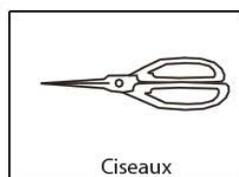
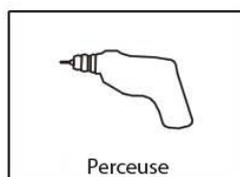
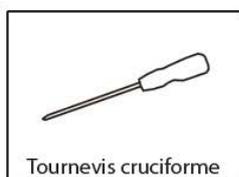



Parois de douche EX403C

Outils nécessaires:

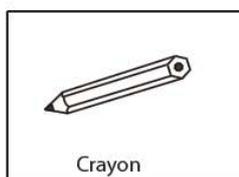


Important:

Veillez prendre en considération les dimensions suivantes!

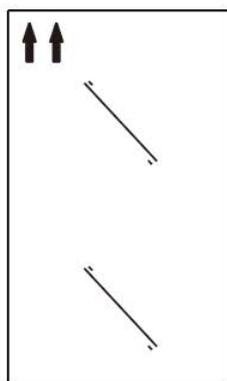

Flèche pointe vers le haut

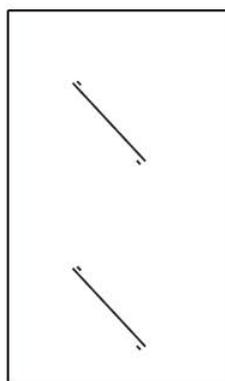

Pas de flèche = utilisable des deux côtés


Dimensions paroi	Trajectoire A (Seite 4)	Trajectoire A (Seite 4)
800x800x1900mm	785-800mm	785-800mm
900x900x1900mm	885-900mm	885-900mm
1000x1000x1900mm	985-1000mm	985-1000mm
800x1200x1900mm	785-800mm	1185-1200mm
900x1200x1900mm	885-900mm	1185-1200mm

Important

Ne pas fixez de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.

Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur sont d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.


Contenu de la livraison

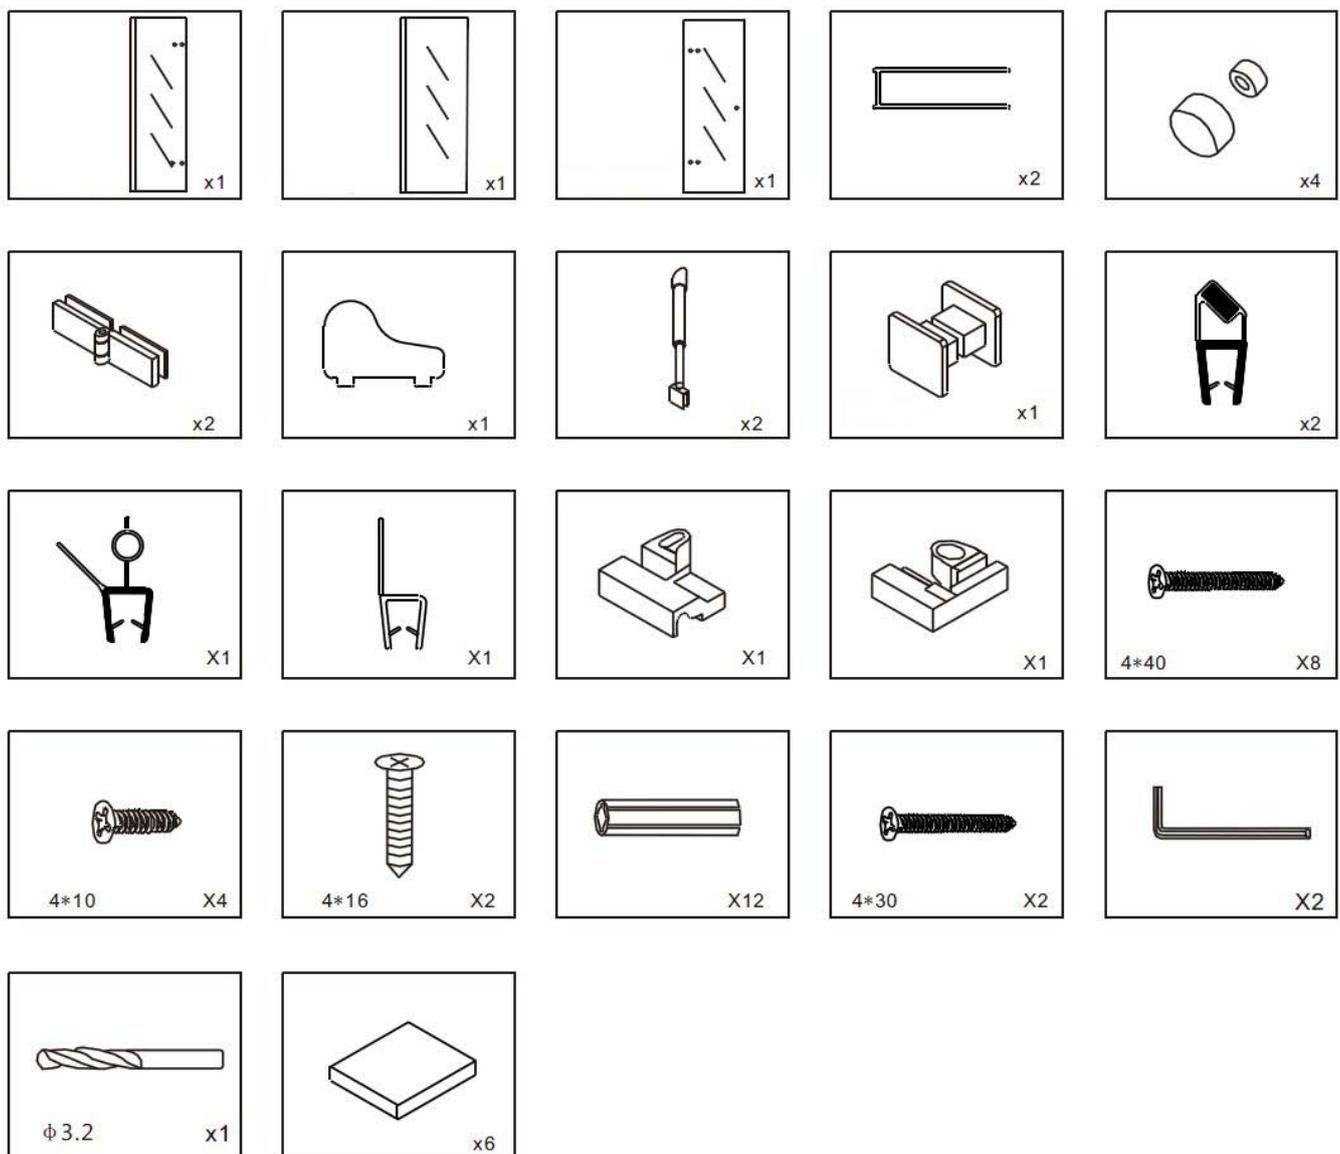

MONTAGE


1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle comme sur l'image en dessous.
2. Mettez en place les profils, comme on le voit sur le croquis ci-dessous puis marquez les trous avec un crayon. Percez ensuite les trous et insérez les profils à l'aide des chevilles.

Utilisez les chevilles qui sont appropriées à vos murs.

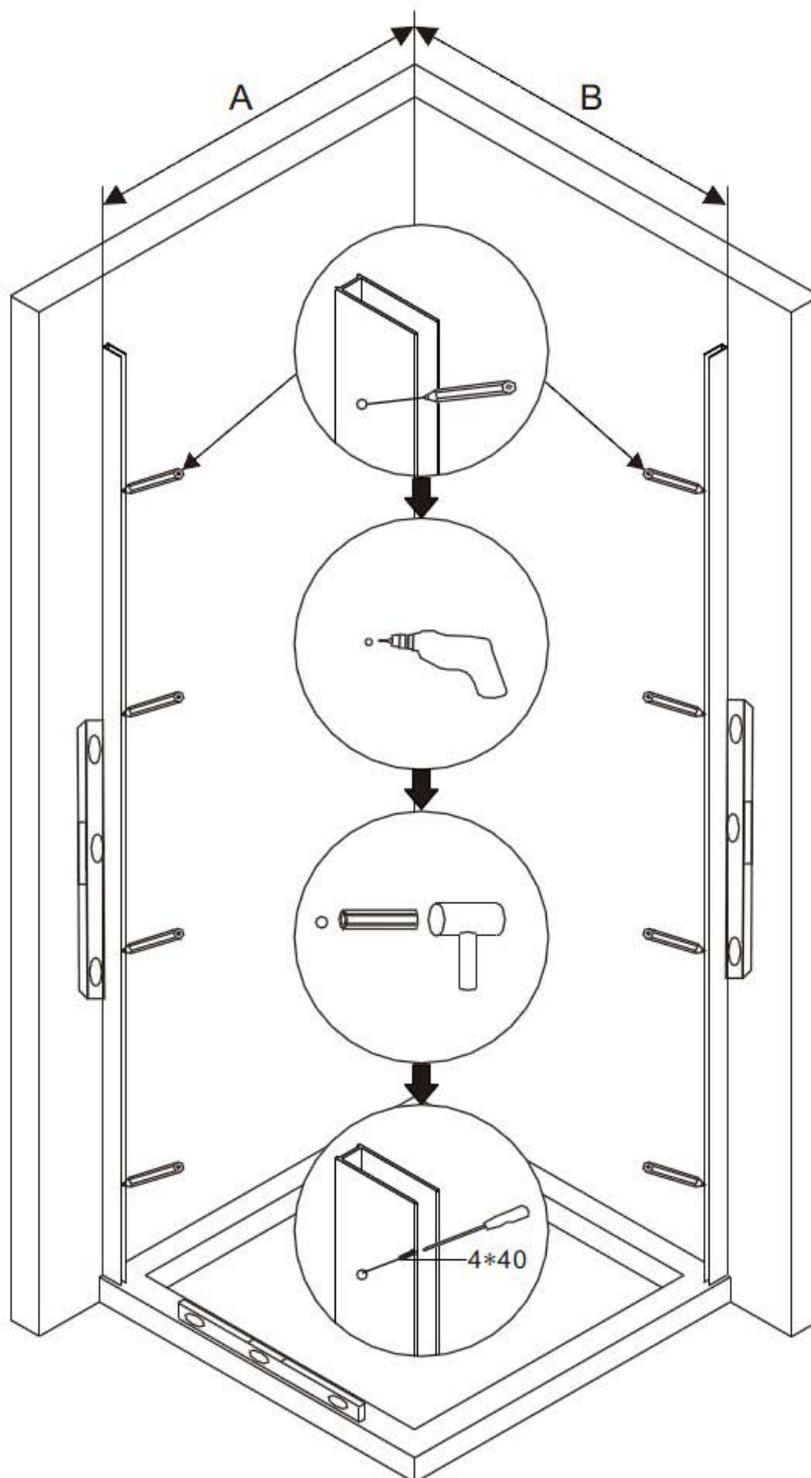


1. Glissez les petites lèvres en caoutchouc, comme sur l'image en dessous sous l'élément fixe en verre. Ceci empêche le risque de tension dans le verre
2. Glissez l'élément fixe en verre dans le profilé en aluminium

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

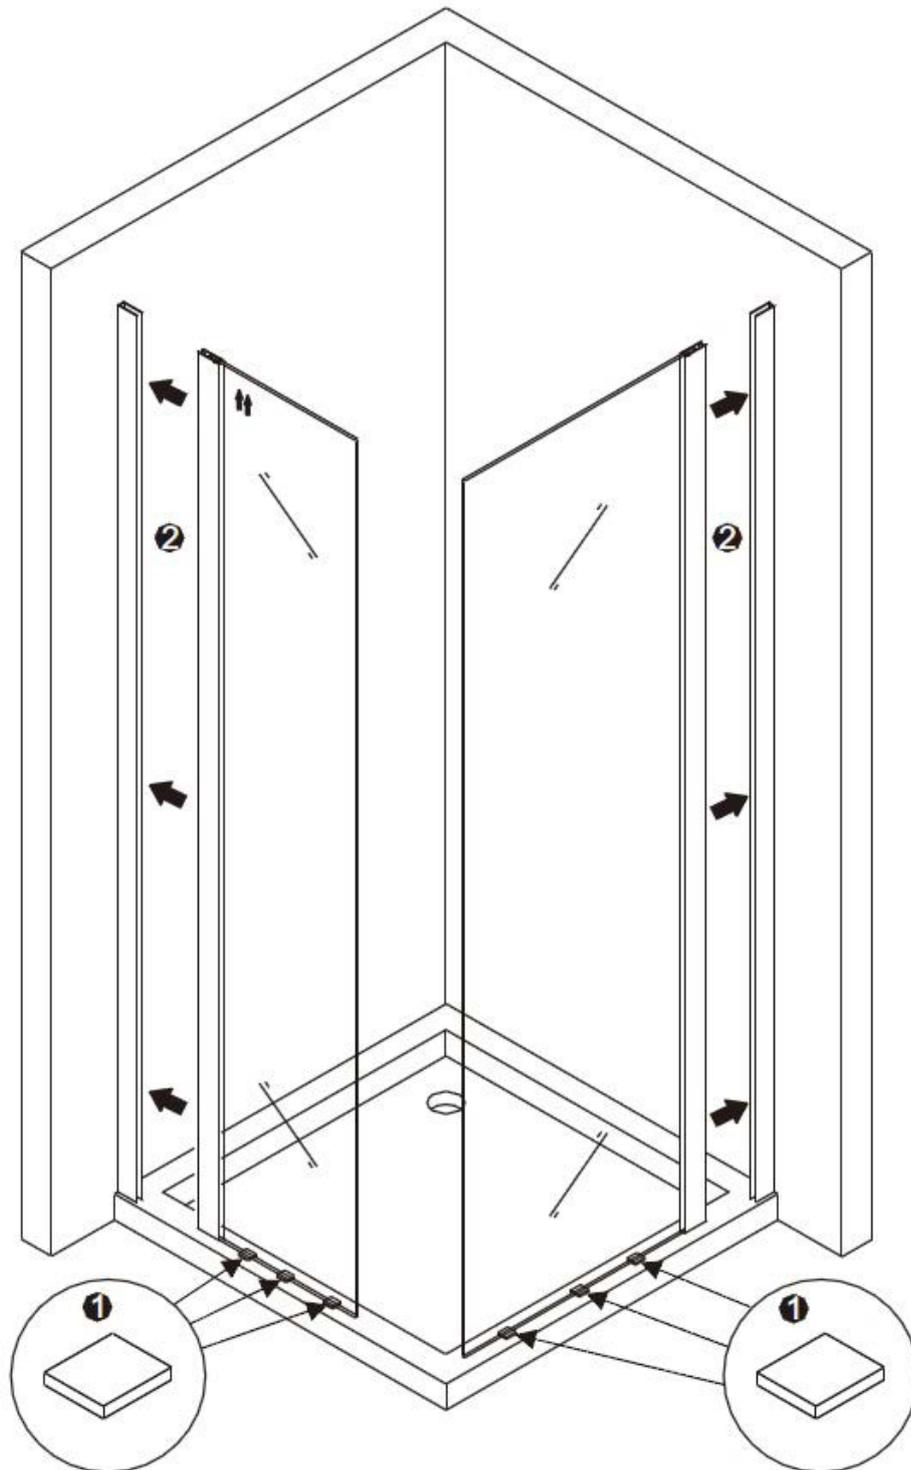


Parois de douche EX403C

Vissez les charnières sur les l'élément fixe en verre (comme ci-dessous)

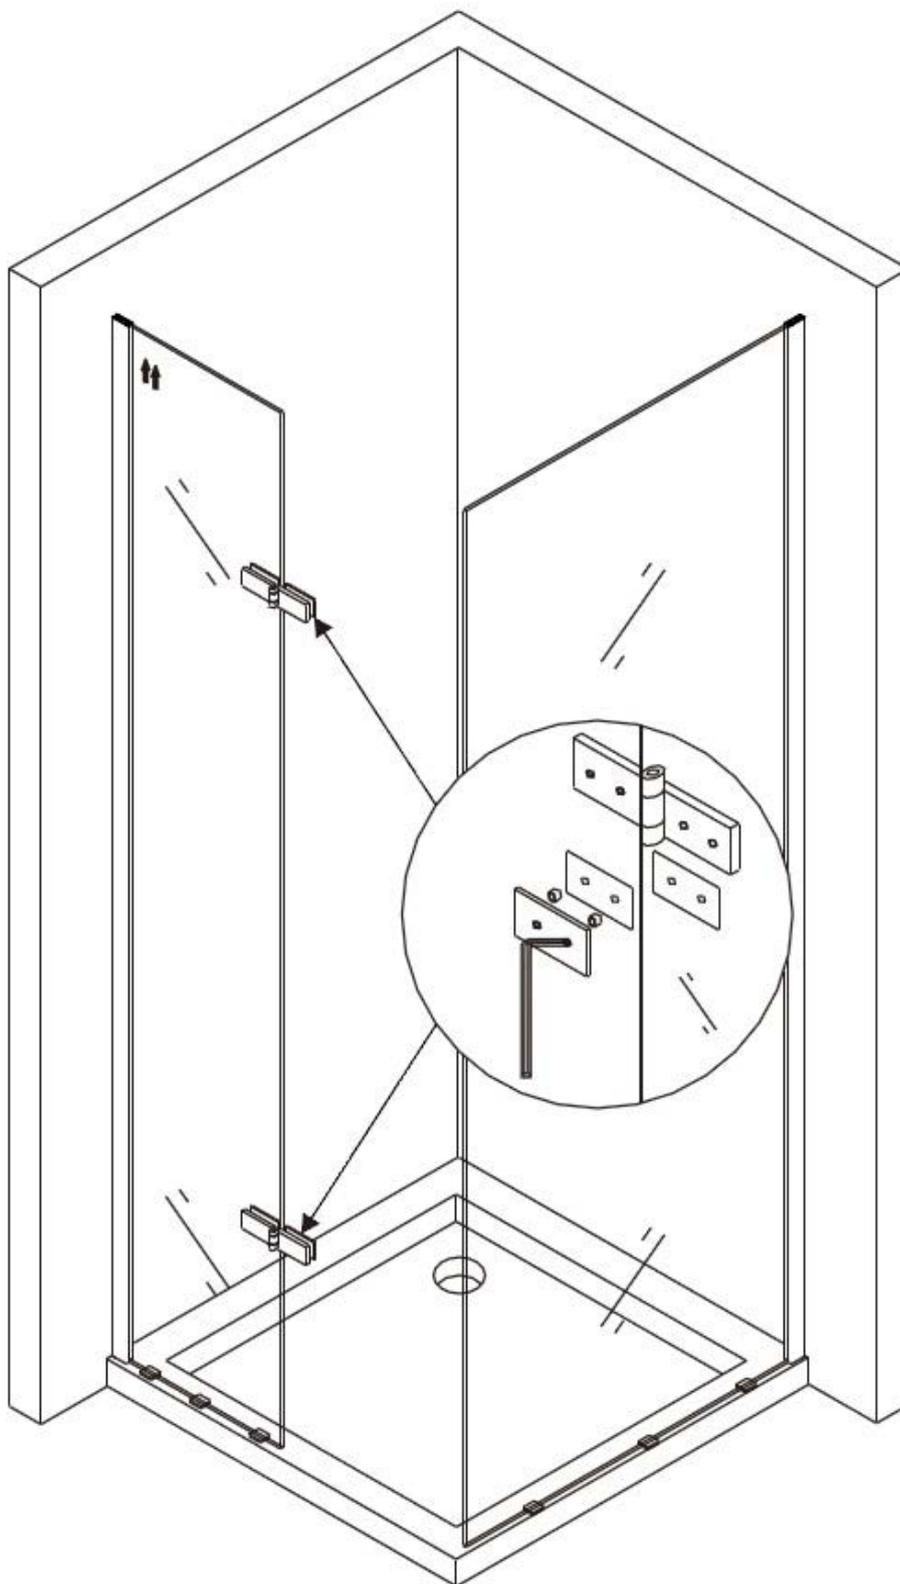


Fixez vous le voyez en dessous, les portes de verre à l'aide des charnières (1) et fixer les bandes magnétiques et les bandes en caoutchouc sur les éléments en verre.

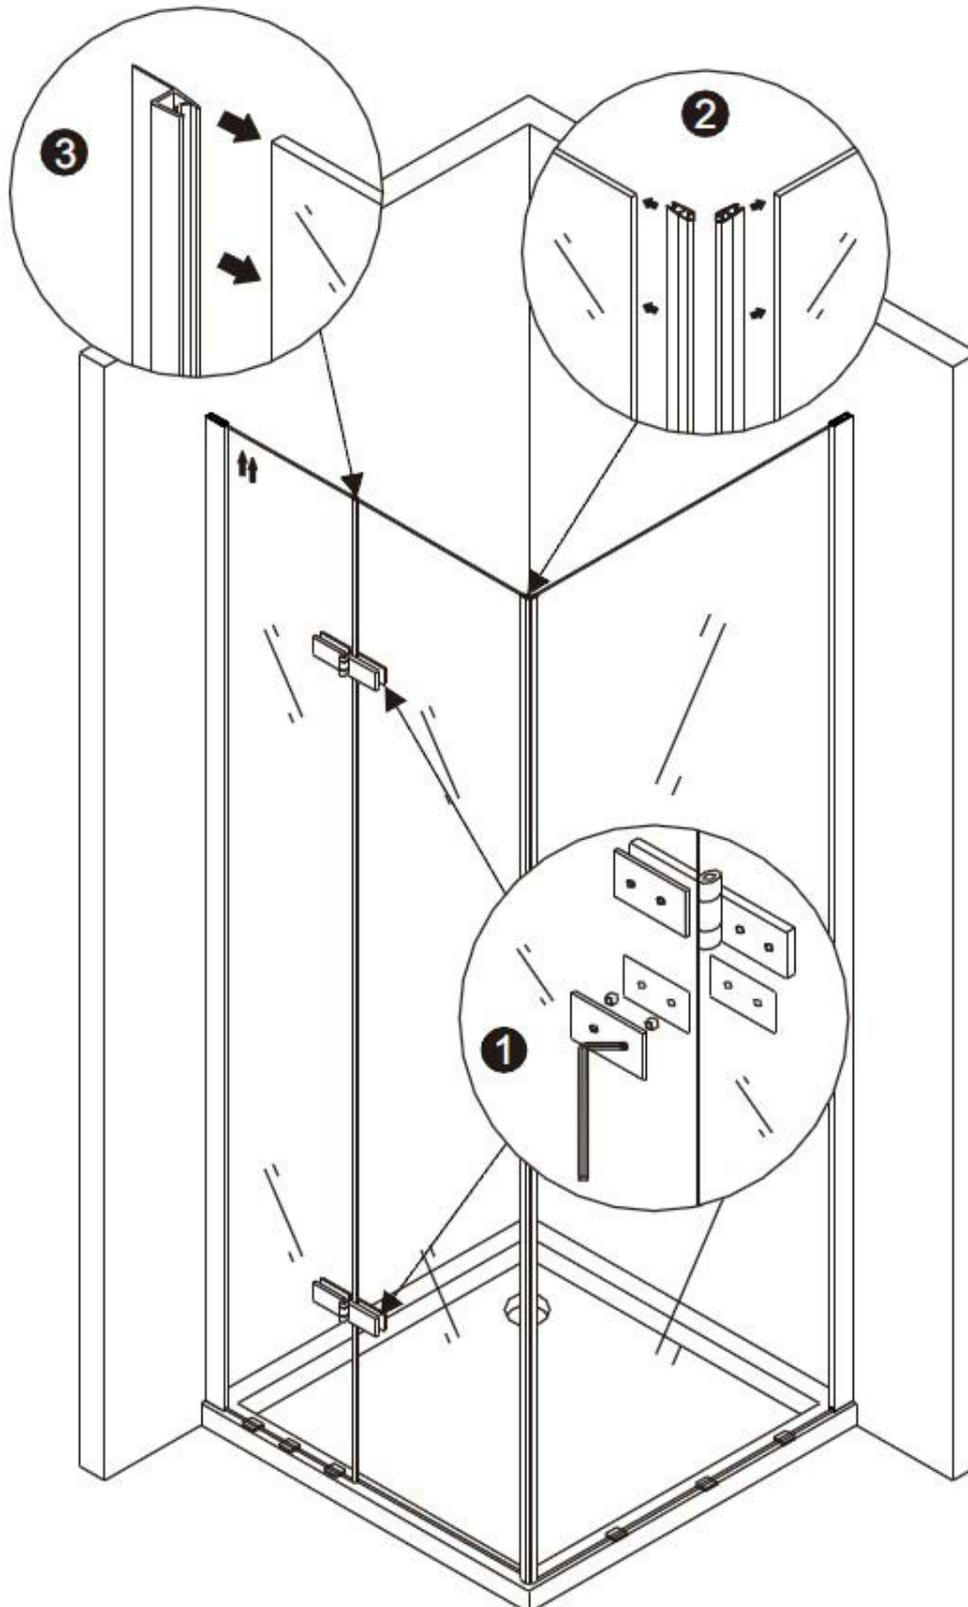


Parois de douche EX403C

Percez les trous et vissez ensuite l'élément en verre avec le Profilé mural en aluminium.

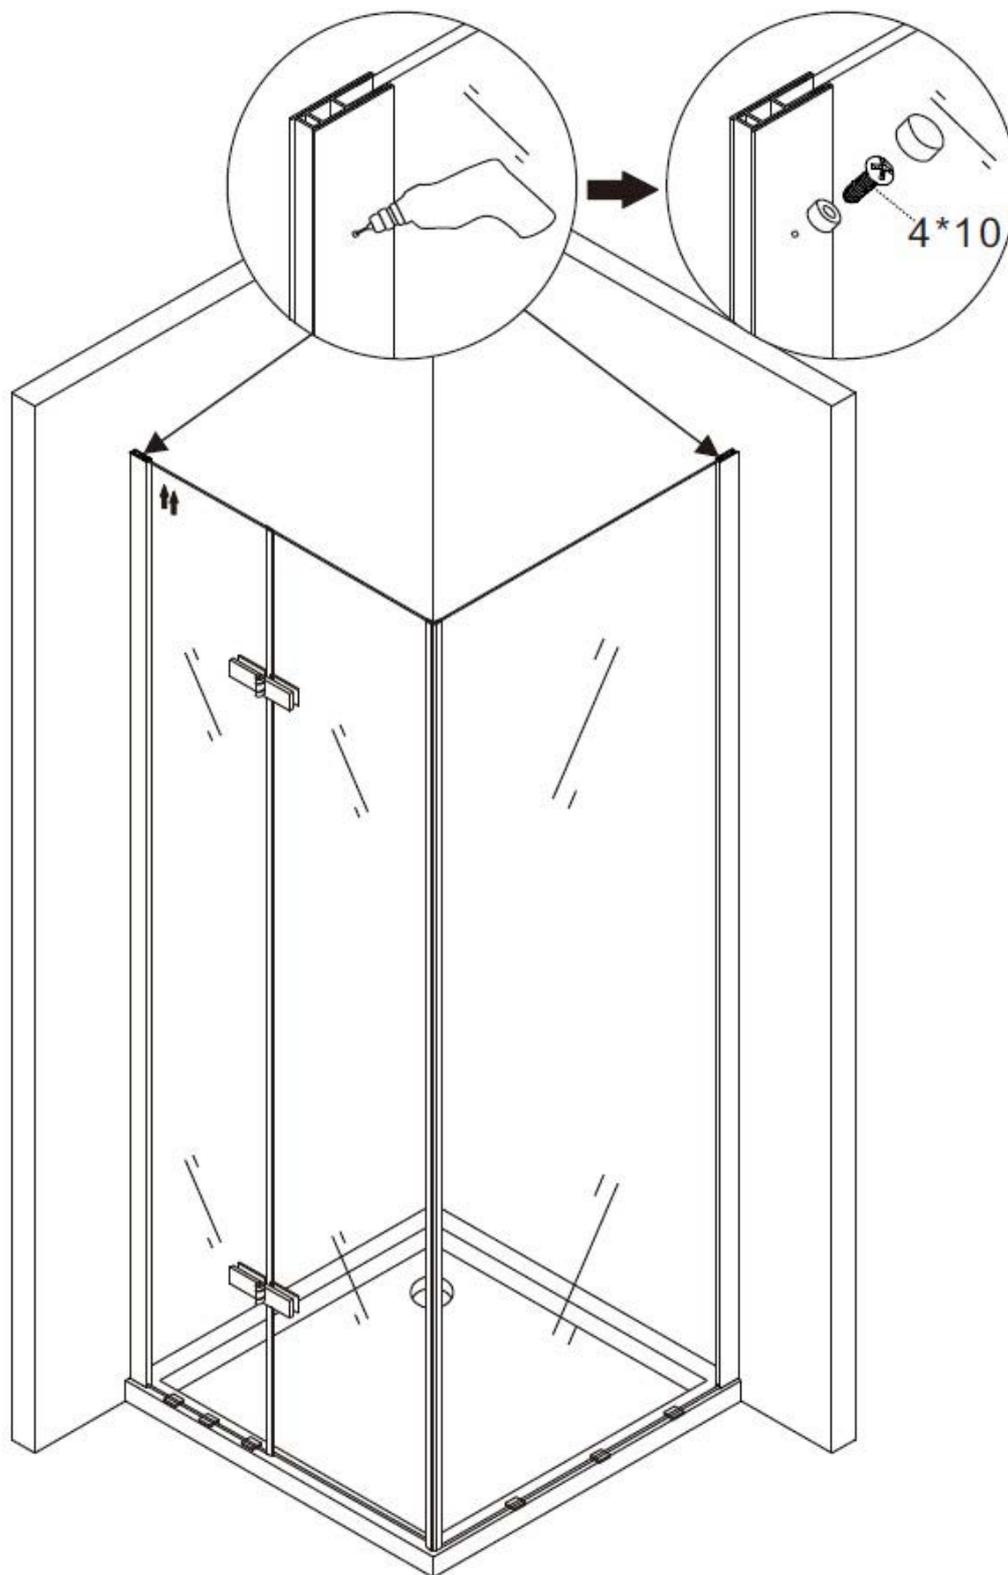


1. Installez les joints en aluminium, comme vous pouvez le voir sur l'image.
2. Injectez du silicone entre les joints (comme ci-dessous)

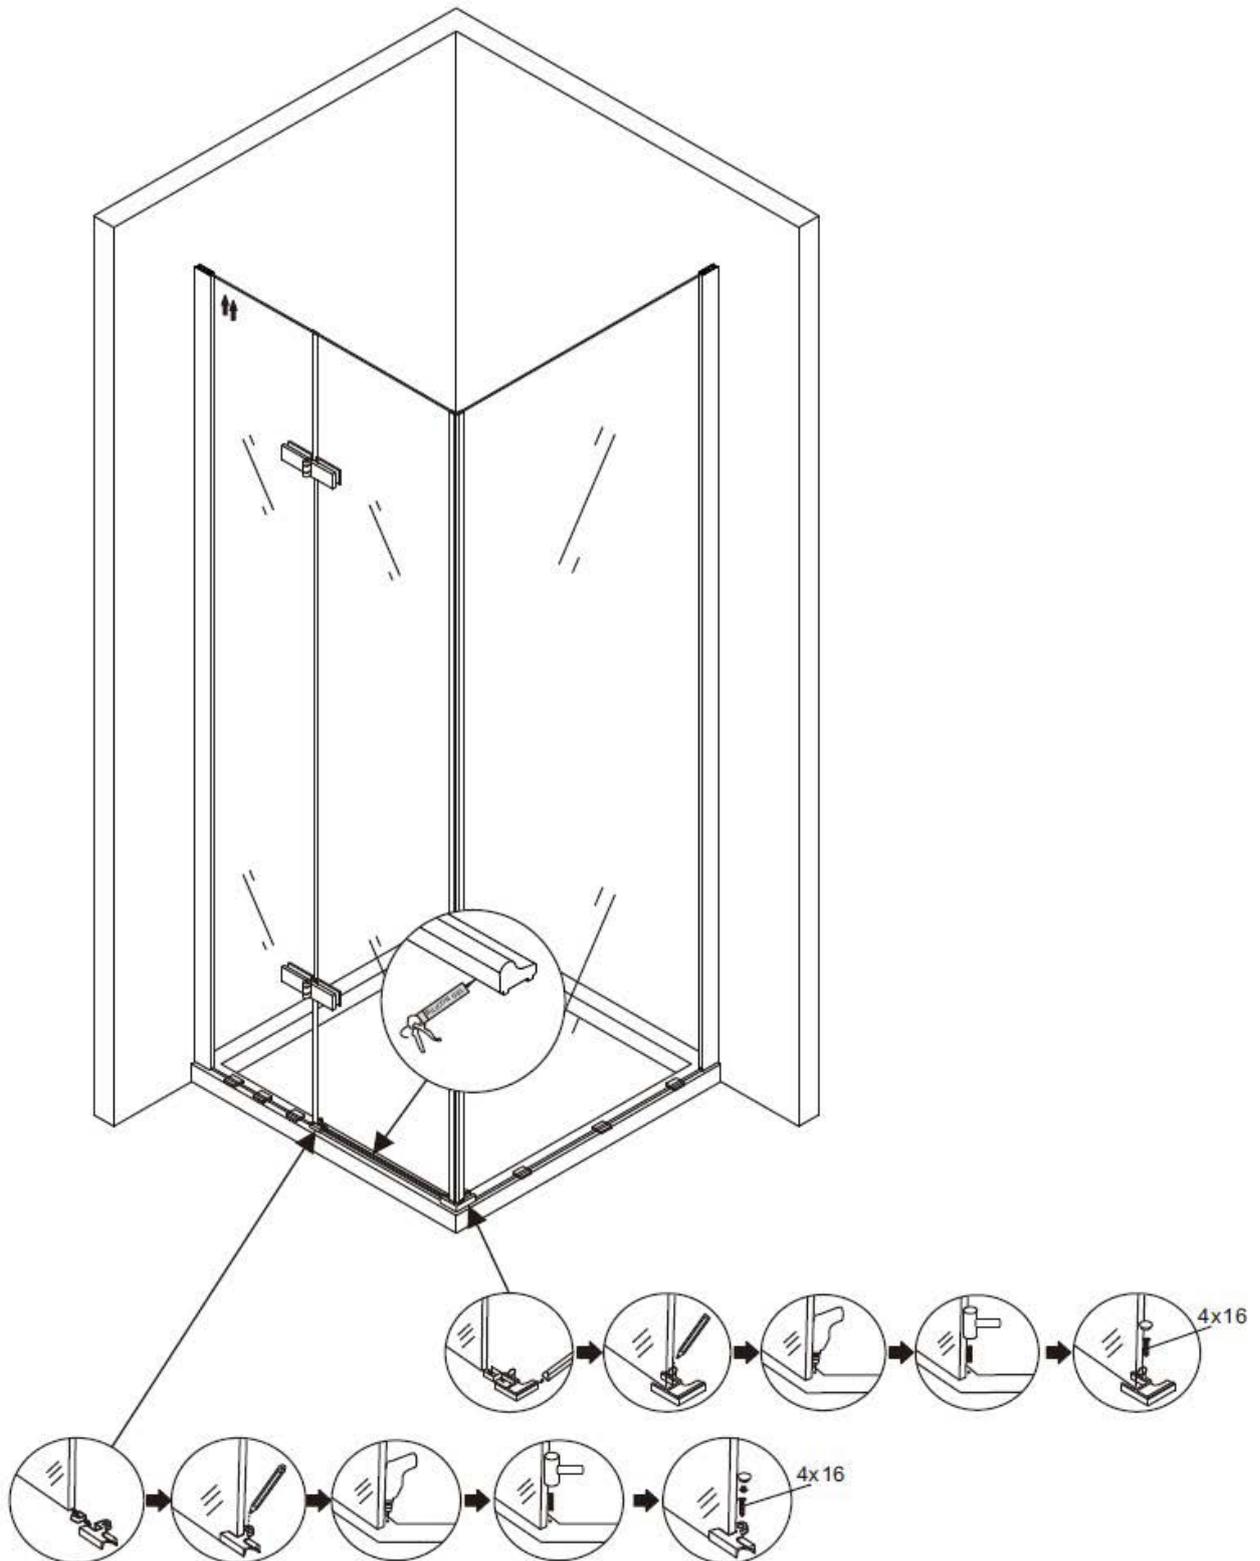

Parois de douche EX403C

Montez la barre de stabilisation contenu dans la livraison, comme sur le croquis ci-dessous

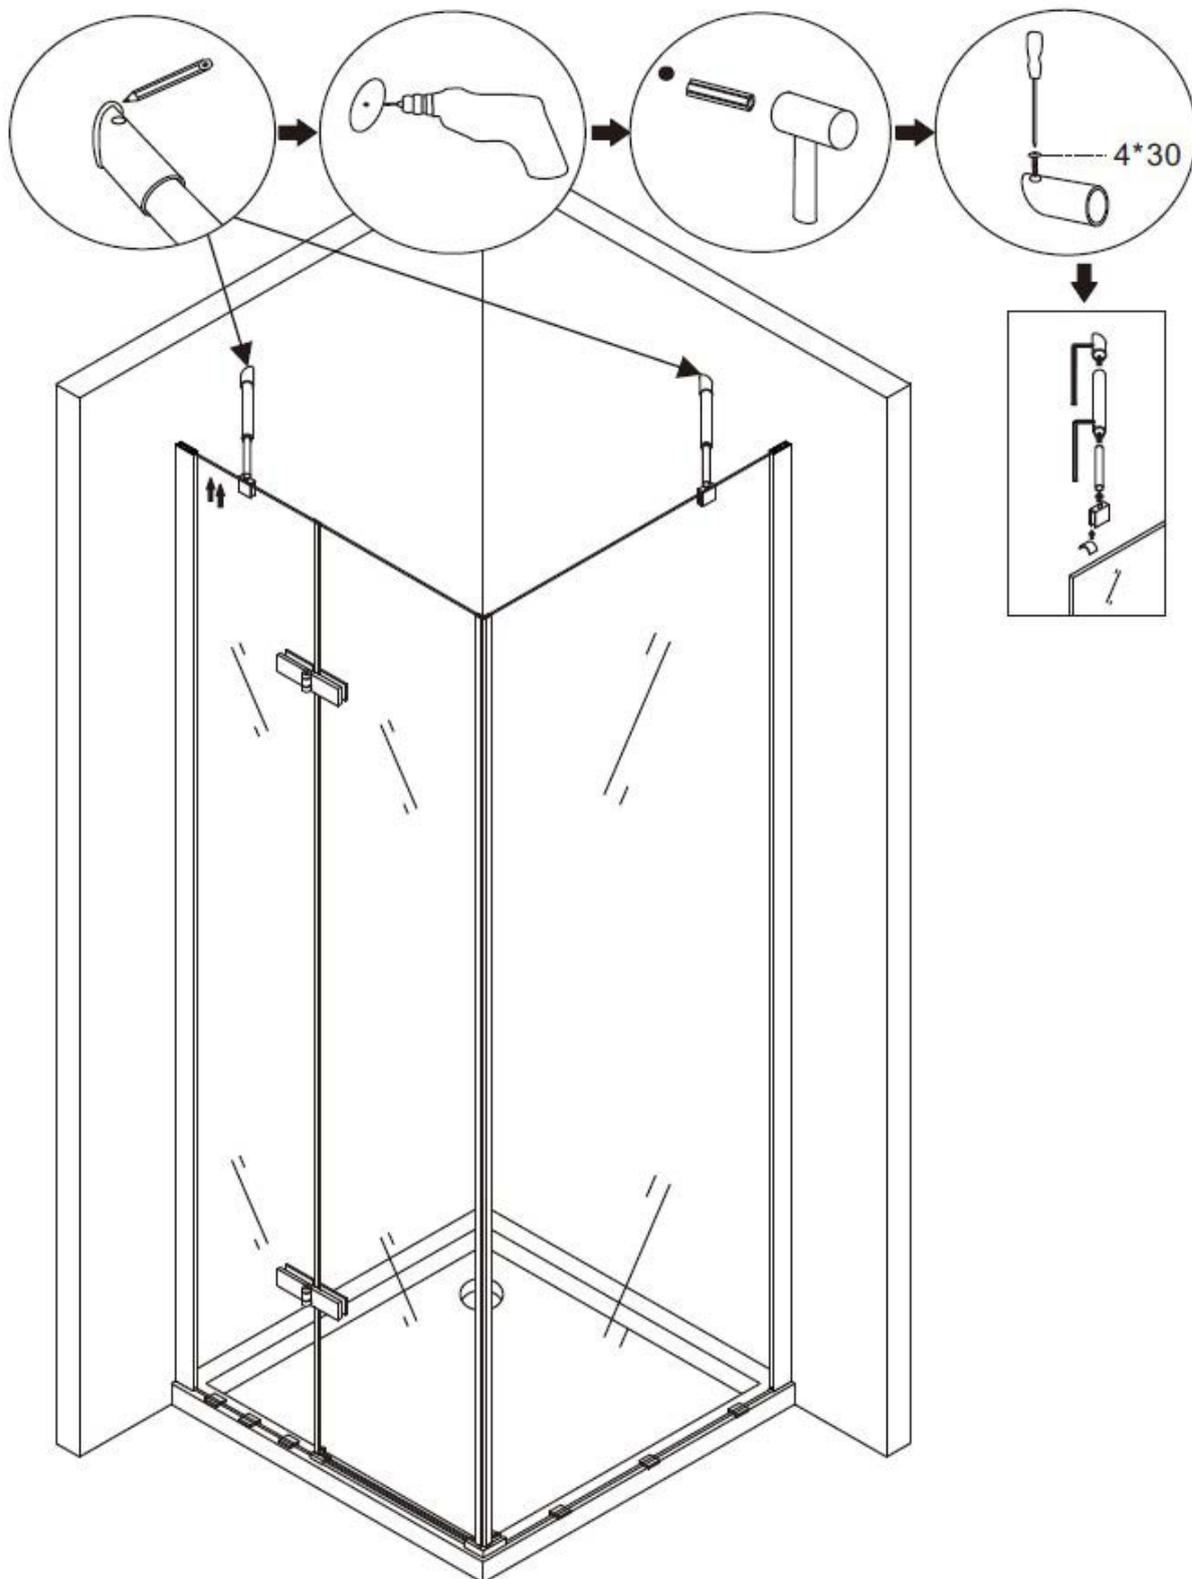

1. Vissez la poignée de porte.
2. Installez les lèvres d'étanchéité, comme on peut le voir sur l'image en dessous.
3. Tirez les joints silicon aux.

