



Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschtrennung entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

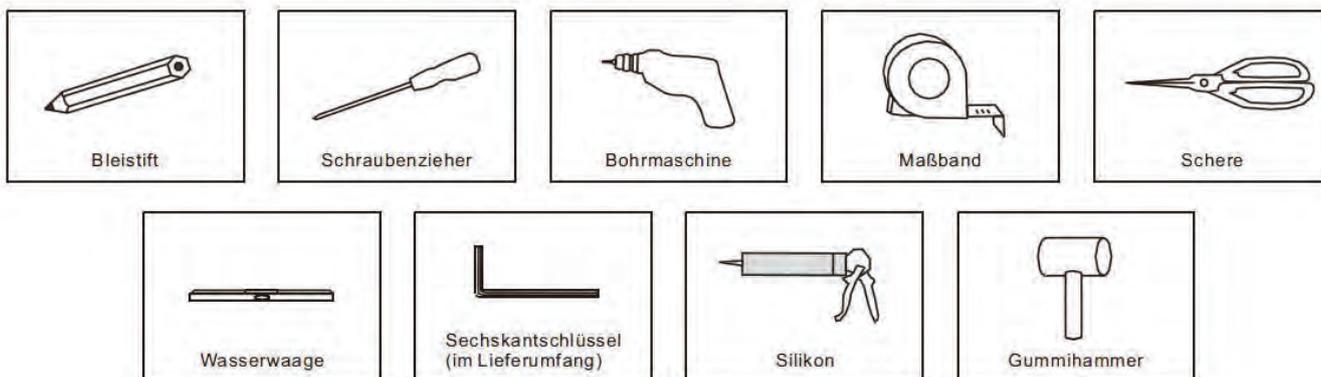


HINWEISE:

Bitte beachten Sie auch, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.

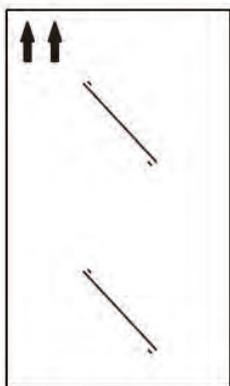

Pfeil zeig nach "oben".

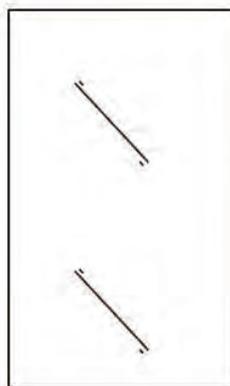

kein Pfeil, beidseitig Verwendbar.

Bitte beachten Sie folgende Maßangaben!


| Maß Duschkabine | Strecke A (Seite 4) | Strecke B (Seite 4) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 900x900x1950mm | 885-900mm | 885-905mm |
| 1000x1000x1950mm | 985-1000mm | 985-1005mm |
| 800x1200x1950mm | 785-800mm | 1185-1205mm |
| 900x1200x1950mm | 885-900mm | 1185-1205mm |

HINWEISE

Hinweis: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

LIEFERUMFANG

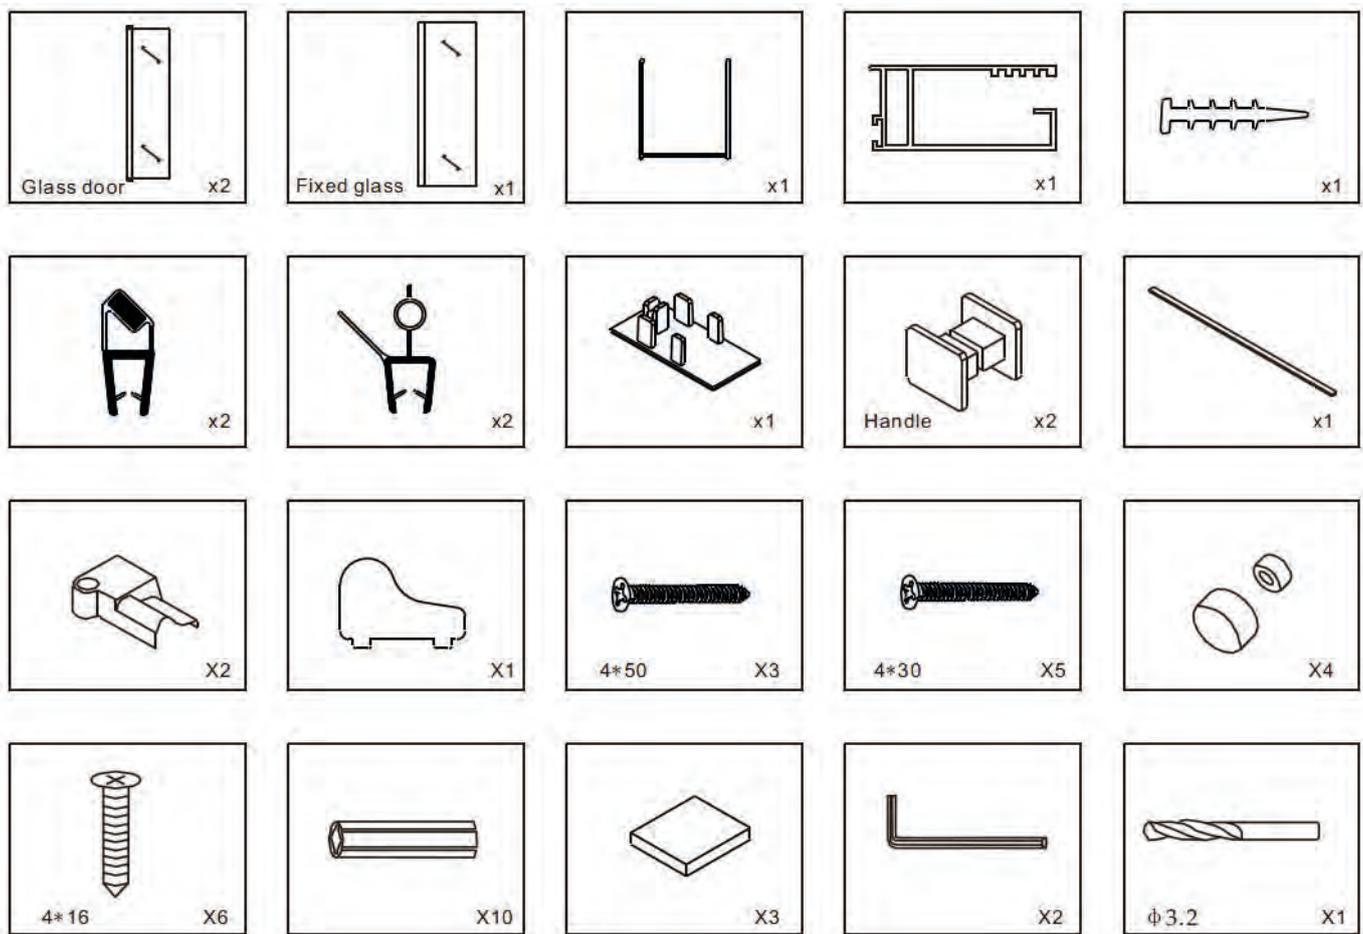


MONTAGE

1. Richten Sie auf dem Boden die Duschtasse mit der Wasserwaage, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Entnehmen Sie aus der Tabelle auf der ersten Seite die Abstände zwischen Seitenwand und Aluminium-Profil. Richten Sie anschließend das Aluminium-Profil mit der Wasserwaage an der Wand aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.


Duschkabine EX416-2

3. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
4. Setzen Sie die Dübel in die Löcher. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.
5. Verschrauben Sie das Aluminium-Profil mit Hilfe der 4x30 & 4x50 Schrauben an der Wand.

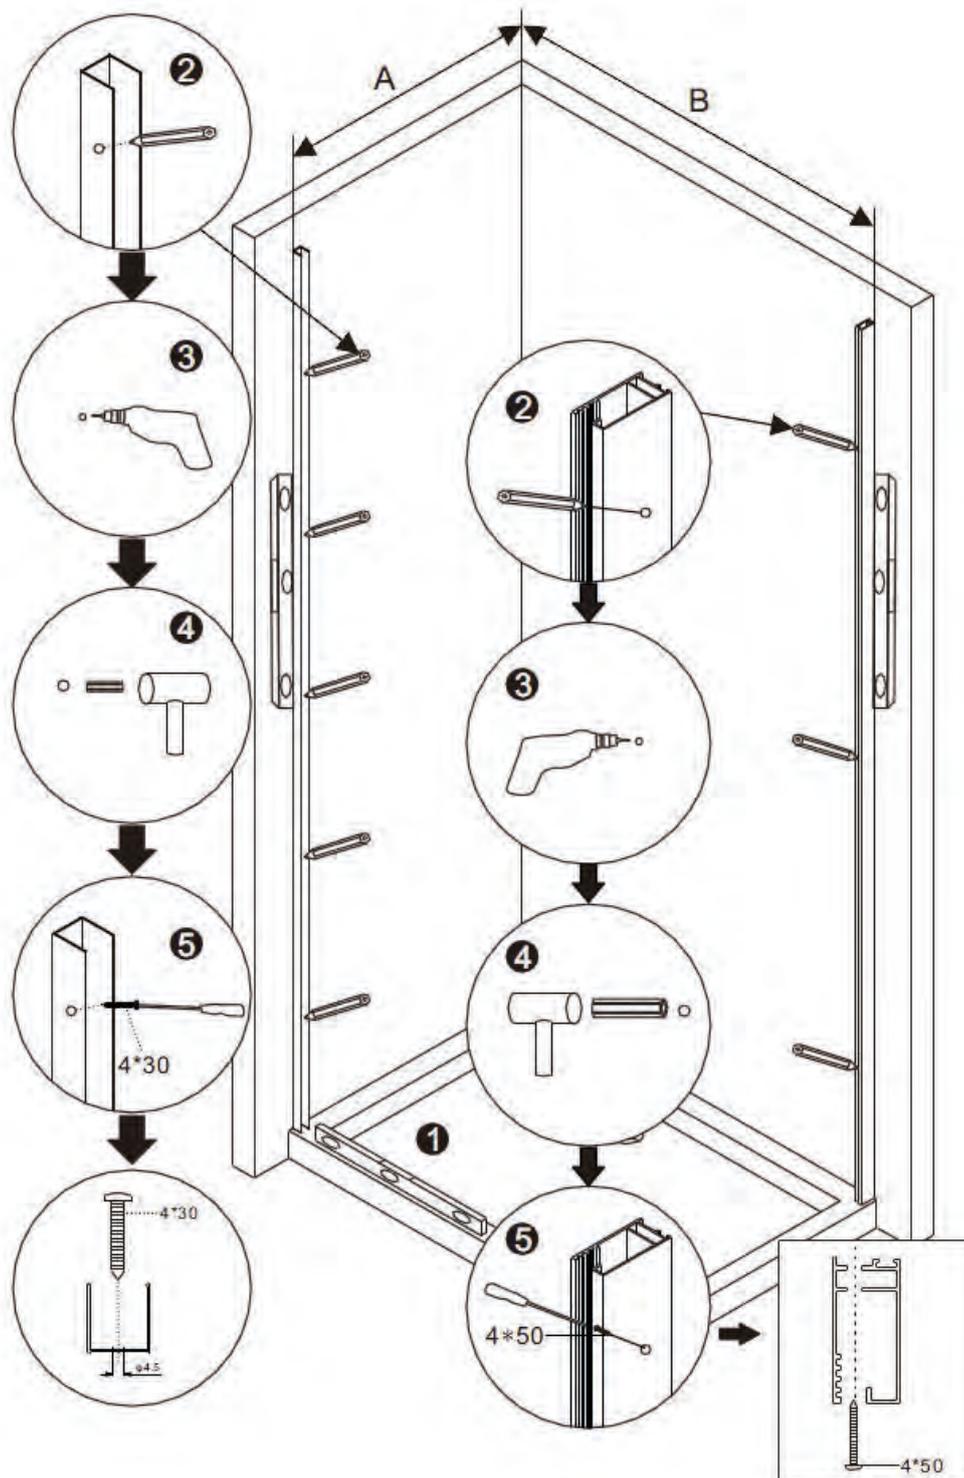


1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter das feste Glaselement, wenn Sie das Glaselement an das Aluminium-Profil montieren.
2. Schieben Sie das feste Glaselement in das Aluminium-Profil.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

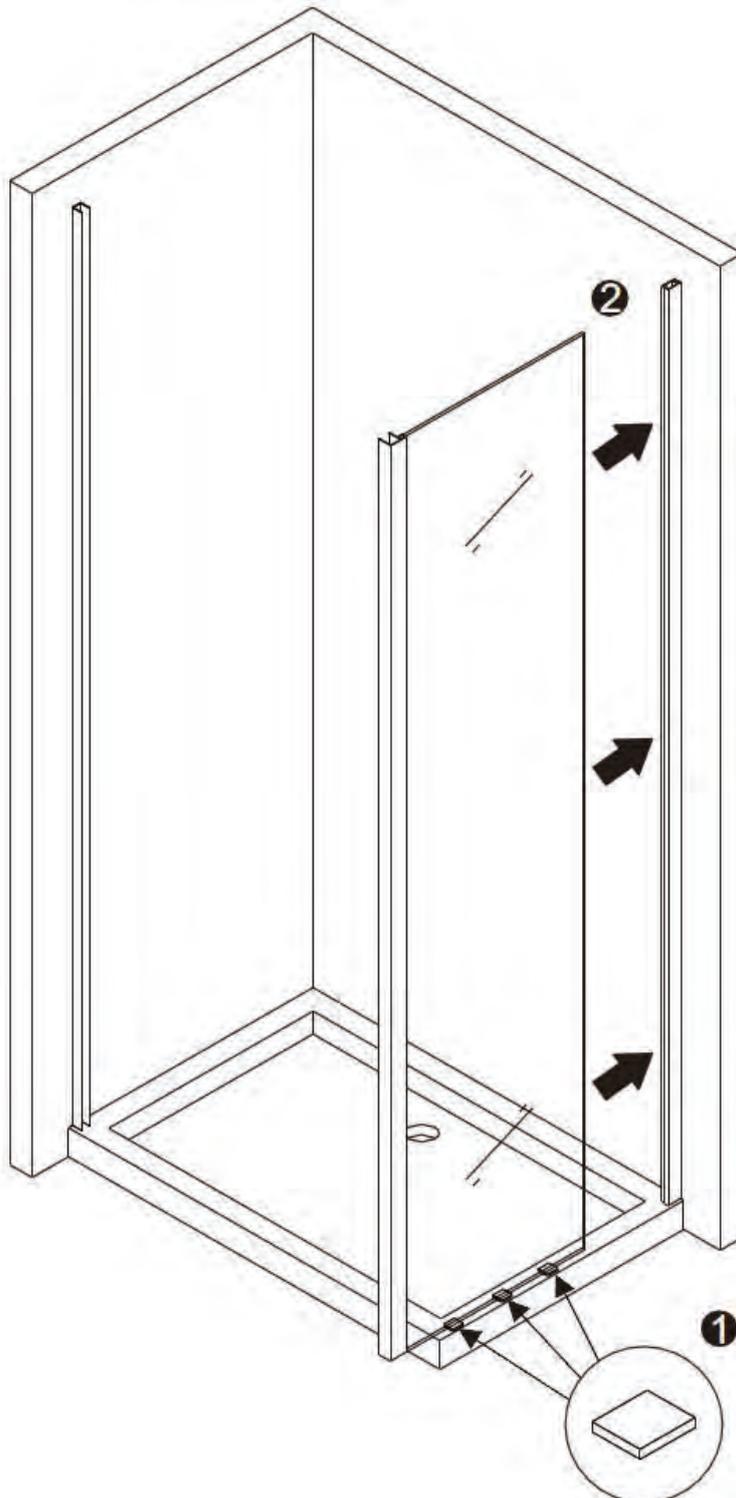


Duschkabine EX416-2

Installieren Sie ein Teil des Türelements in das Wand-Aluminium-Profil und das andere Türelement in das Eck-Aluminium-Profil.

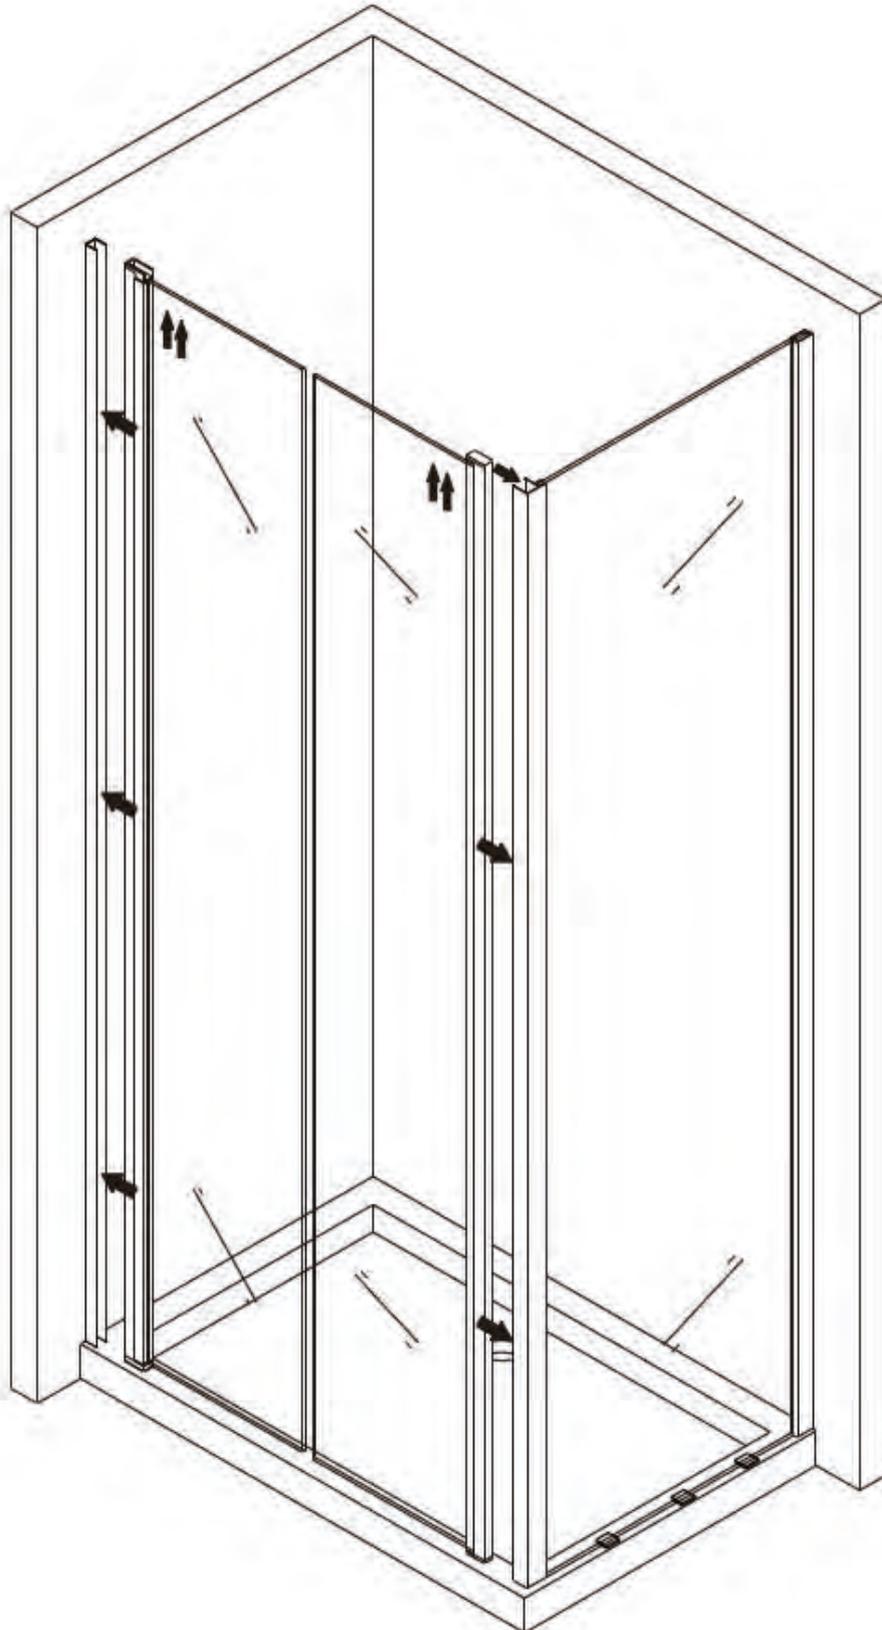


1. Montieren Sie die verzinkte Leiste, wie auf der Abbildung unten zu sehen.
2. Installieren Sie die Magnetleiste an der Glastür (siehe Abbildung).
3. Setzen Sie die Dichtung zwischen Glas und Aluminium-Profil ein

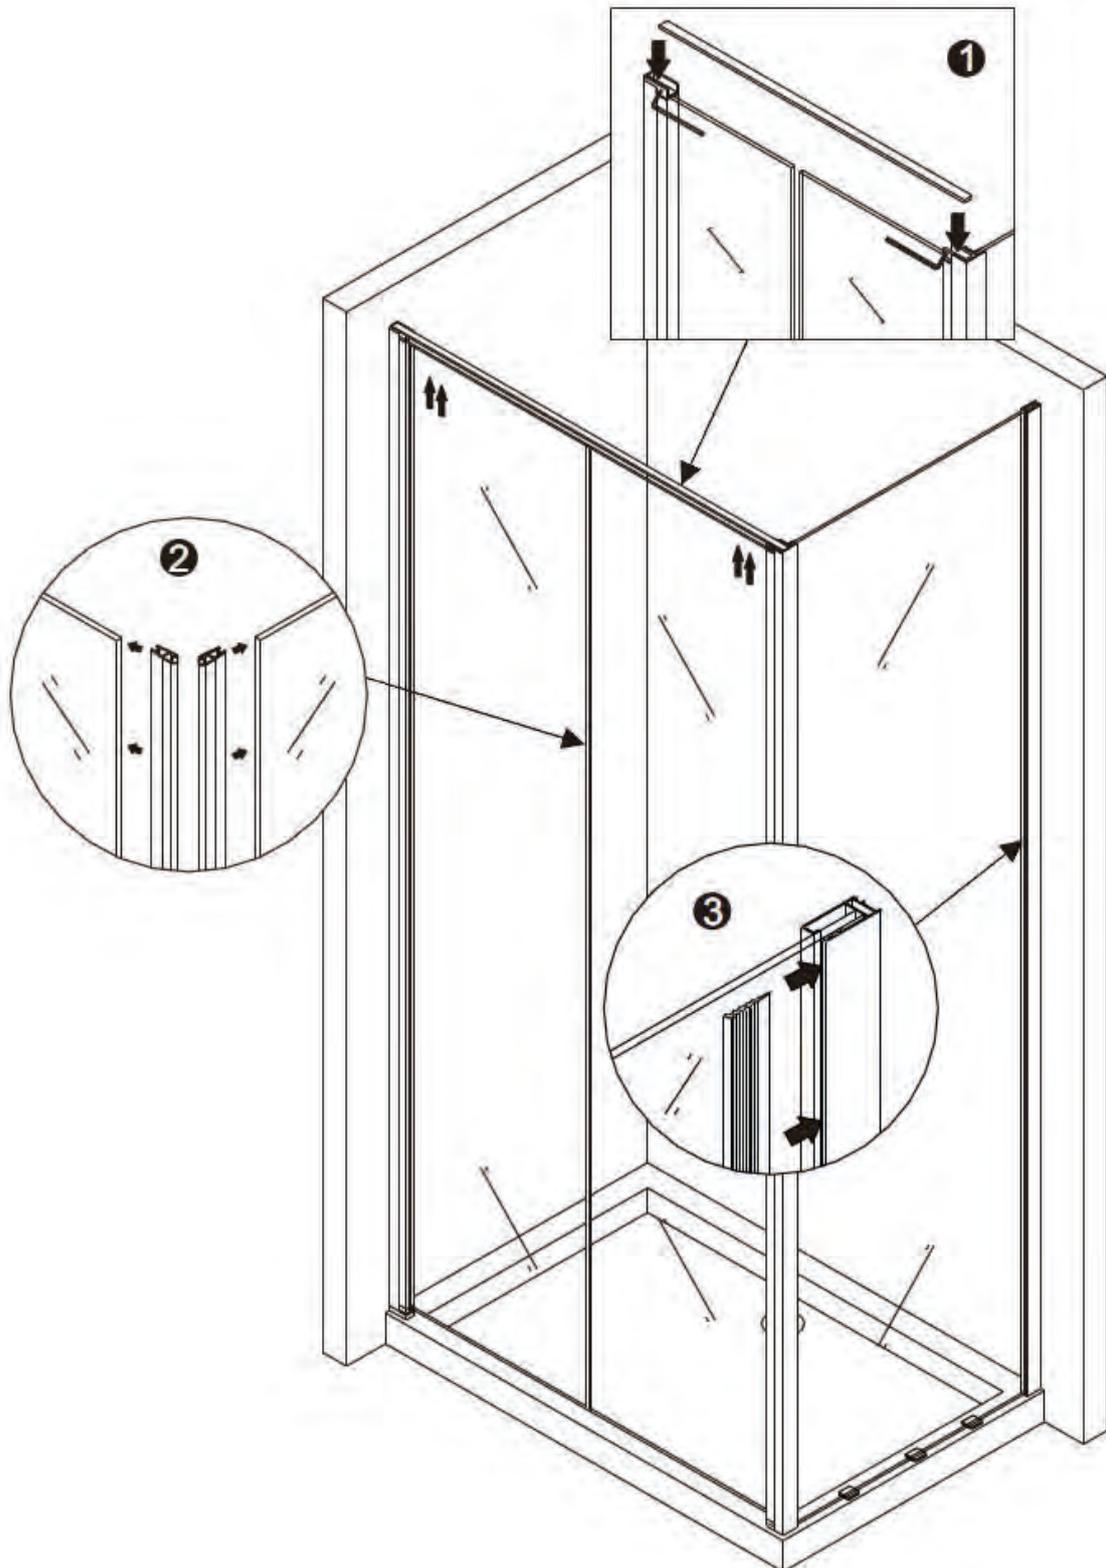


Duschkabine EX416-2

1. Installieren Sie die Aluminium Dichtung, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
2. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Abbildung).

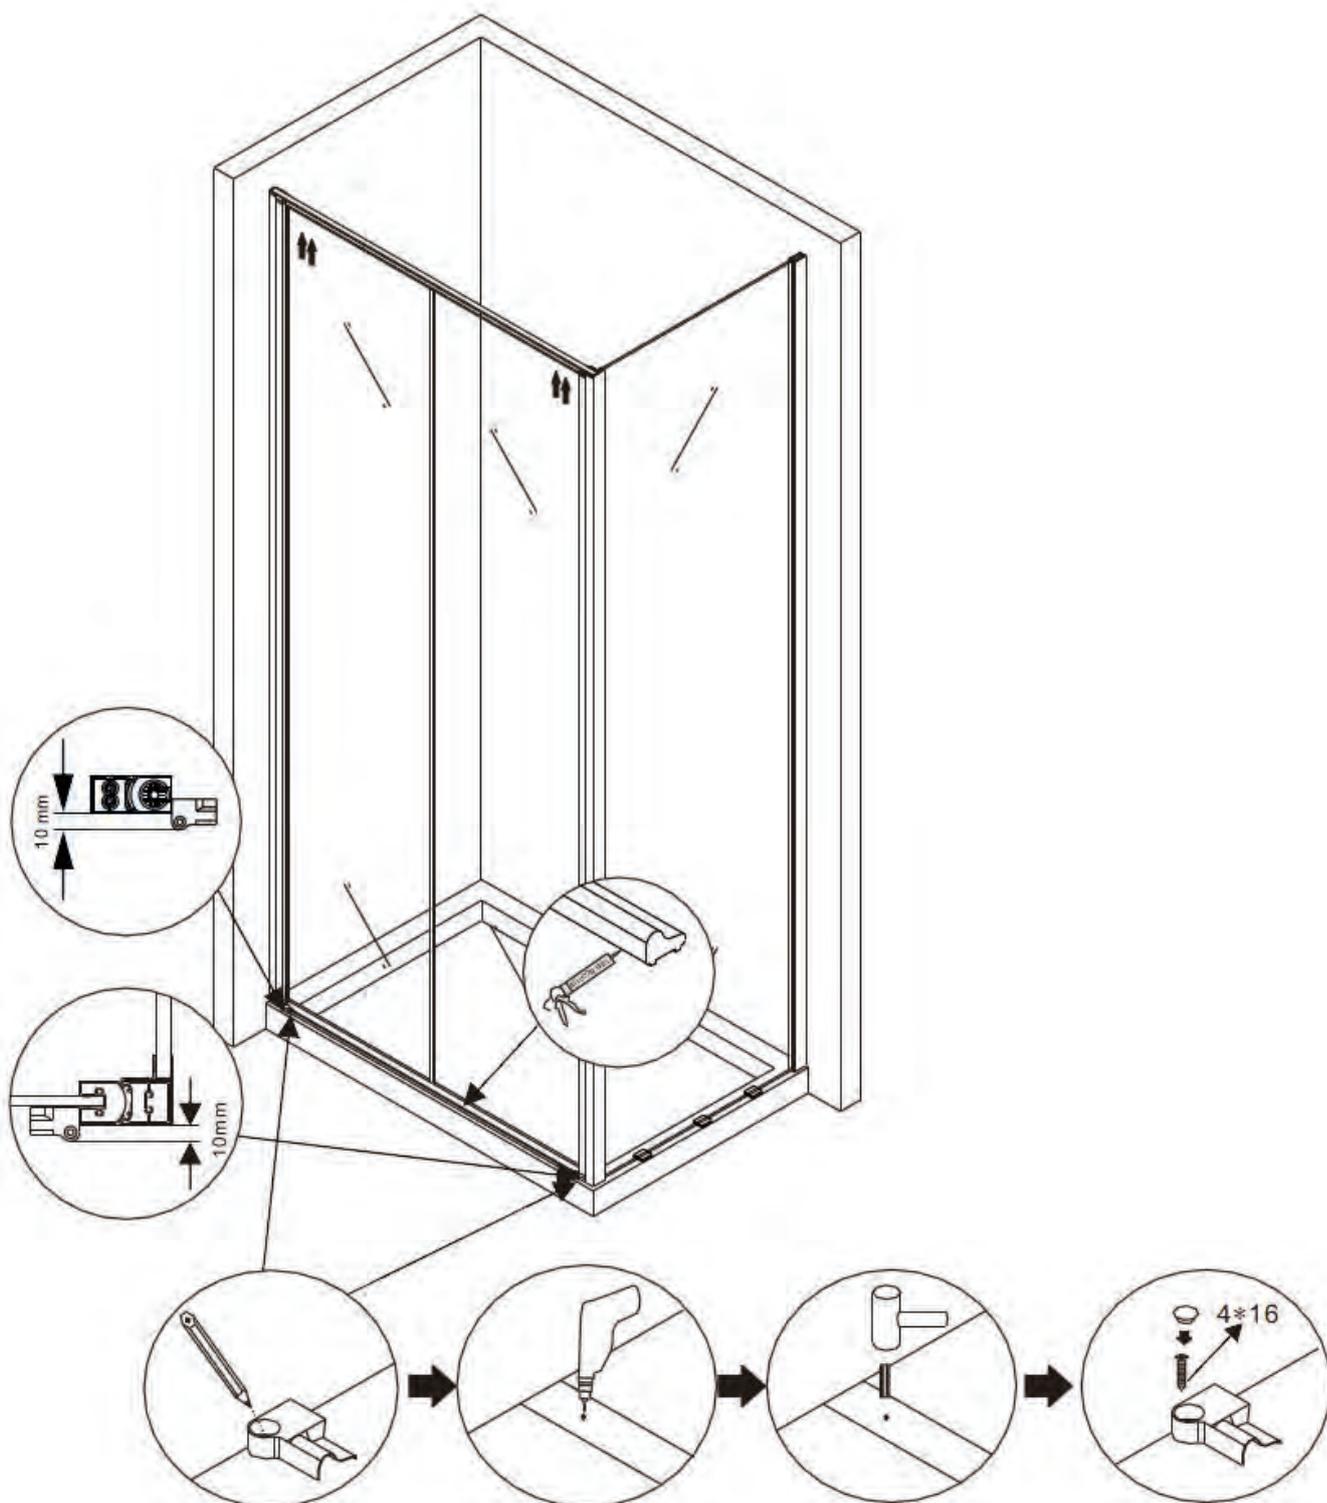



1. Befestigen Sie die Aluminium Schiene und das Profil der Glastür mit den 4x16 Schrauben.
2. Verschrauben Sie das Eckprofil und das Profil der Glastür mit den 4x16 Schrauben.

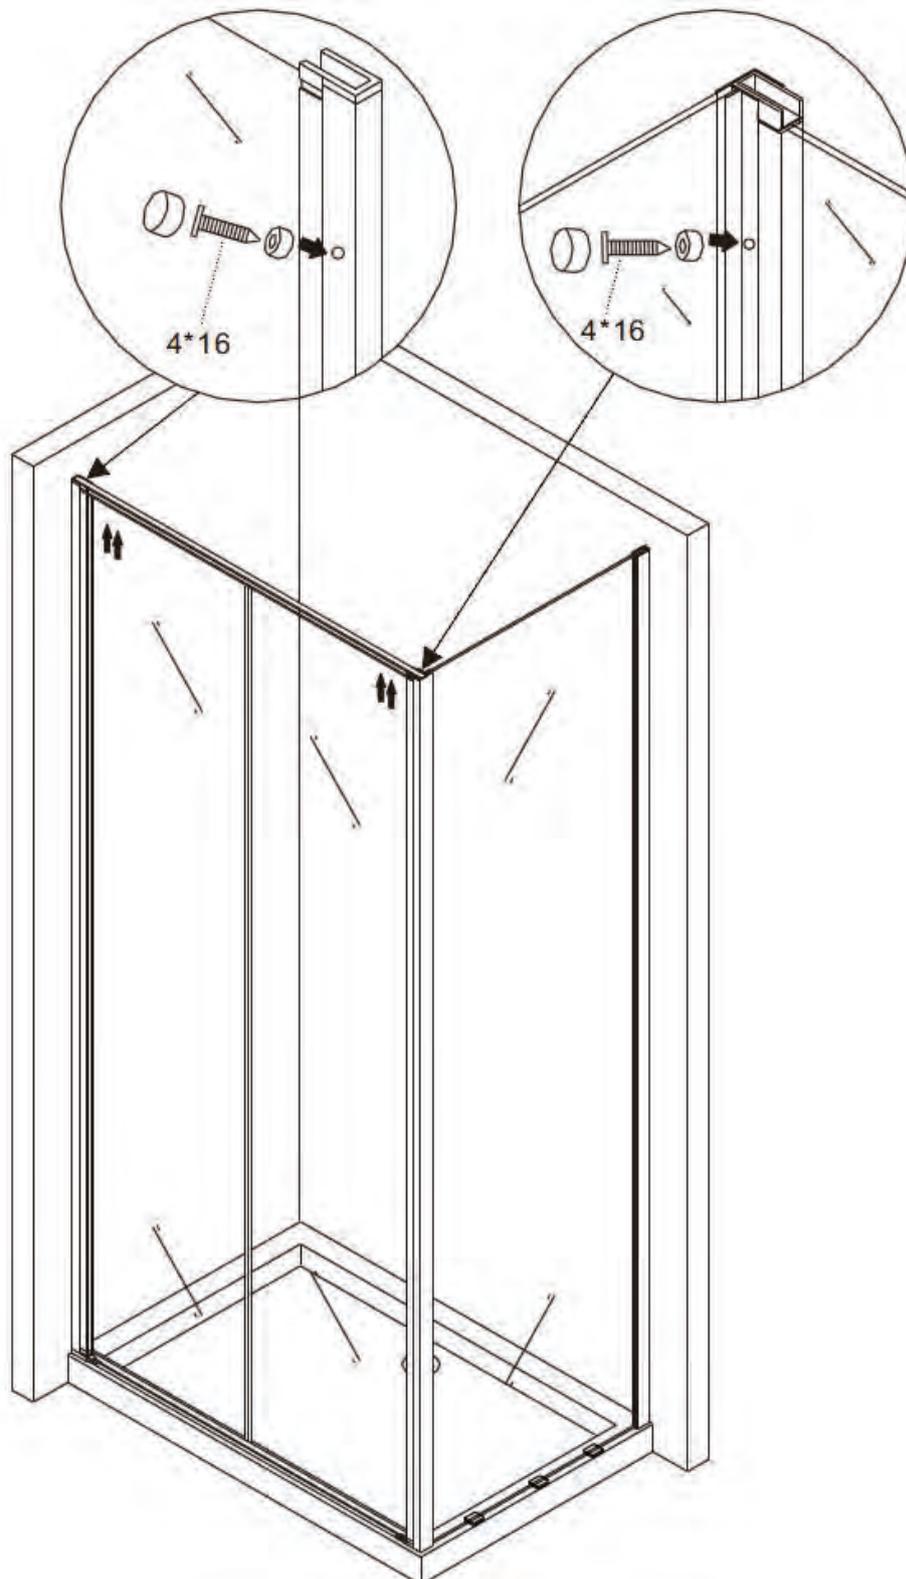


Duschkabine EX416-2

1. Verschrauben Sie den Türgriff.
2. Installieren Sie die Dichtungslippen.
3. Versiegeln Sie mit Silikon, wie in der Abbildung unten zu sehen.

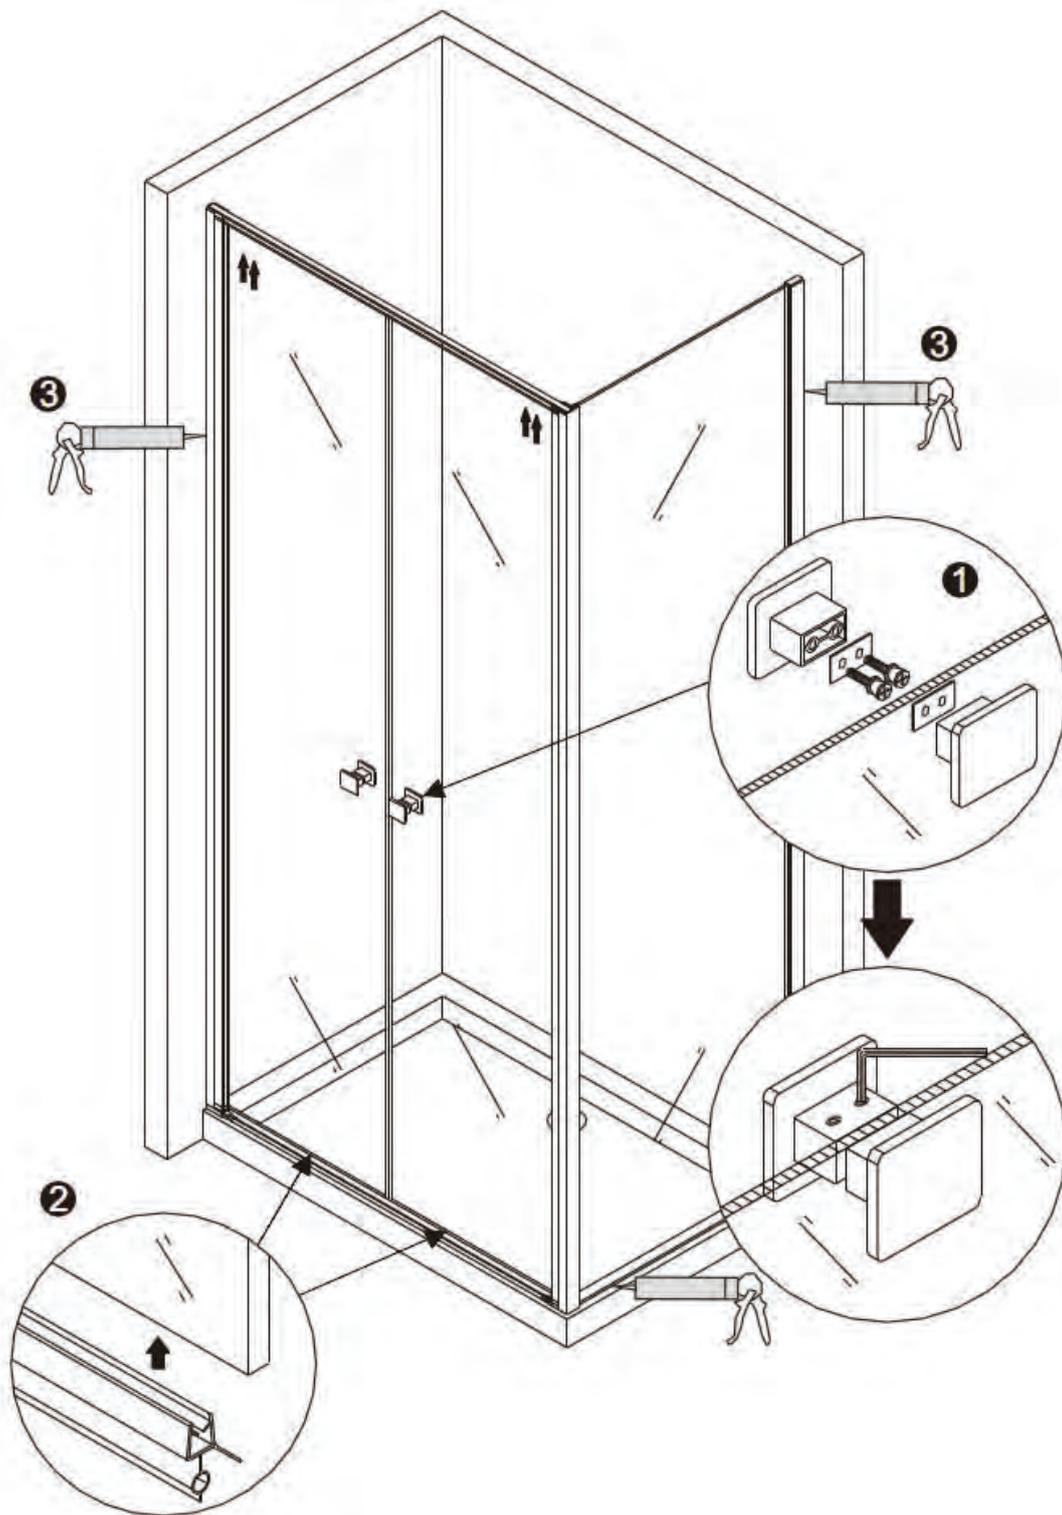

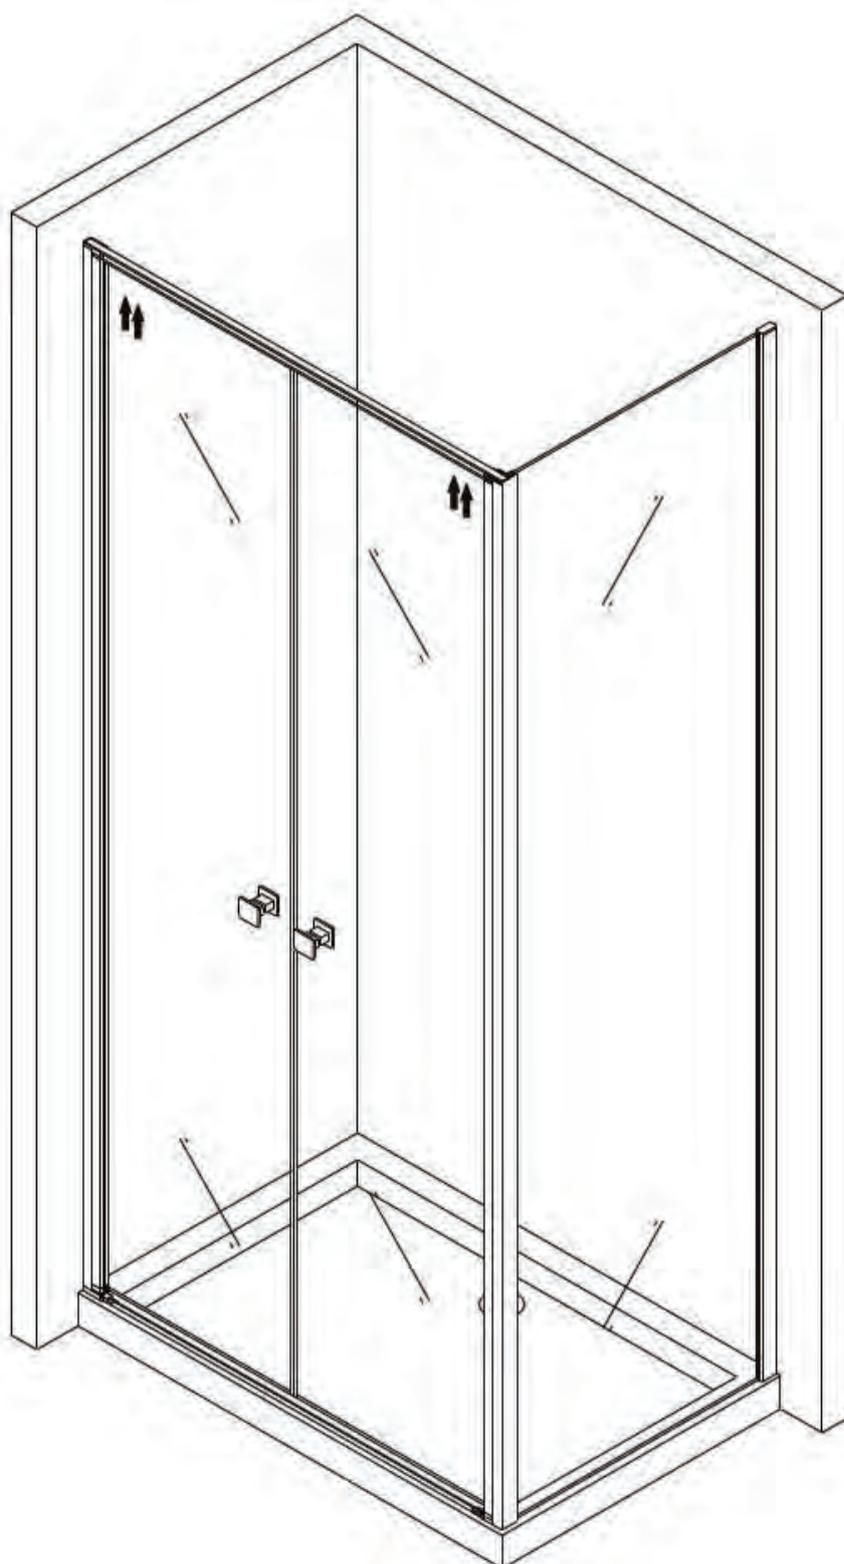


Outils nécessaires

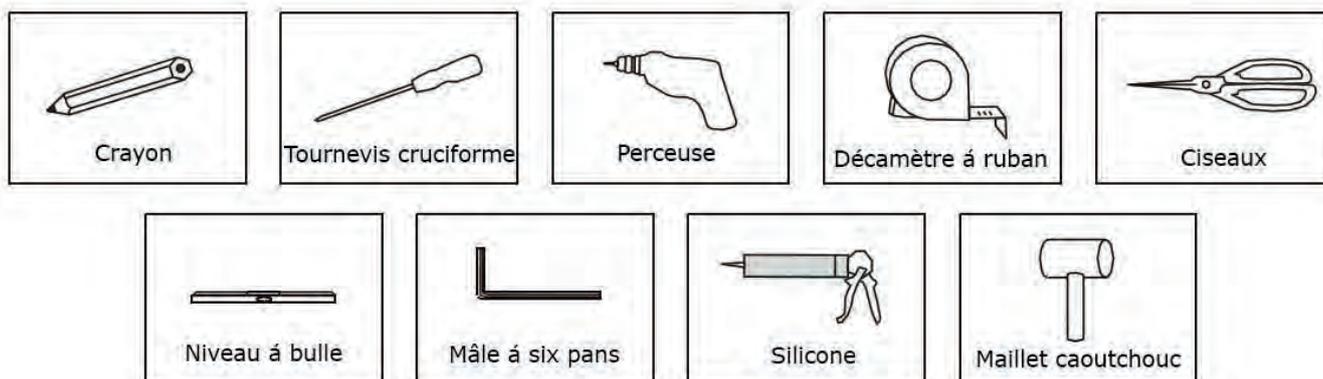


Important:

Certaines de nos parois de douche sont adaptés pour un montage deux côtés. Dans ce cas la paroi n'aura pas de repères.

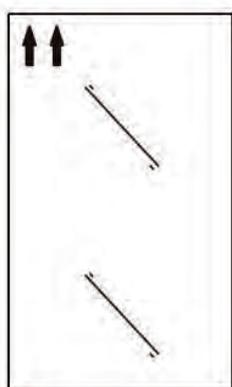

Flèche pointe vers le haut

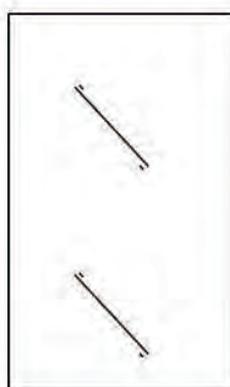

Pas de flèche = utilisable des deux côtés

Veillez prendre en considération les dimensions suivantes !


| Dimensions paroi | Trajectoire A (page 4) | Trajectoire B (page 4) |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 900x900x1950mm | 885-900mm | 885-905mm |
| 1000x1000x1950mm | 985-1000mm | 985-1005mm |
| 800x1200x1950mm | 785-800mm | 1185-1205mm |
| 900x1200x1950mm | 885-900mm | 1185-1205mm |

Important:

Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serer à la main uniquement!

Comme référence pour le positionnement des profilés de paroi sur un receveur est d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord extérieur du receveur de douche, ou la valeur approximative de la distance A selon le schéma.

Contenu de la livraison

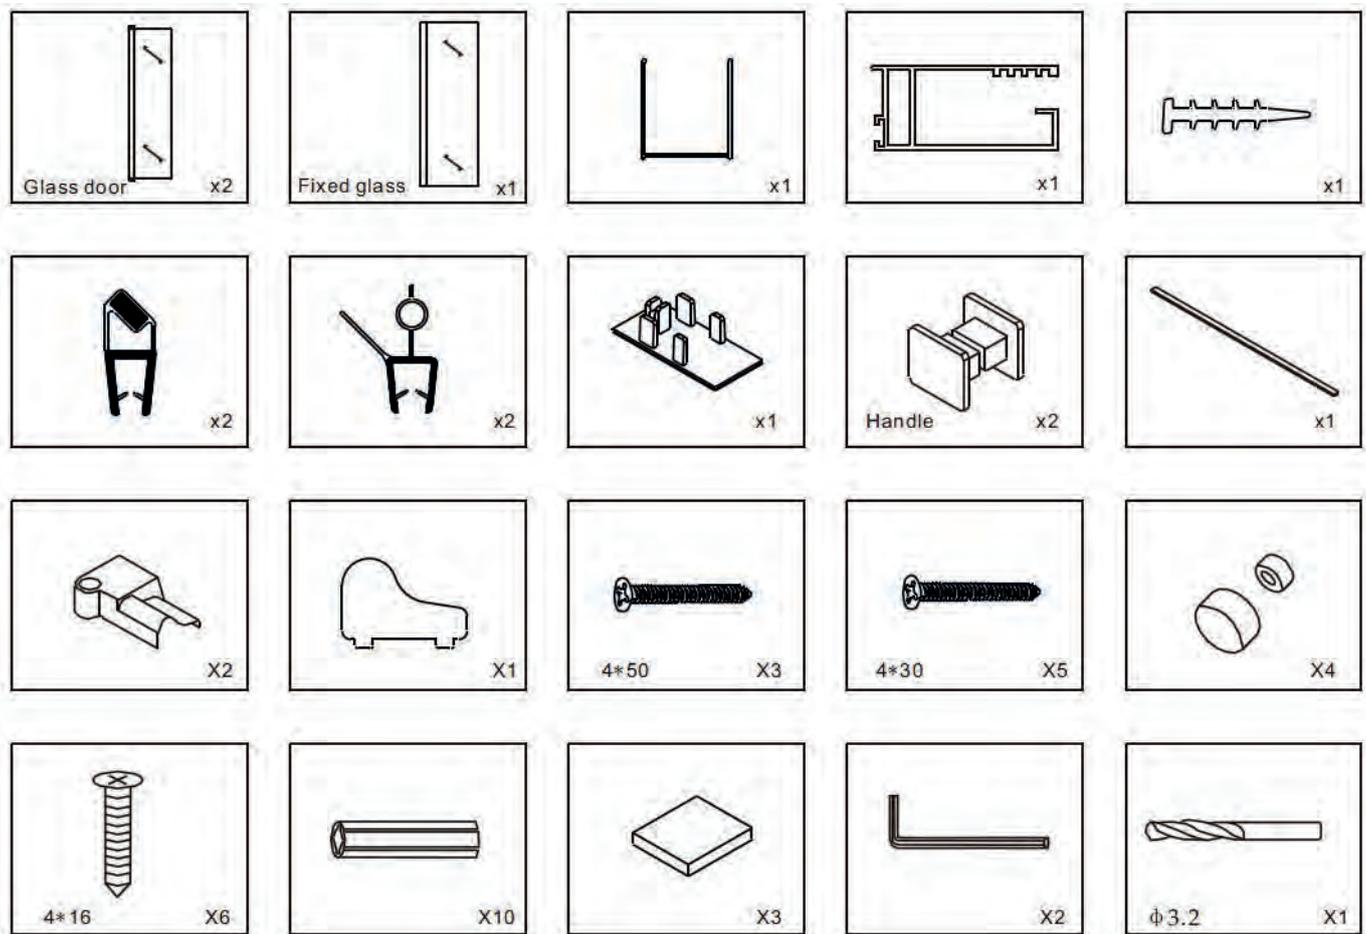


Montage

1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle comme sur l'image en dessous
2. Prenez les informations dans le tableau de la deuxième page sur la distance entre la paroi latérale et le profilé en aluminium. Disposez ensuite le profilé en aluminium à l'aide du niveau à bulle sur le mur puis marquez les trous avec un crayon.


Parois de douche EX416-2

3. Faites des trous dans le mur.
4. Placez les chevilles dans les trous. Utilisez les chevilles qui sont appropriées à vos murs.
5. Vissez le profilé en aluminium à l'aide des vis 4x30 & 4x50 sur le mur

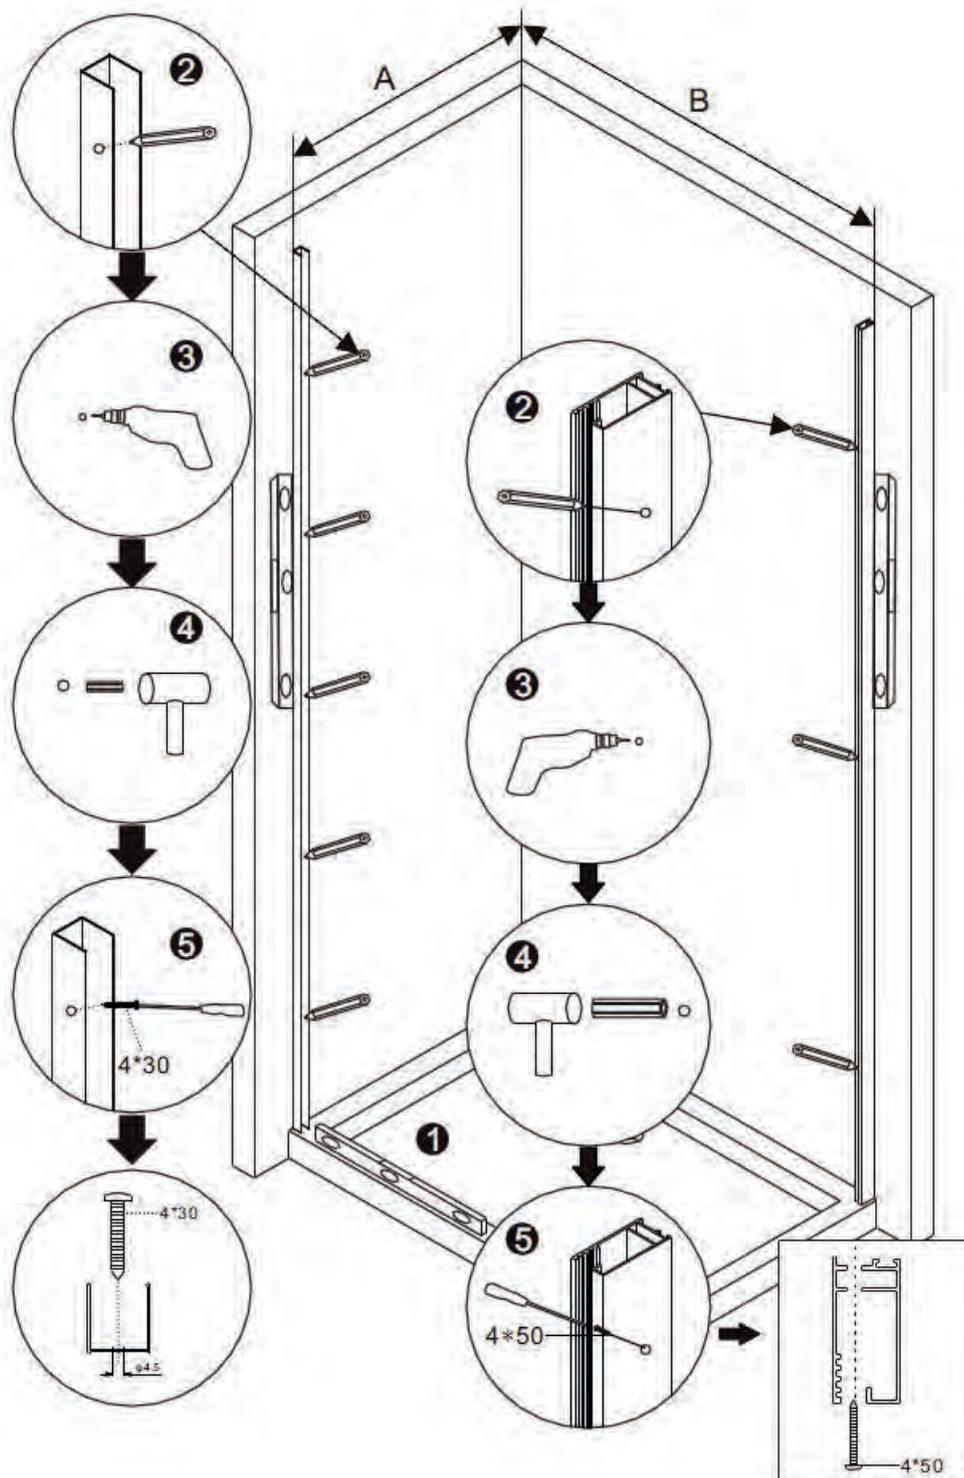


1. Mettez les petites lèvres en caoutchouc sous l'élément fixe en verre pendant que vous montez l'élément fixe de verre au profilé d'aluminium.
2. Glissez l'élément fixe de verre dans le profilé d'aluminium

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

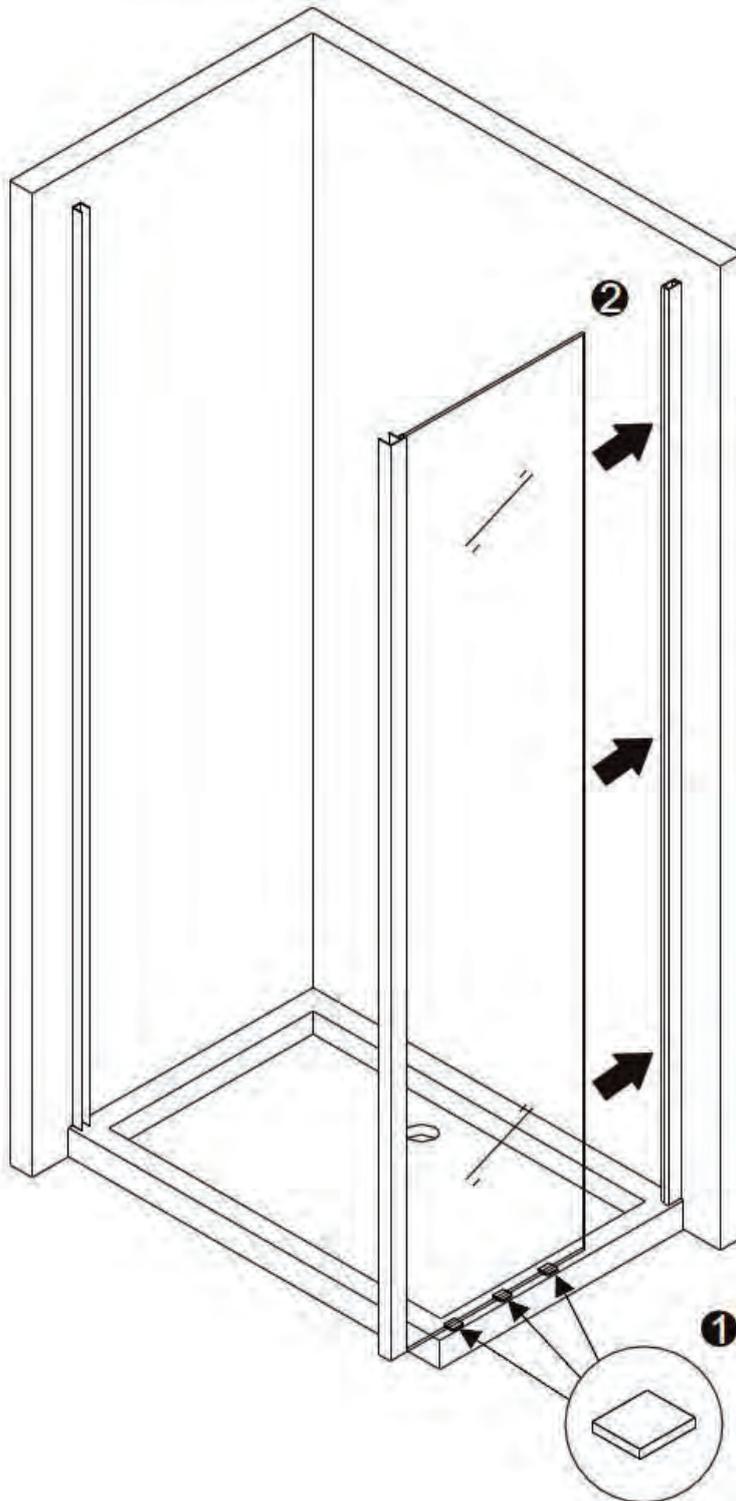


Parois de douche EX416-2

Installez une des parties de l'élément de porte dans le profilé mural en aluminium et l'autre partie de l'élément de porte dans le profilé d'angle en aluminium.

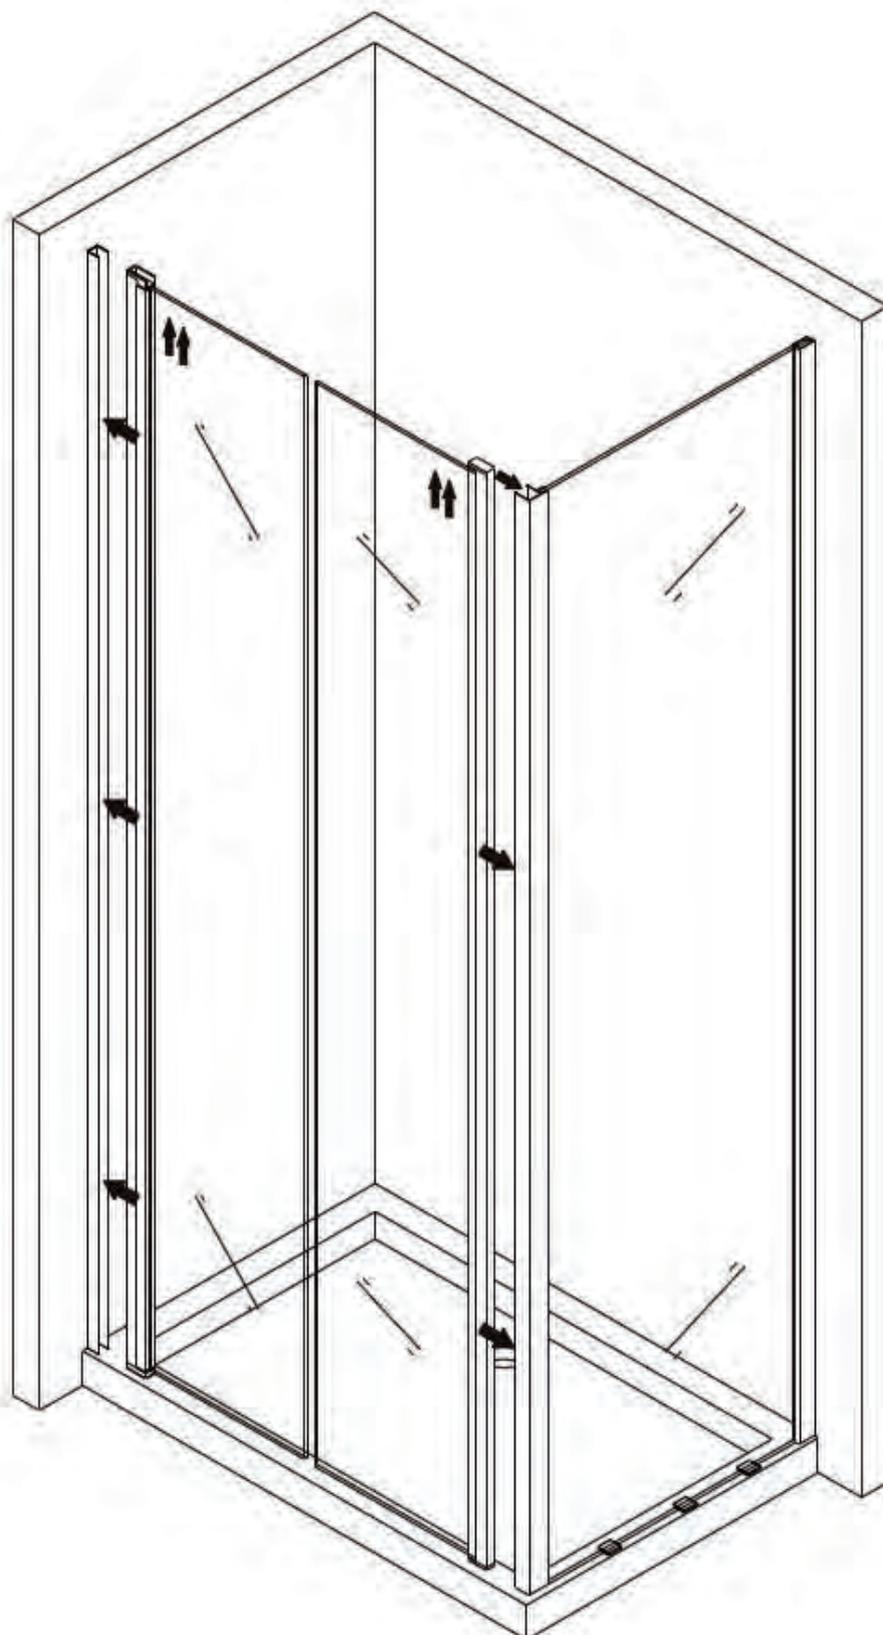


1. Montez la bande zinguée, comme on peut le voir sur l'image en dessous
2. Installez la bande magnétique sur la porte en verre (comme ci-dessous)
3. Installez les joints entre le verre et le profilé en aluminium

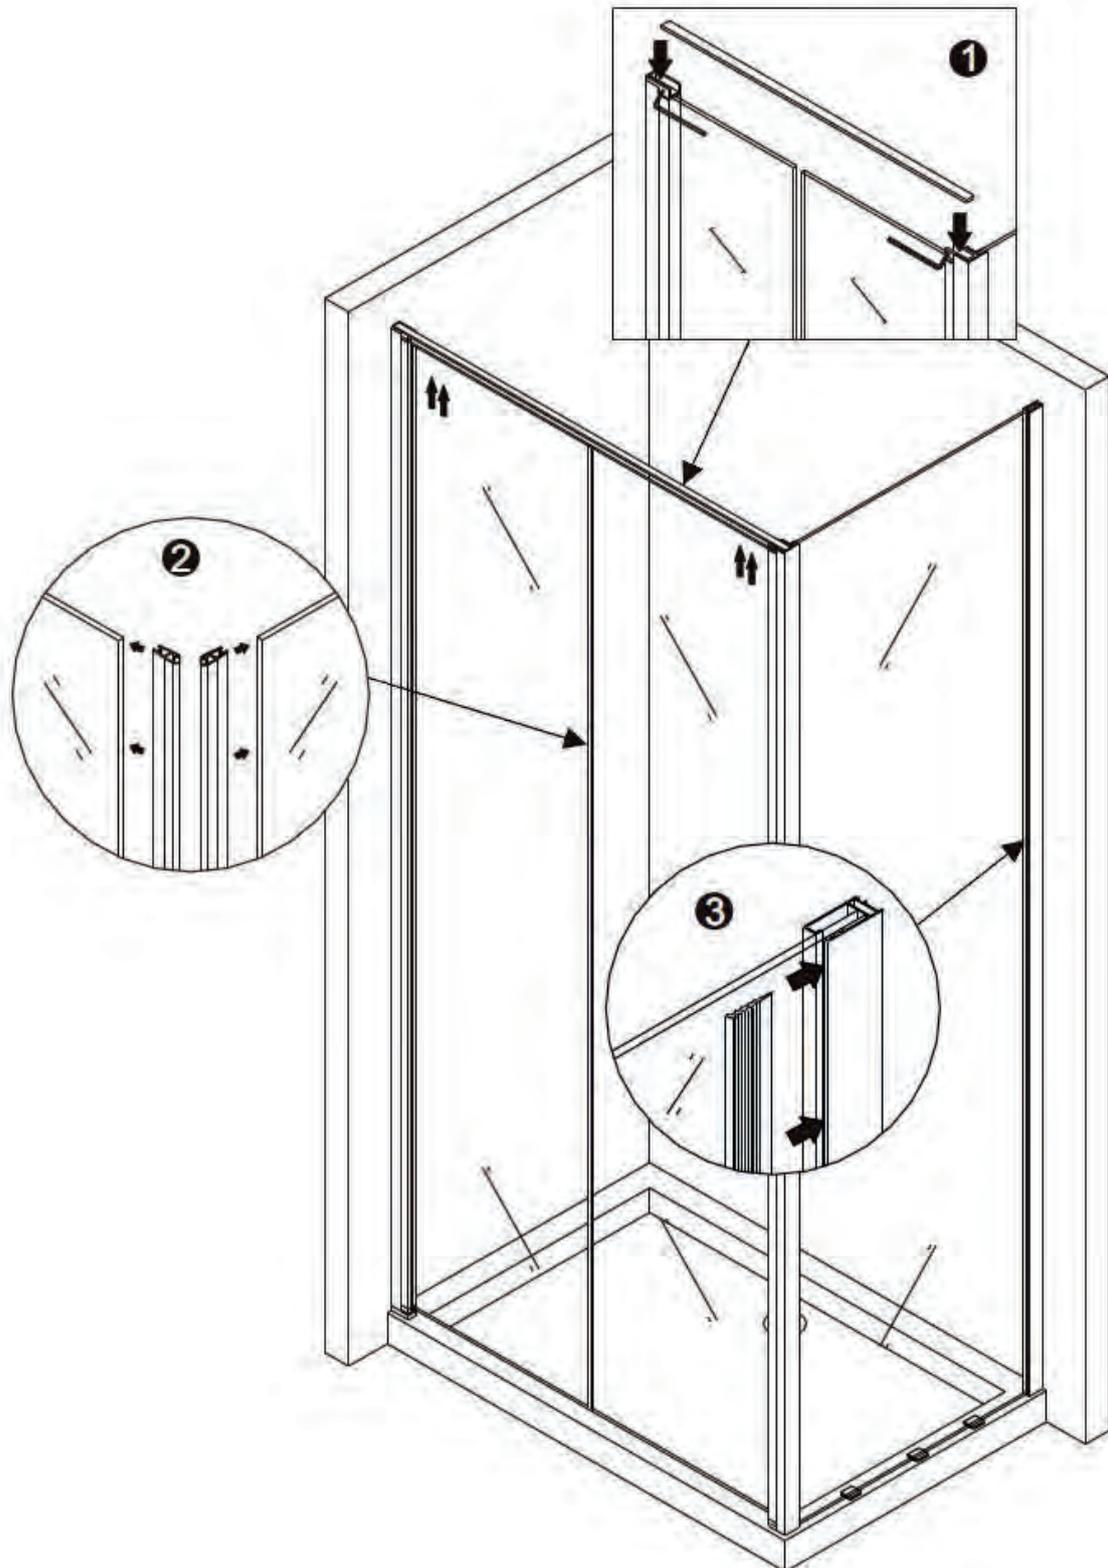


Parois de douche EX416-2

1. Installez les joints en aluminium , comme on peut le voir sur l'image en dessous
2. Injectez du silicone sous les joints (comme ci-dessous)

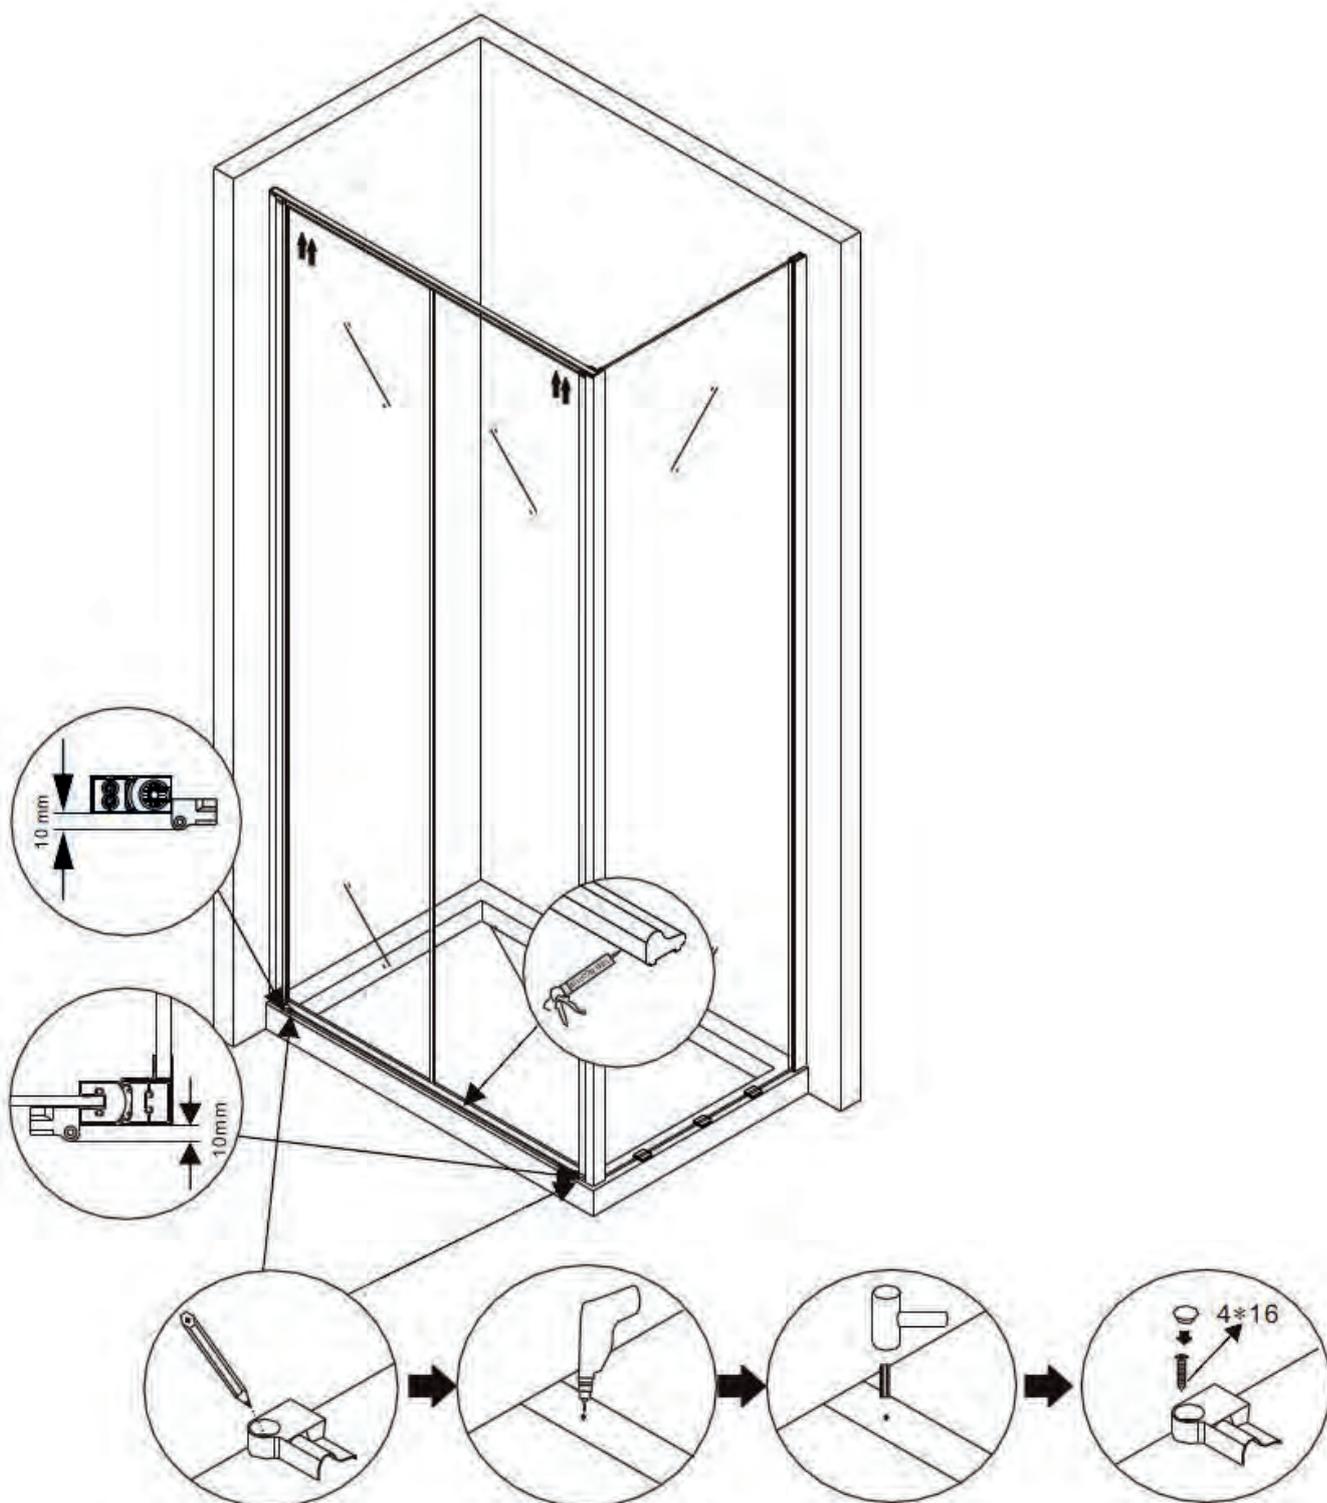

1. Fixer les rails en aluminium et le profil de la porte en verre avec des vis 4x16
2. Visser le profil d'angle en aluminium et le profil de la paroi de verre avec des vis 4x16

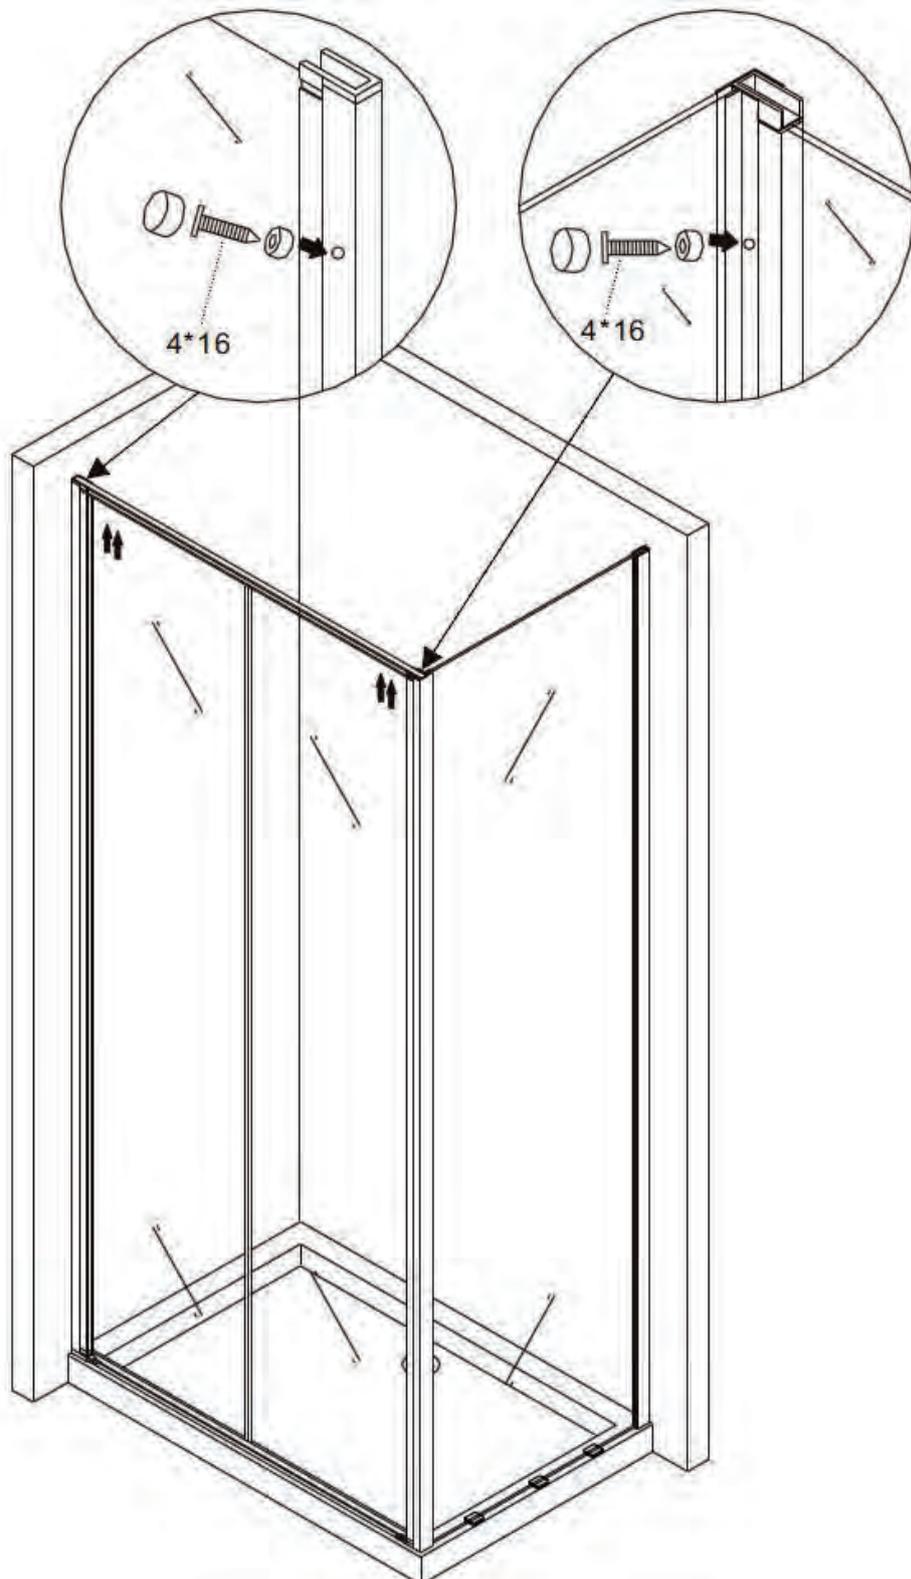

Parois de douche EX416-2

1. Vissez la poignée de porte.
2. Installez les lèvres d'étanchéité.
3. Tirez les joints silicone aux profiles en aluminium et elements fixes en verre.

