



Outils nécessaires:

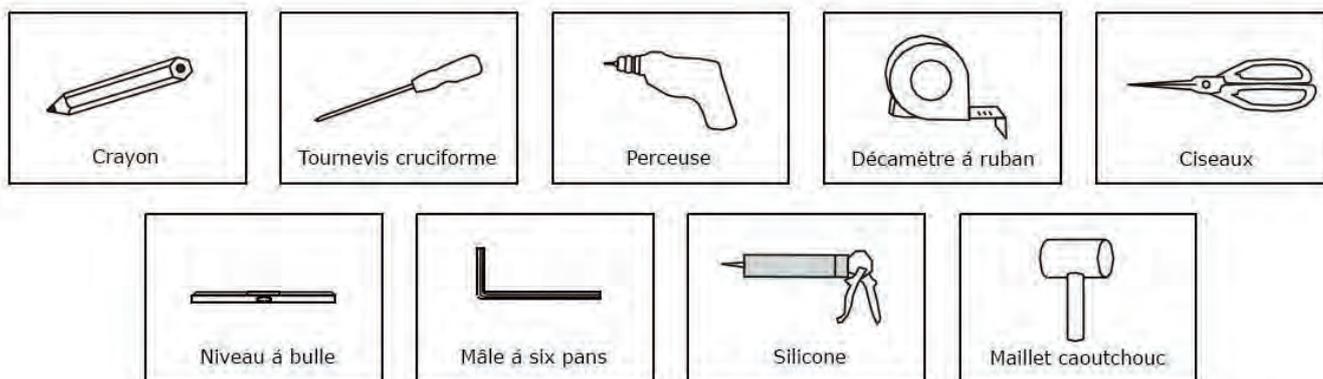


Important:

Veillez noter que certains modèles de nos parois de douche sont adaptés pour un montage des deux côtés. Dans ce cas la paroi n'aura pas de repères.

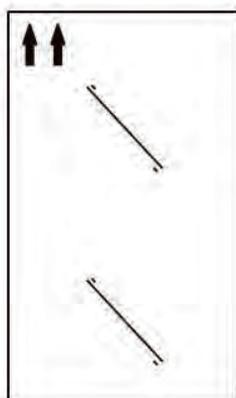

Flèche pointe vers le haut

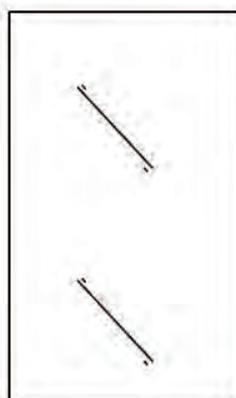

Pas de flèche = utilisable des deux côtés

Veillez prendre en considération les dimensions suivantes !


Dimensions paroi	Trajectoire A (page 4)
800x800x1950mm	770-800mm
900x900x1950mm	870-900mm
1000x1000x1950mm	970-1000mm
800x1200x1950mm	1170-1200mm
900x1200x1950mm	1170-1200mm

Important

Important: Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.

Le positionnement des profilés de paroi est à 15 mm environ du bord externe du receveur, ou en fonction de la valeur approximative de la trajectoire A selon le croquis.

Contenu de la livraison

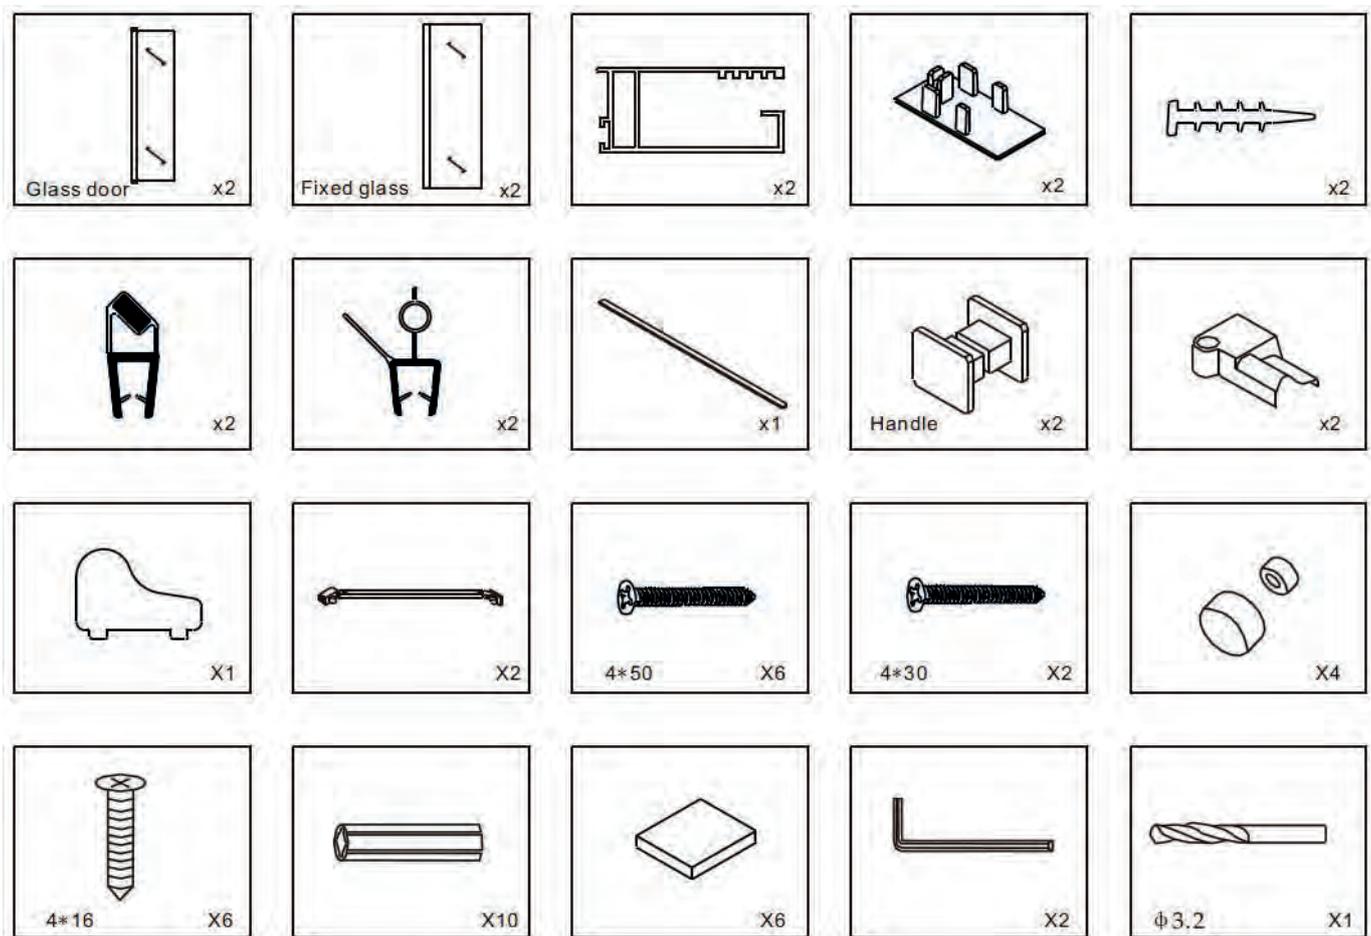


Montage

1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle comme on le voit sur le croquis ci-dessous.
2. Mettez en place le profil en aluminium à l'aide d'un niveau à bulle puis marquez les trous avec un crayon. Percez les trous et insérez les chevilles. Vissez en suite le profilé en aluminium.

Indication importante: Veuillez n'utiliser que des chevilles qui conviennent à vos murs.


Parois de douche EX416-3

3. Veuillez laisser 10 mm d'espace entre le rebord du bac à douche et le rail en aluminium.

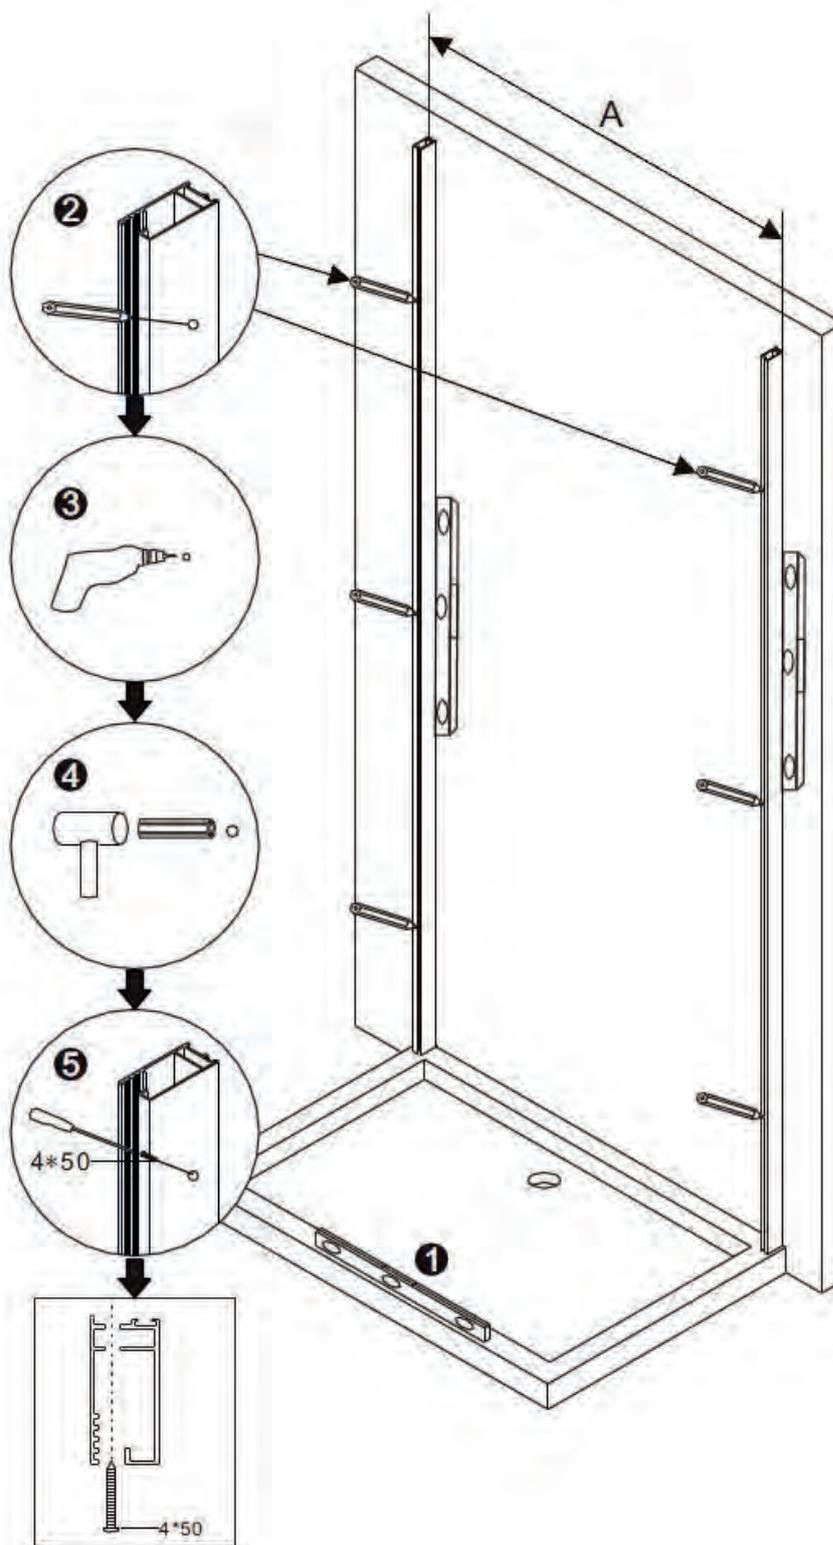


1. Placez les petites lèvres en caoutchouc sous l'élément fixe en verre.
2. Insérez l'élément fixe en verre dans le profilé en aluminium.

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

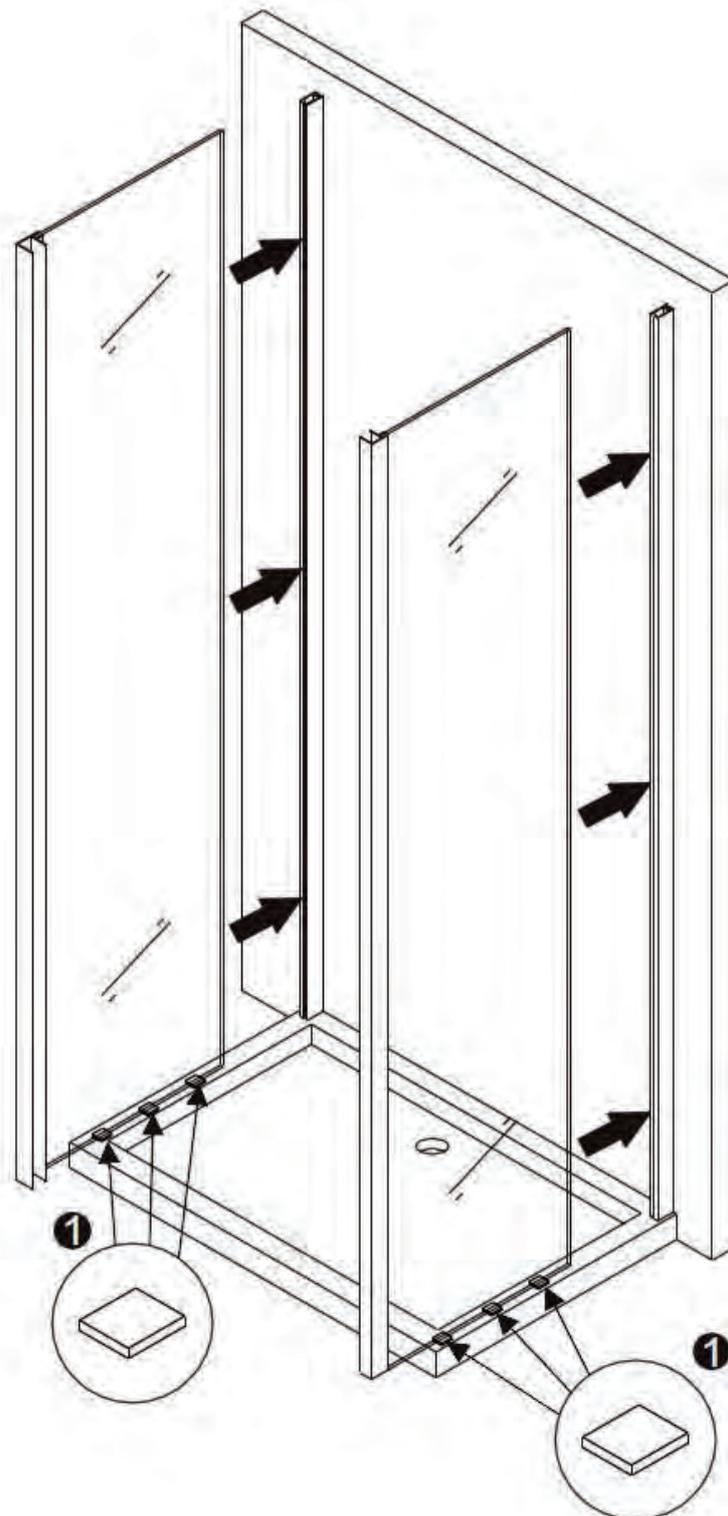


Parois de douche EX416-3

Placez la porte dans le coin du profilé en aluminium comme on le voit sur le croquis ci-dessous.

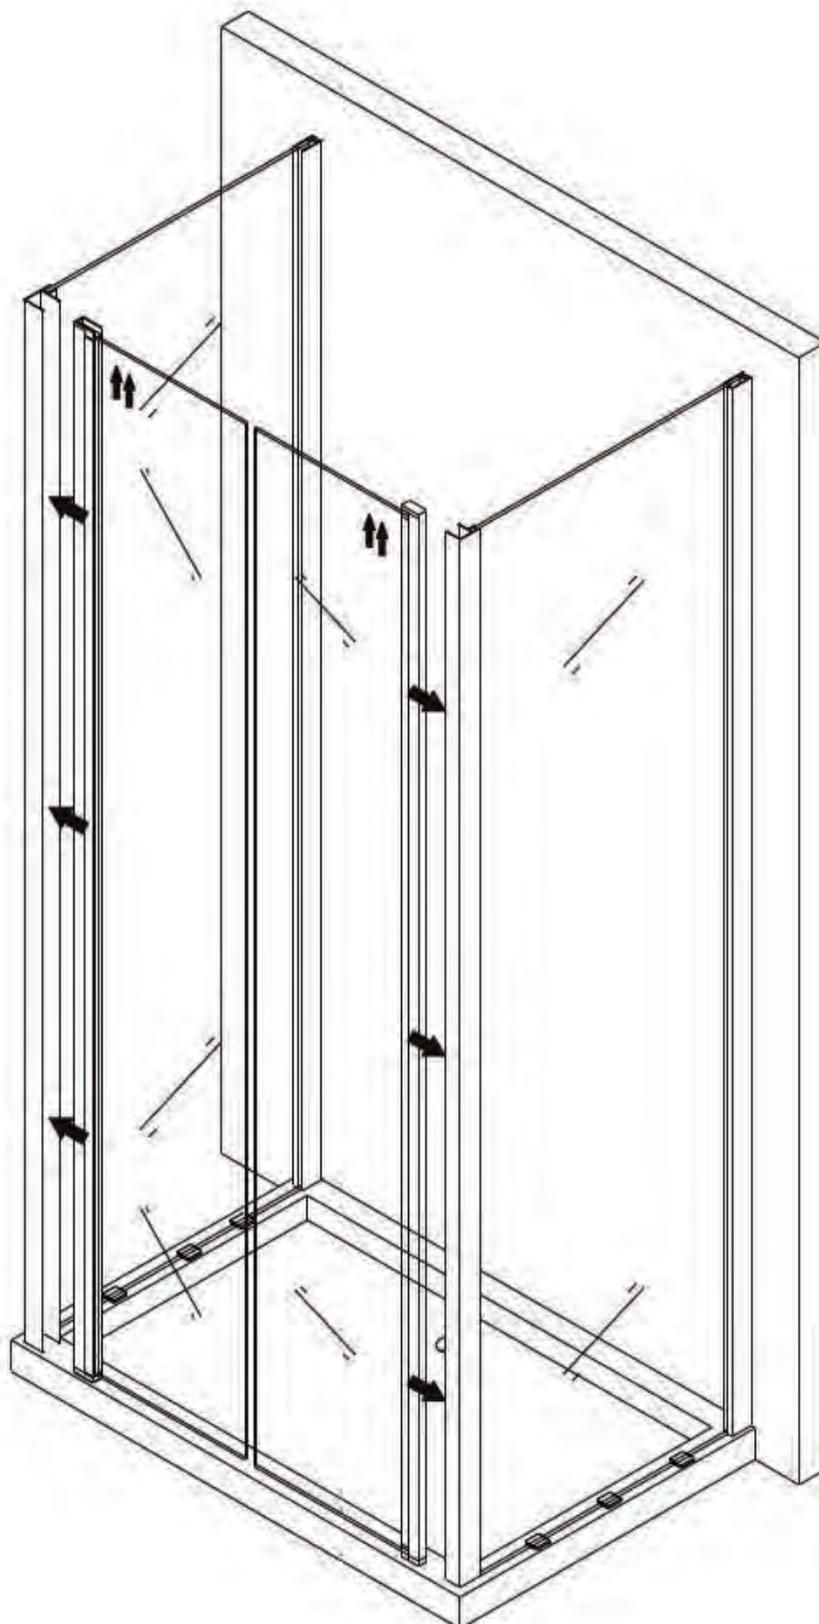


1. Installer le joint comme on le voit sur le croquis.
2. Fixez le joint magnétique à la porte en verre (comme ci-dessous).
3. Installez le joint d'étanchéité entre le verre et le profilé en aluminium.

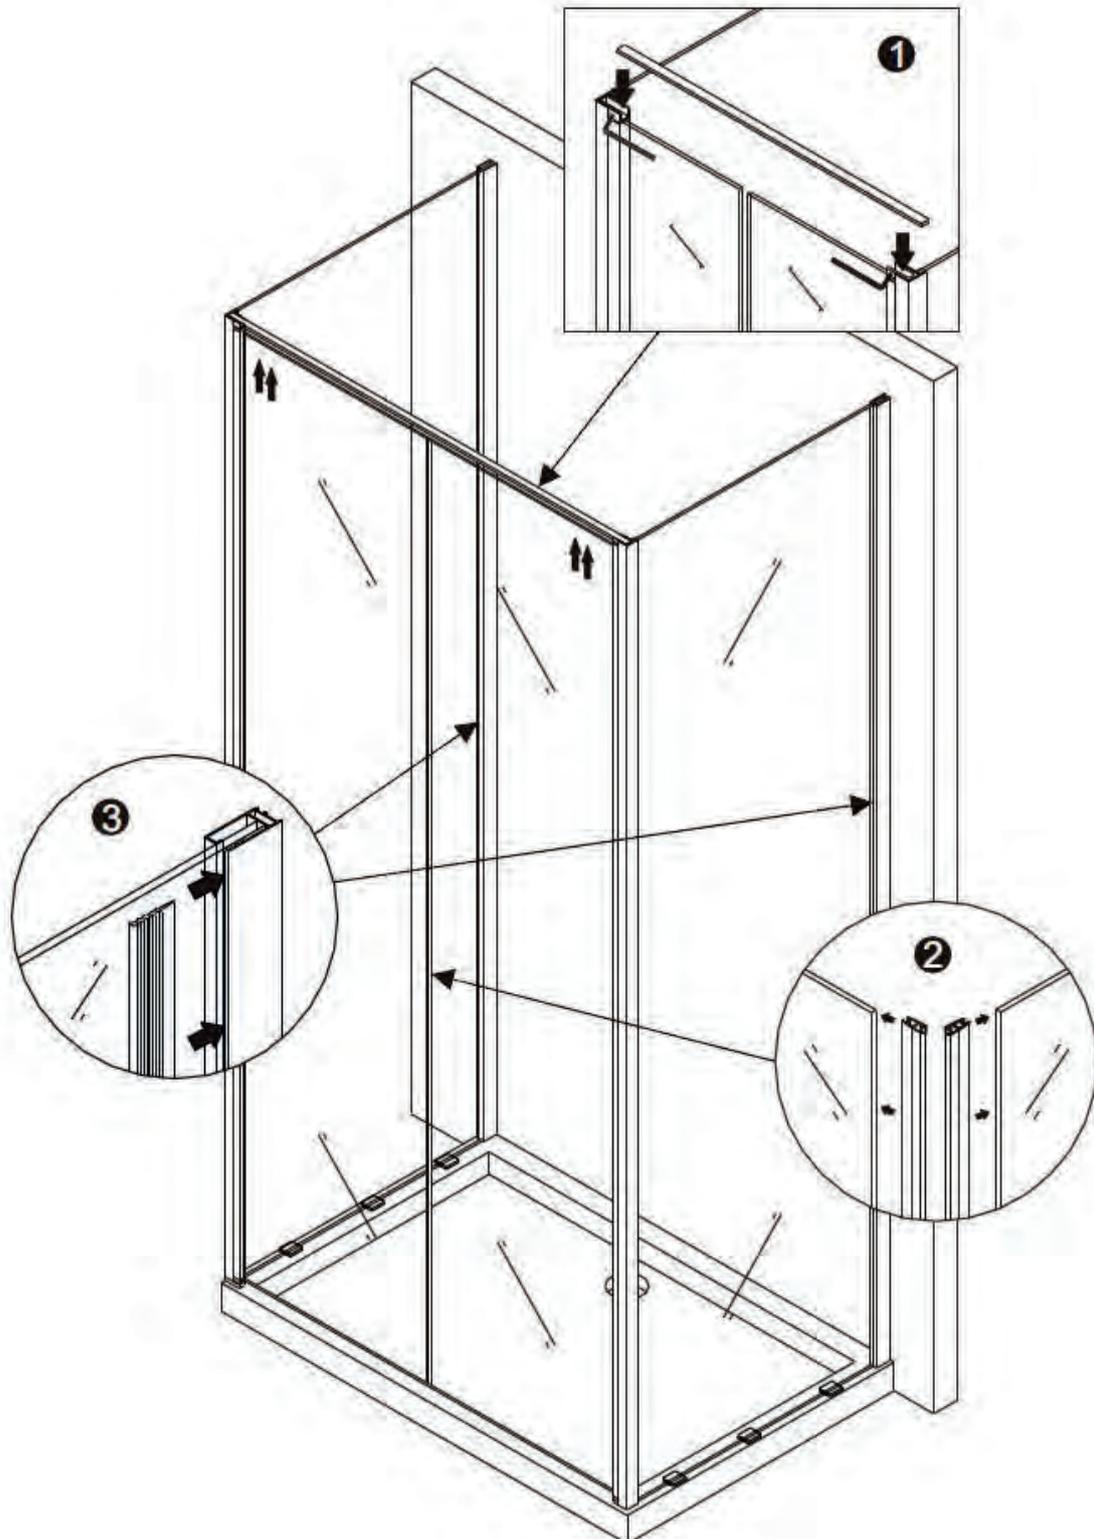


Parois de douche EX416-3

1. Installez le rail en aluminium, comme on le voit sur le croquis ci-dessous.
2. Scellez avec du silicone (comme ci-dessous)

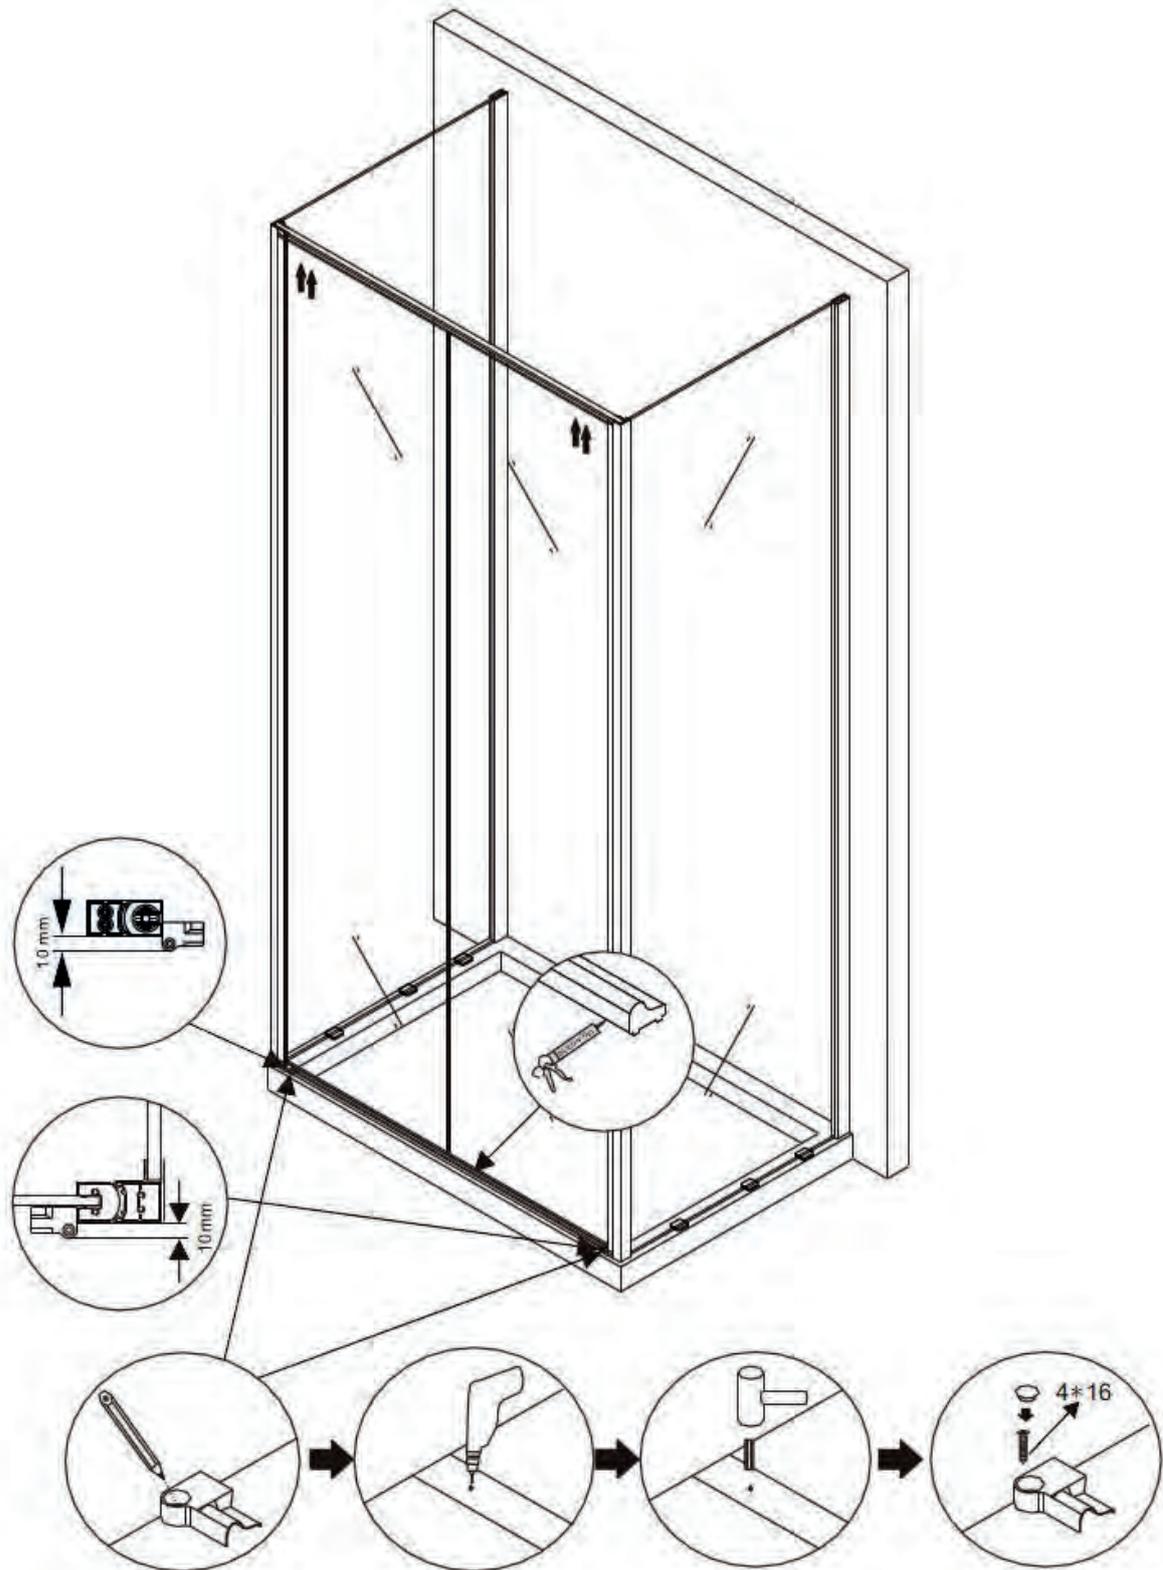


Fixez le coin du profilé et le profil de la paroi de verre avec des vis 4x16.

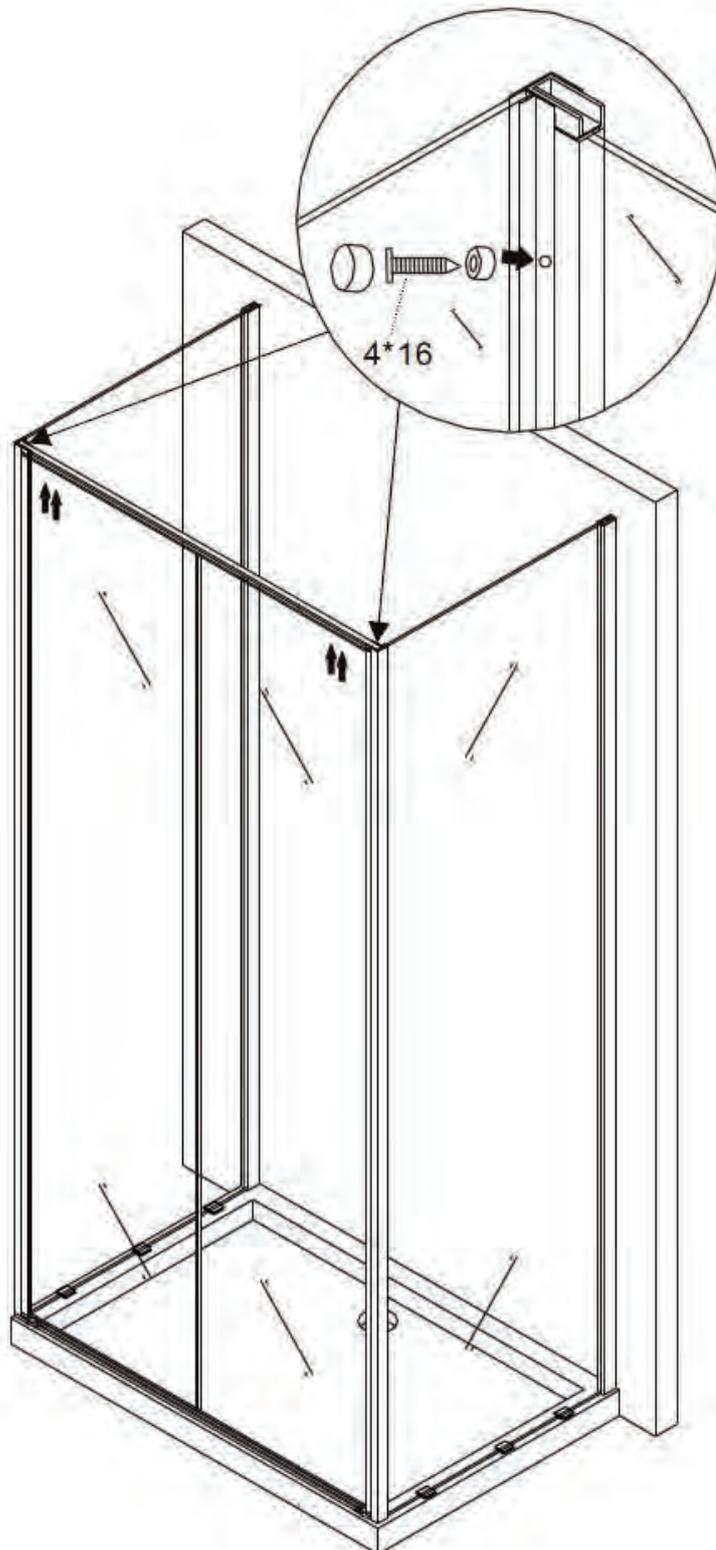

Parois de douche EX416-3

Installez la barre de retenue comme indiqué sur l'image ci-dessous.

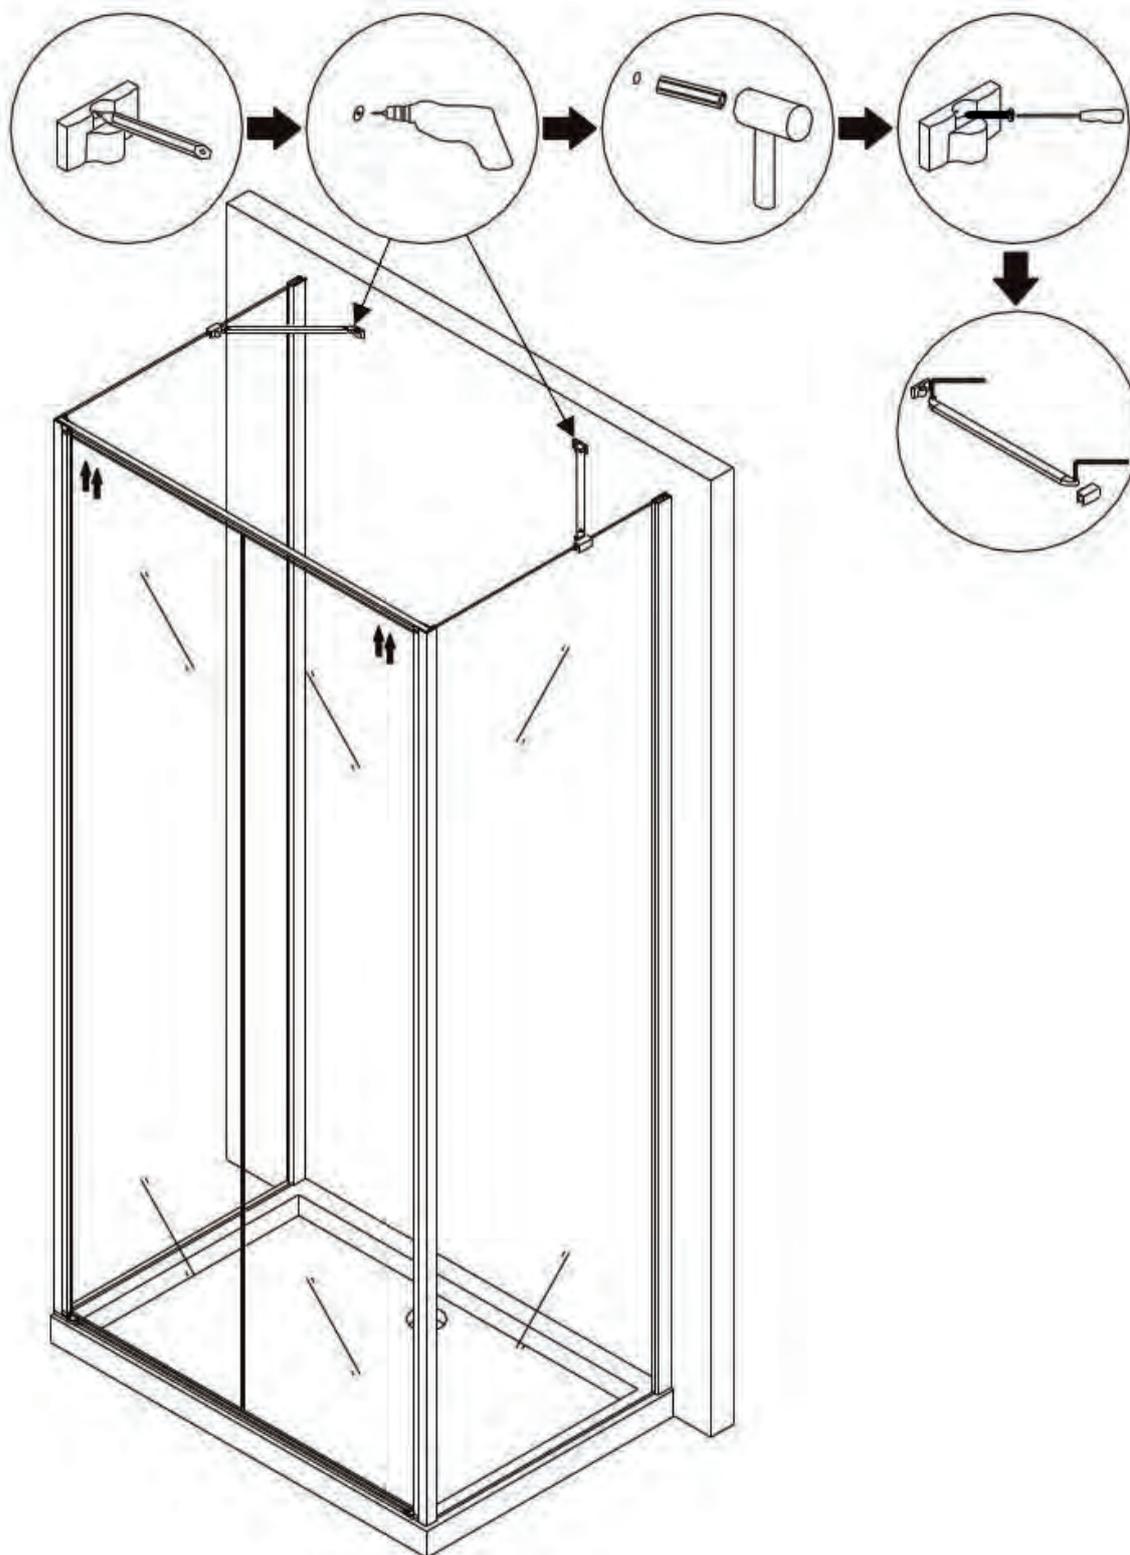

1. Vissez la poignée de porte.
2. Installez les lèvres d'étanchéité.
3. Scellez Scellez avec du silicone comme on le voit sur l'image ci-dessous.

