
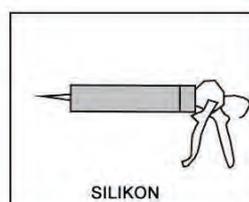
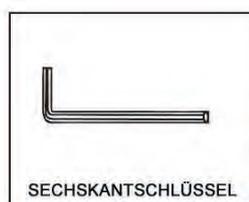
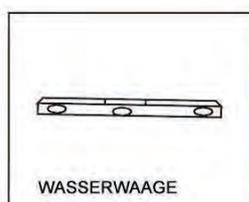
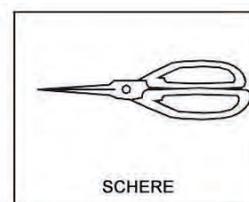
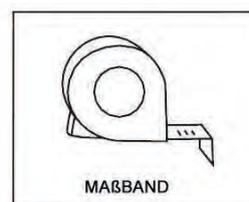


Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!


BENÖTIGTES WERKZEUG

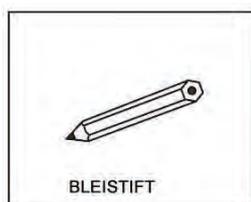

HINWEISE

- Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.
- Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

LIEFERUMFANG

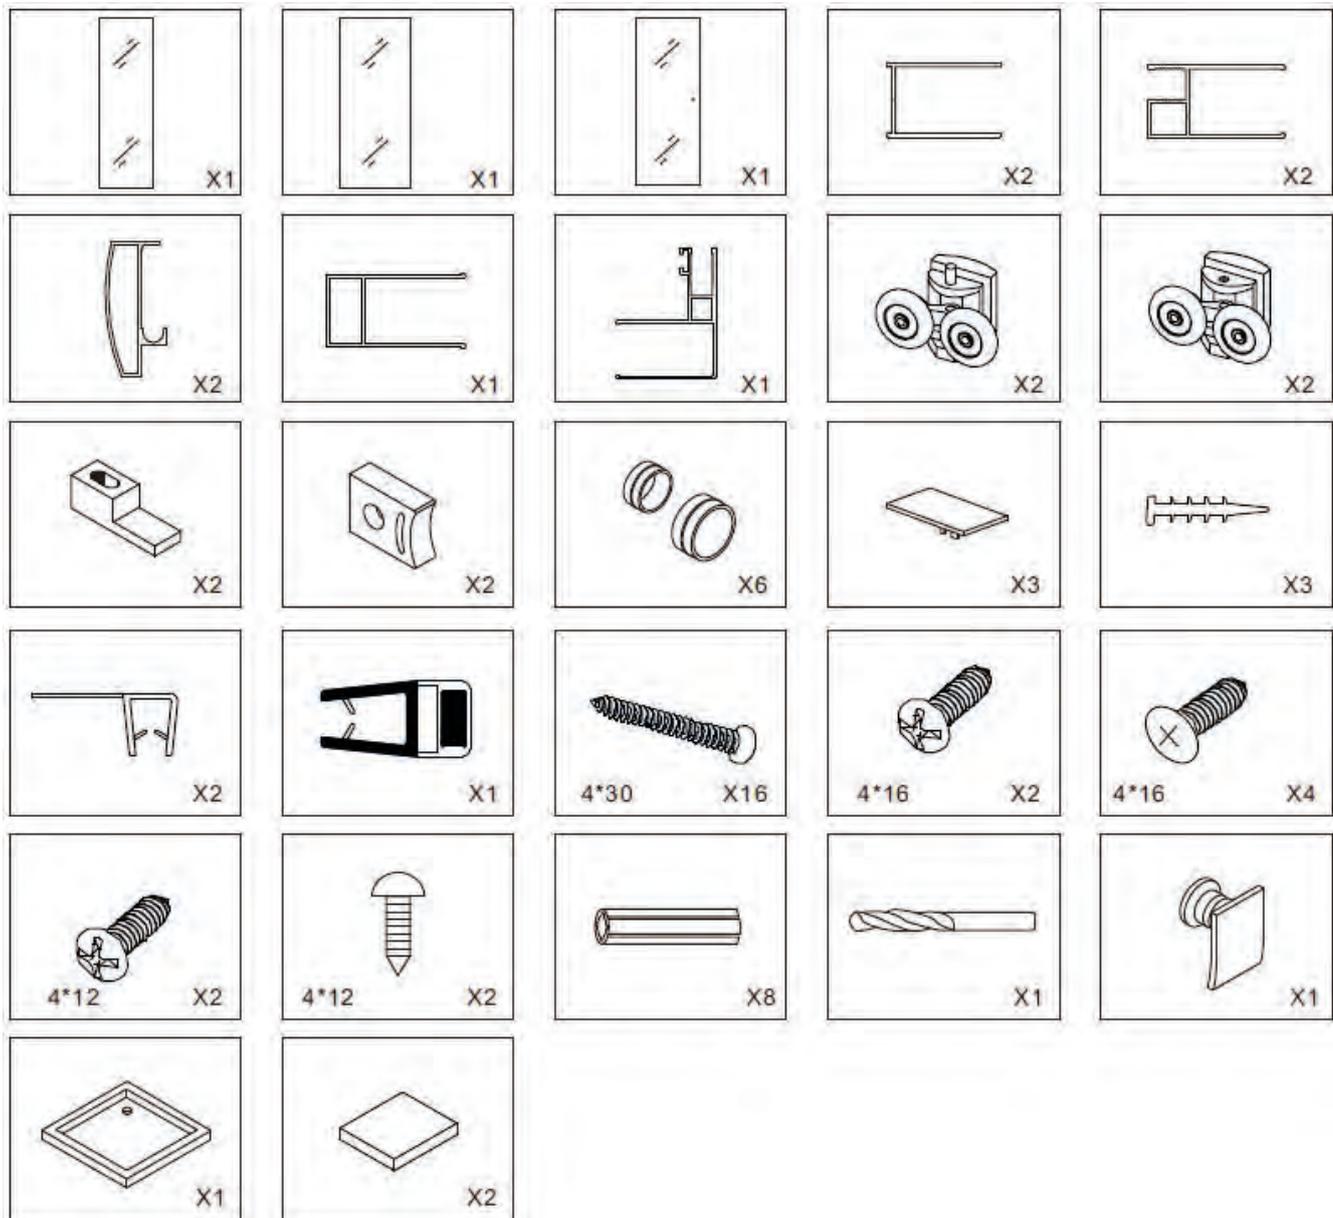


MONTAGE


1. Richten Sie die Duschtasse mit der Wasserwaage aus und schließen Sie den Ablauf an.
2. Richten Sie auch das Profil, wie auf dem Bild unten zu sehen, mit der Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift.
3. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie das Profil mit Hilfe der Dübel. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

Duschkabine EX504

4. Alle Schrauben die in Verbindung zum Glas sind bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.
5. Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

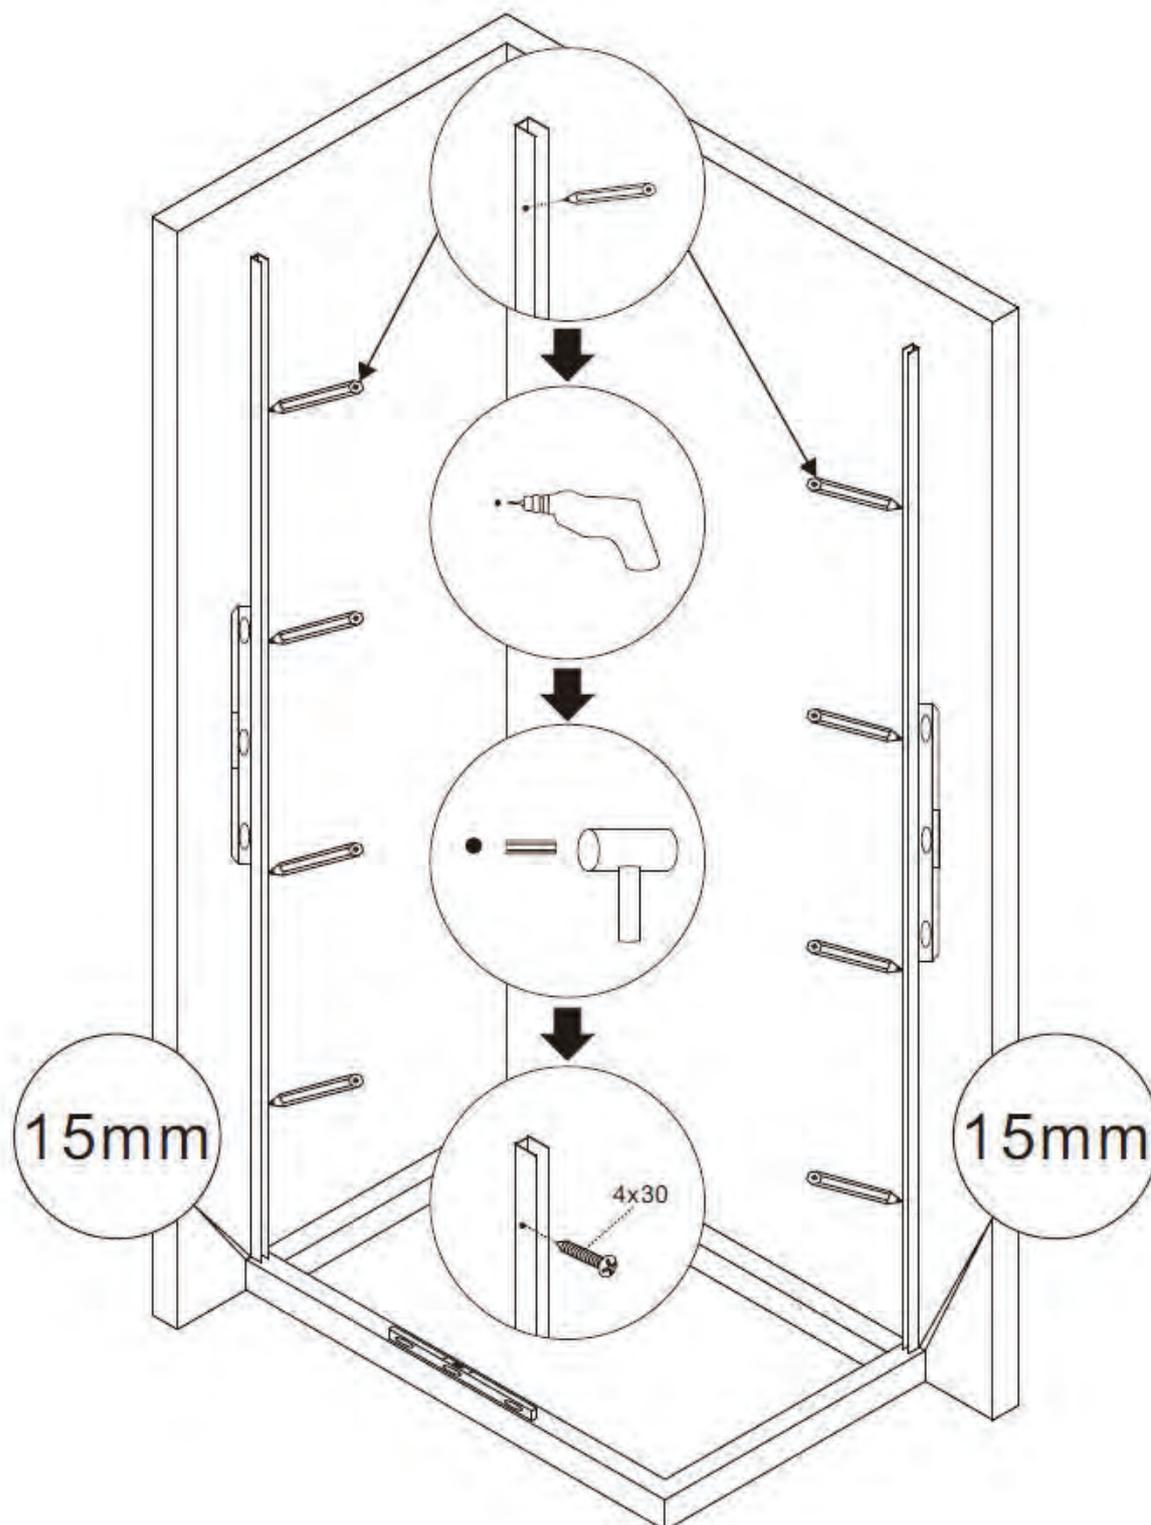


Verwenden Sie die 4x30 Schrauben, um das Aluminium-Profil von unten und oben mit der Aluminiumschiene zu verschrauben.

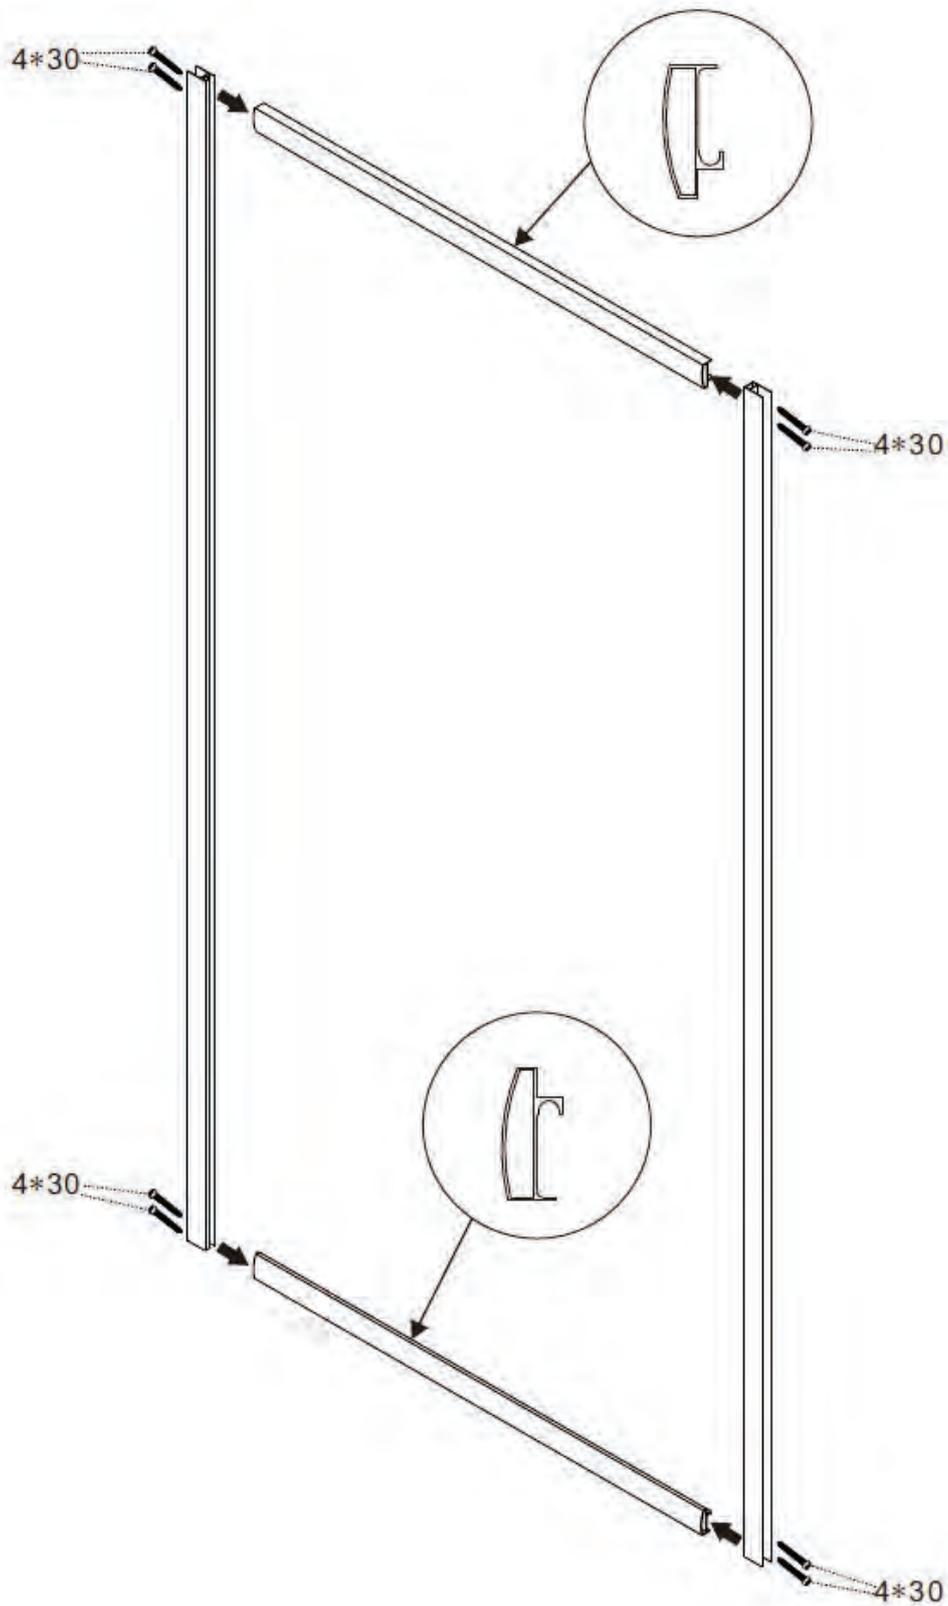


Duschkabine EX504

Setzen Sie das feste Glaselement, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist, in den Rahmen ein.

Wichtiger Hinweis: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.

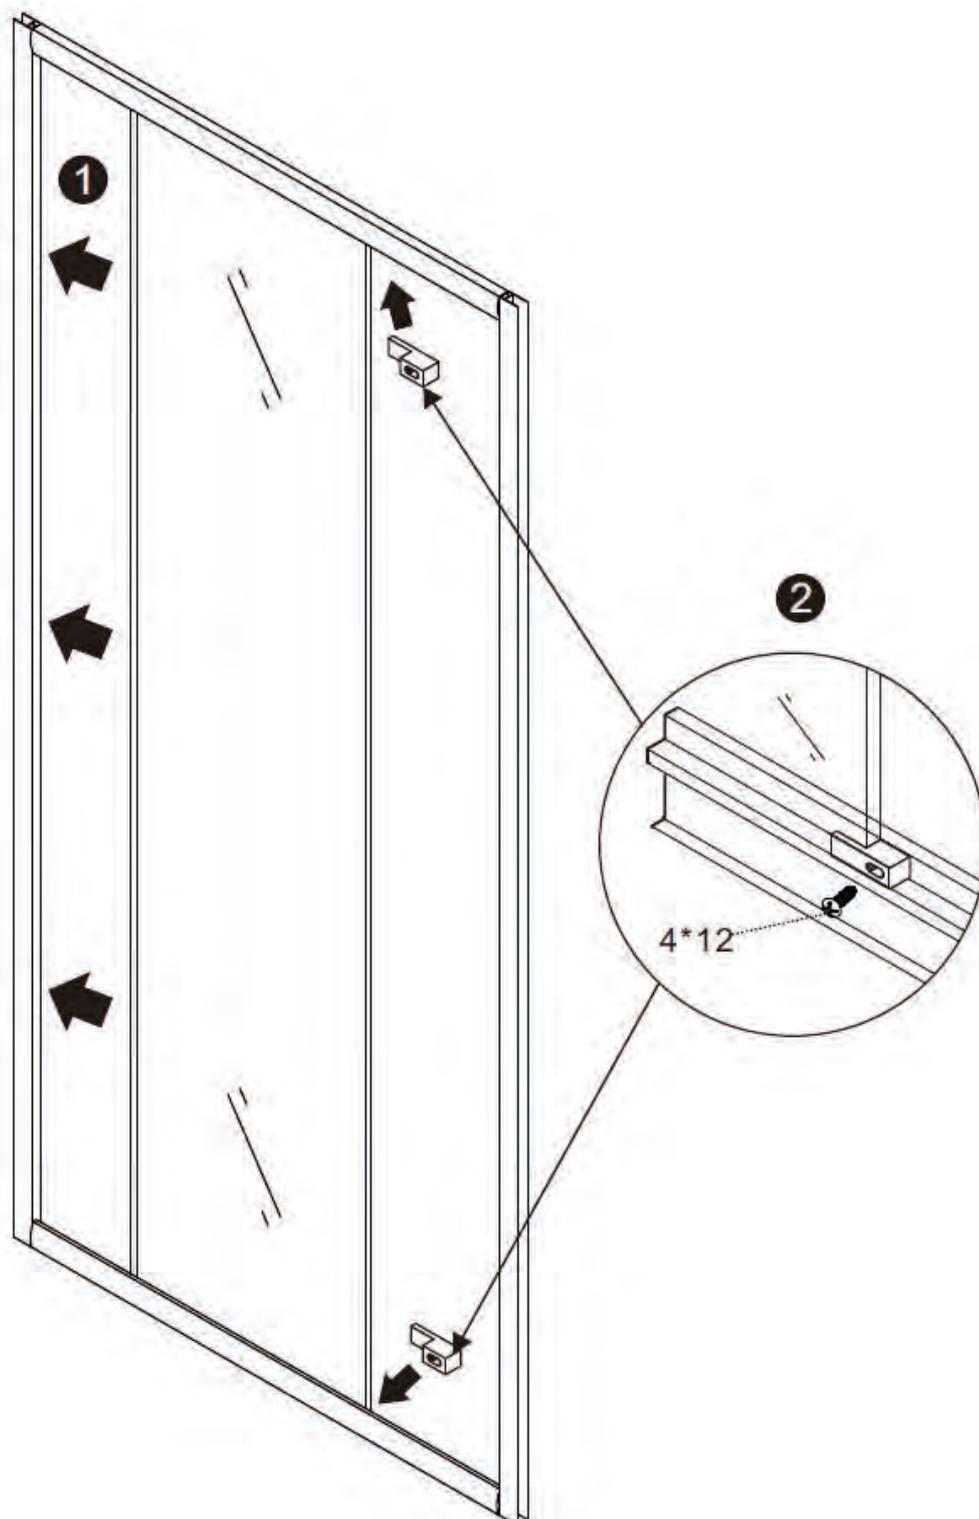


1. Verwenden Sie die 4x30 Schrauben, um den Rahmen an der Wand zu befestigen.
2. Installieren Sie den Rahmen in das Aluminium-Profil, das Sie zuvor an der Wand montiert haben.

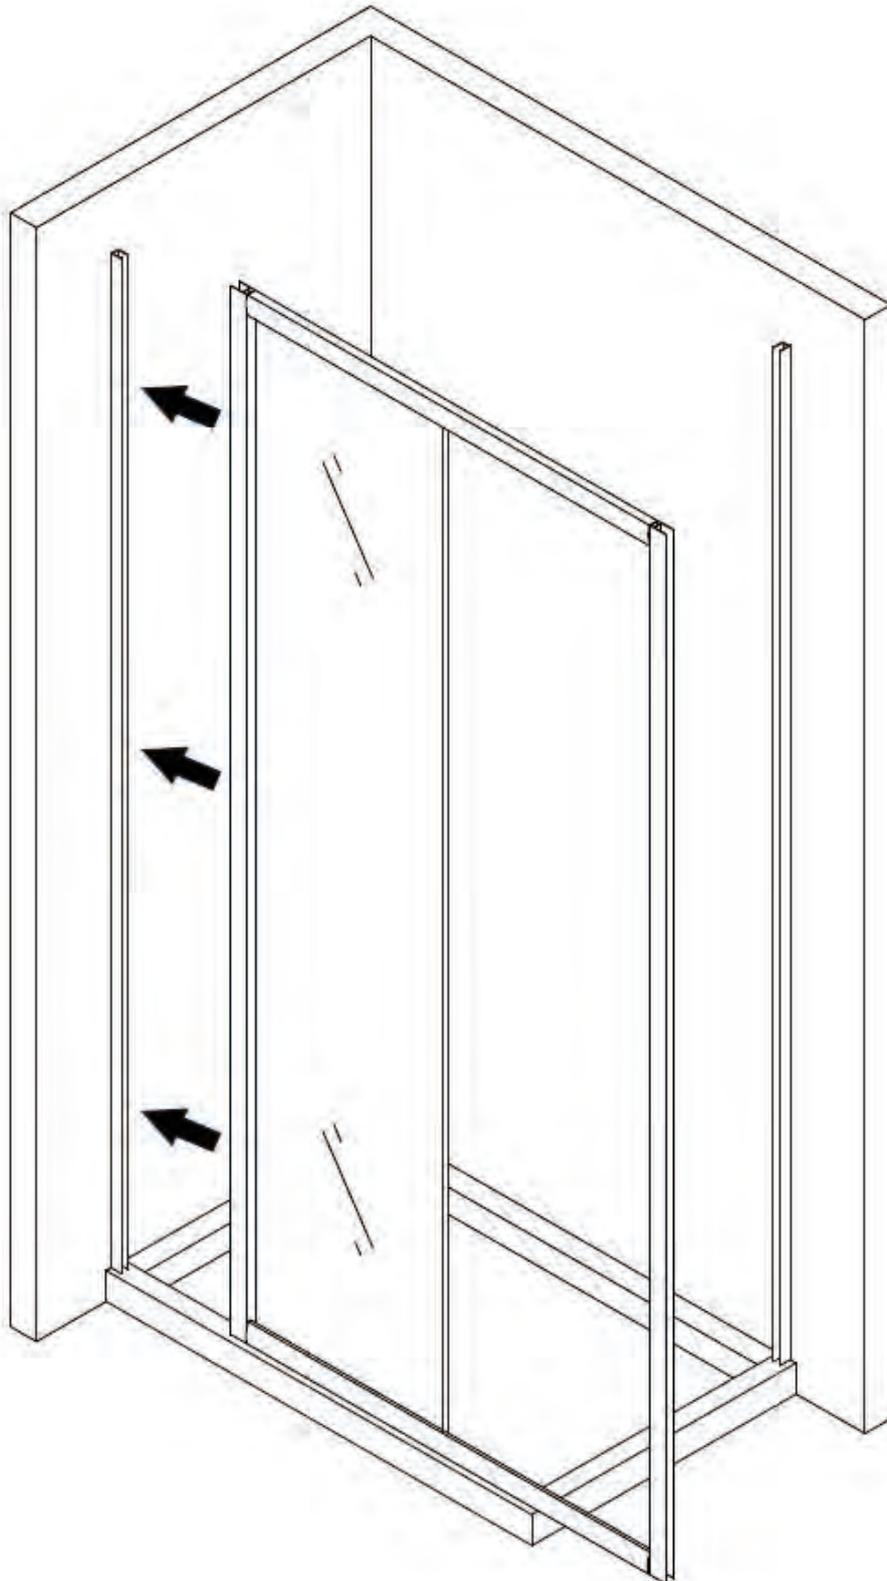


Duschkabine EX504

1. Installieren Sie das seitliche, feste Glaselement. Setzen Sie dafür Silikon in die Rinne des Aluminium-Profiles.
2. Setzen Sie das Glaselement in die beiden Aluminium-Profilen.
3. Fügen Sie die einseitige Dichtung an der Innenseite des Aluminium-Profiles ein.

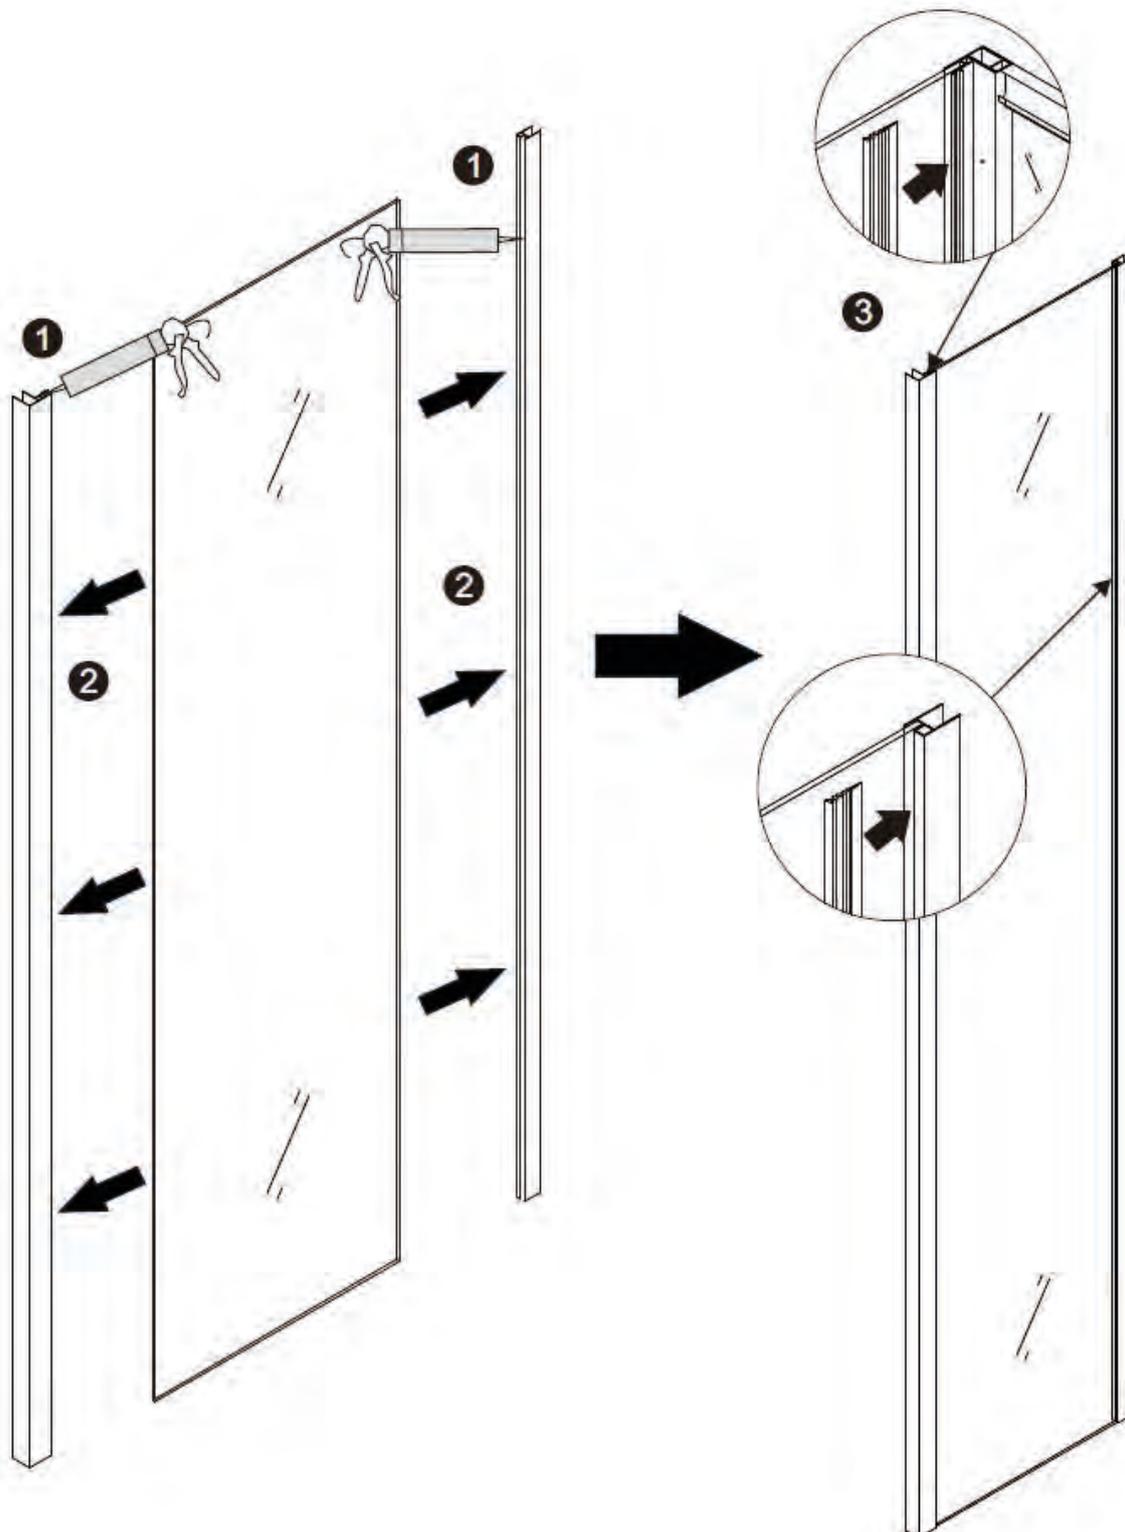


1. Setzen Sie, wie in der Abbildung unten zu sehen ist, kleine Stützen unter das Glaselement.
2. Installieren Sie nun das seitliche Glaselement zwischen dem Wand-Profil und dem Profil an der Vorderseite.

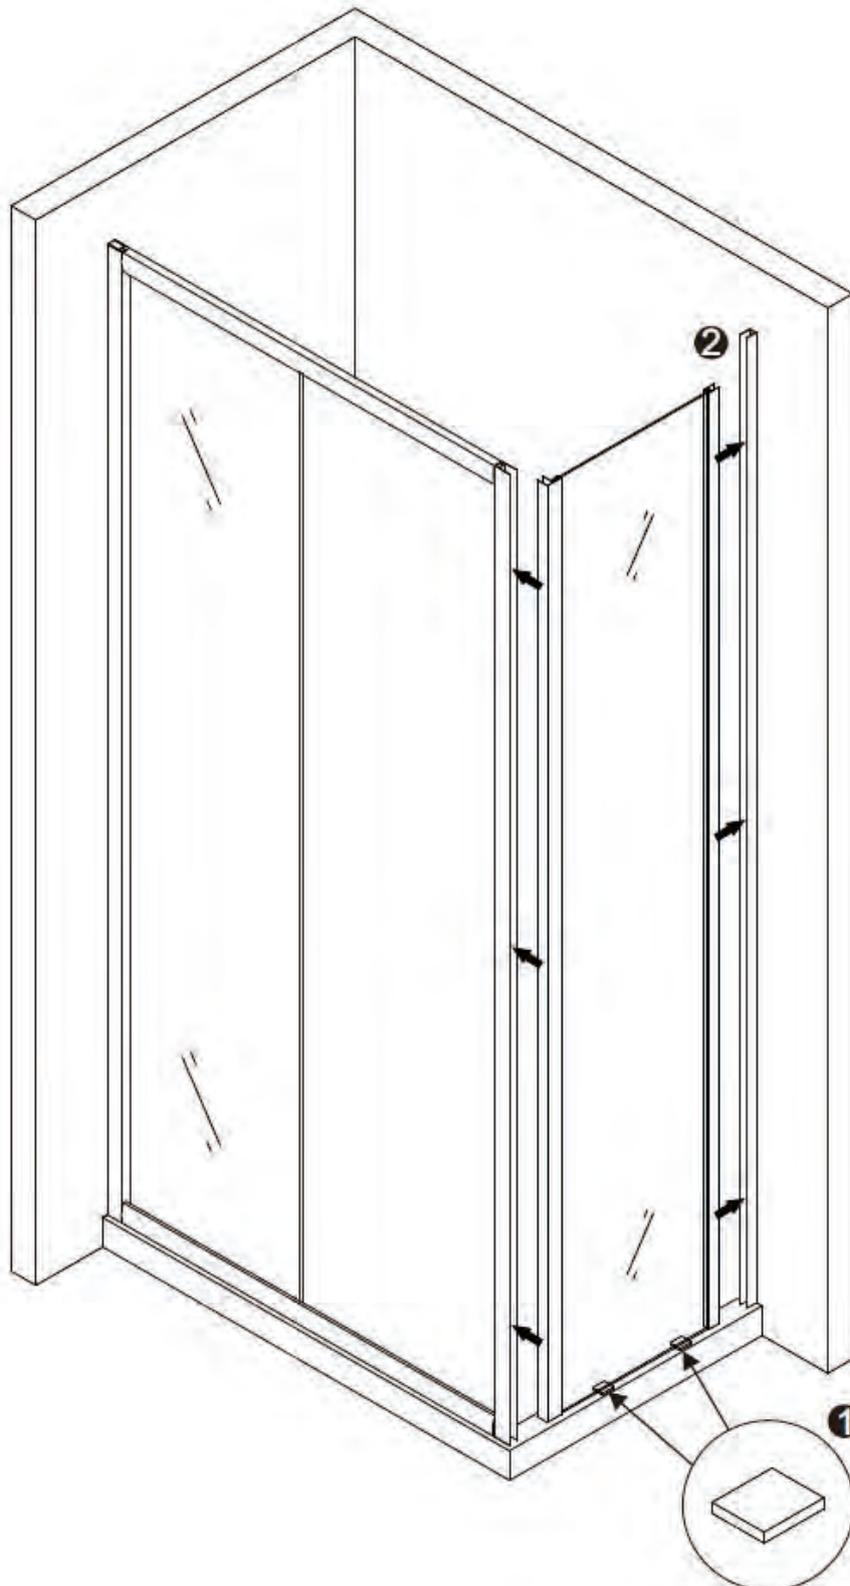


Duschkabine EX504

1. Verwenden Sie die 4x16 Madenschrauben, um die Aluminium-Profile zu verschrauben.
2. Verwenden Sie die 4x16 Schrauben, um das Eck-Aluminium-Profil zu verschrauben.

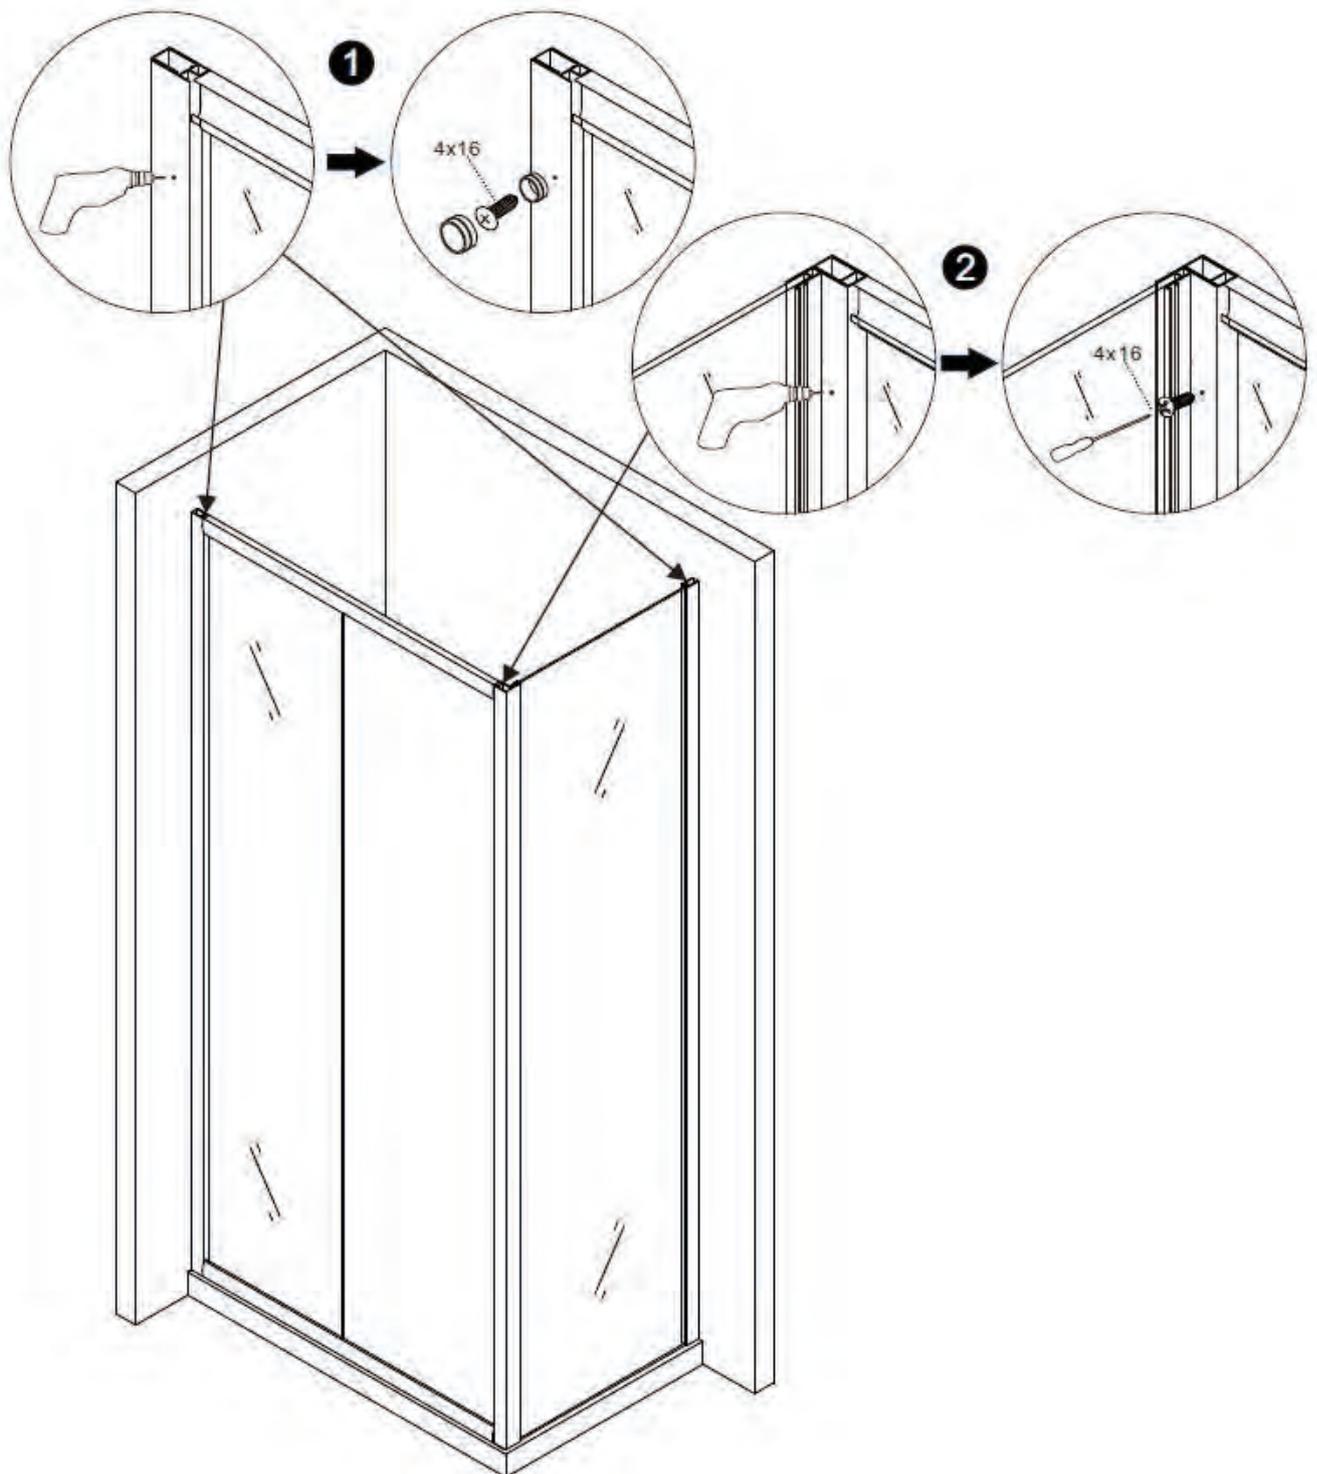

Installieren Sie die oberen und unteren Rollen auf die Glastüren.


Wichtiger Hinweis: Wenn die Rollen nach der Installation nicht sauber laufen, können Sie diese mit Hilfe des Inbusschlüssels einstellen.

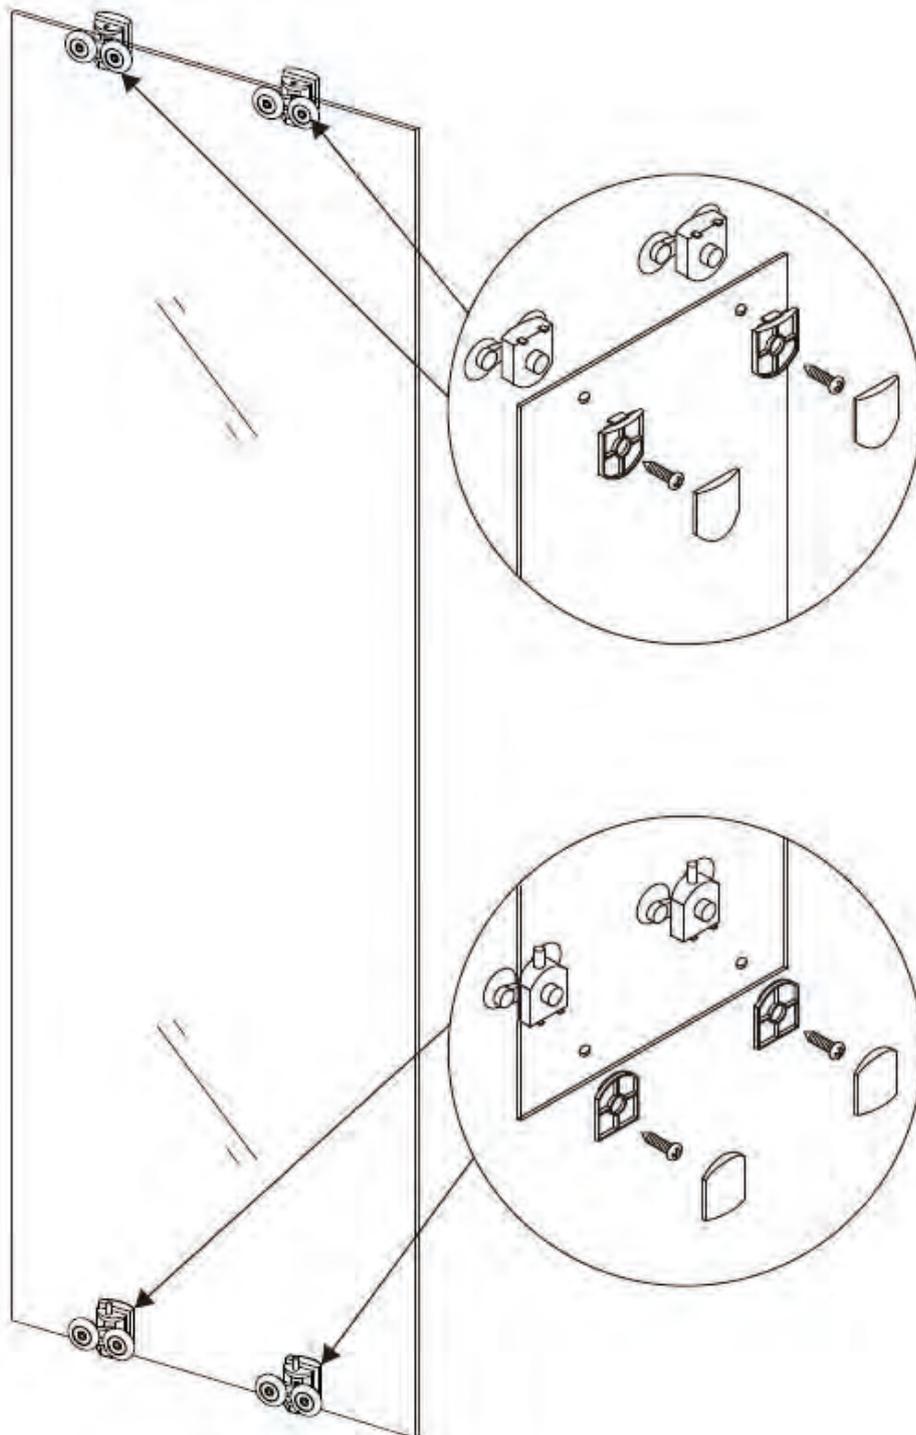


Duschkabine EX504

Führen Sie nun die Glastür in die Aluminiumschiene.

easy to clean - per Knopfdruck die Scheibe lösen für optimale Reinigung und perfekte Hygiene

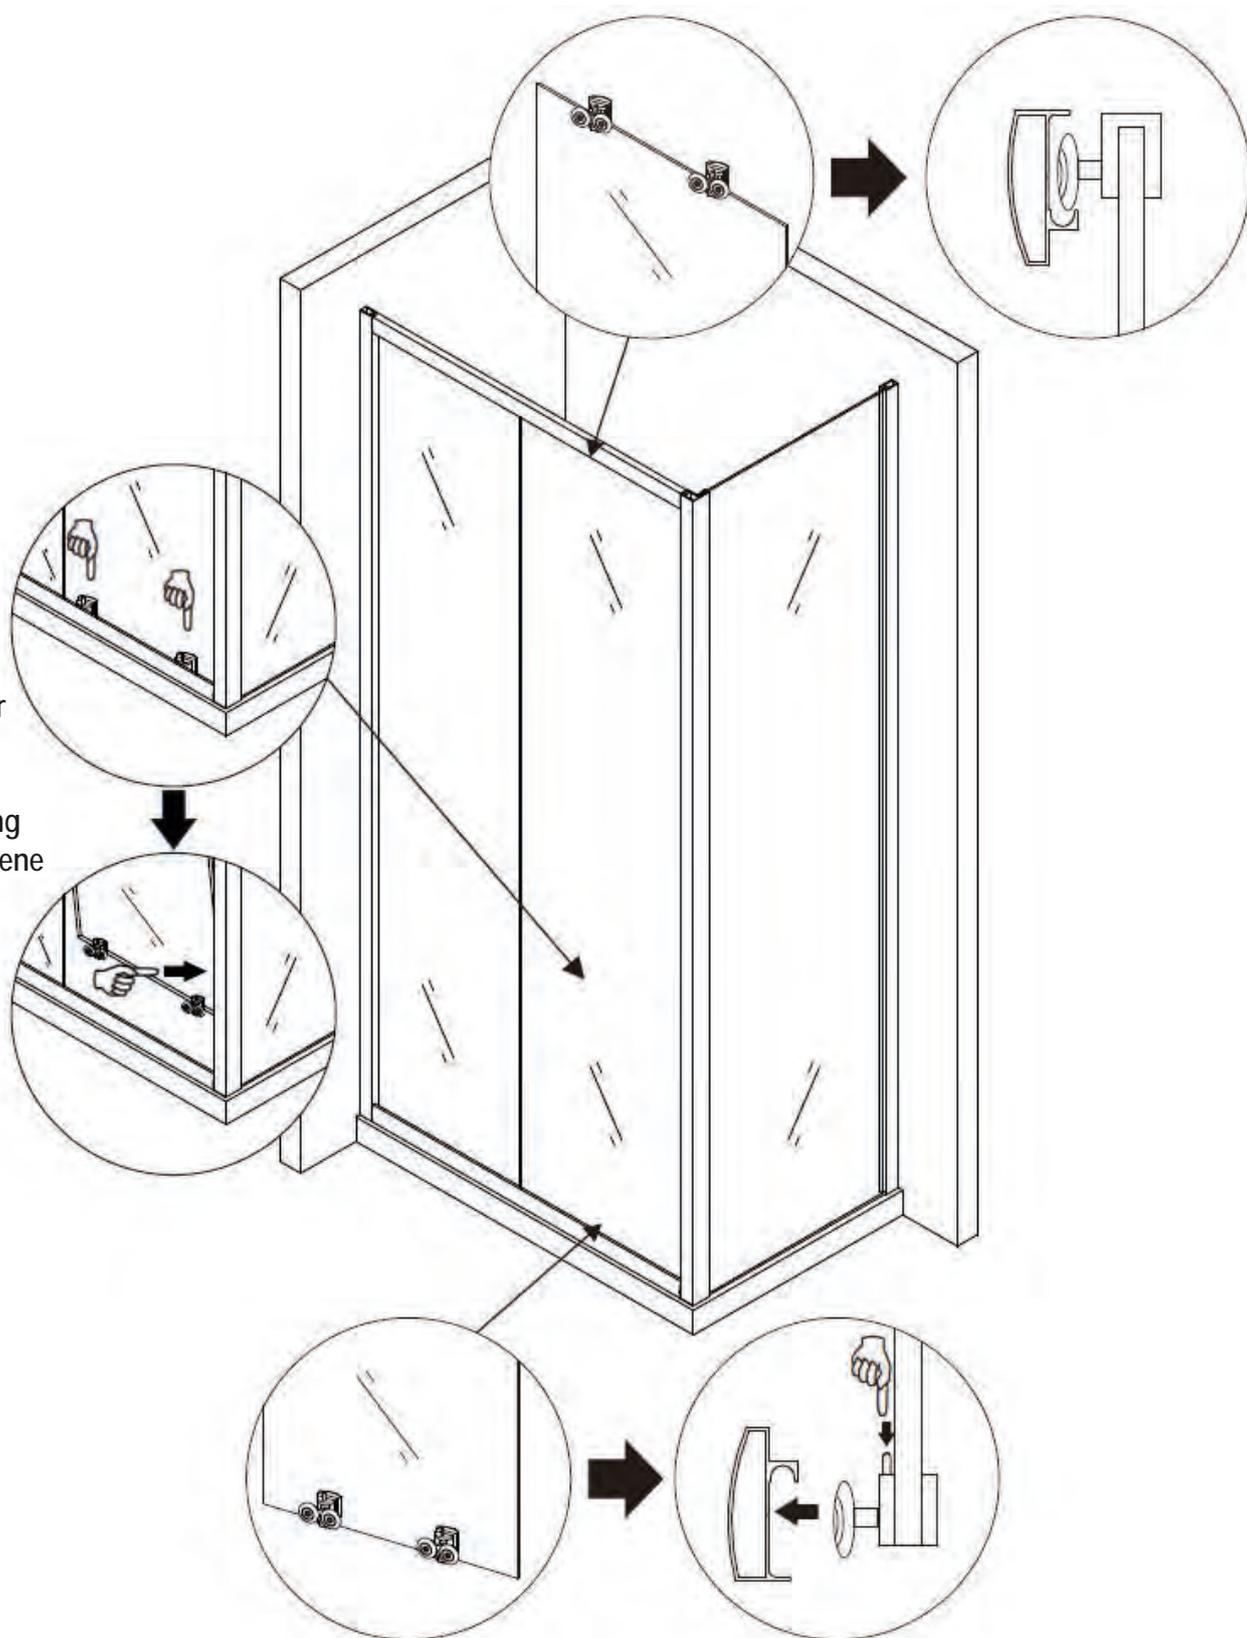



1. Installieren Sie die Magnetdichtungen an die Glastür.
2. Installieren Sie die wasserdichte Dichtung an die Glastür.
3. Fügen Sie die einseitige Dichtung an der Innenseite des festen Aluminium-Profiles ein.

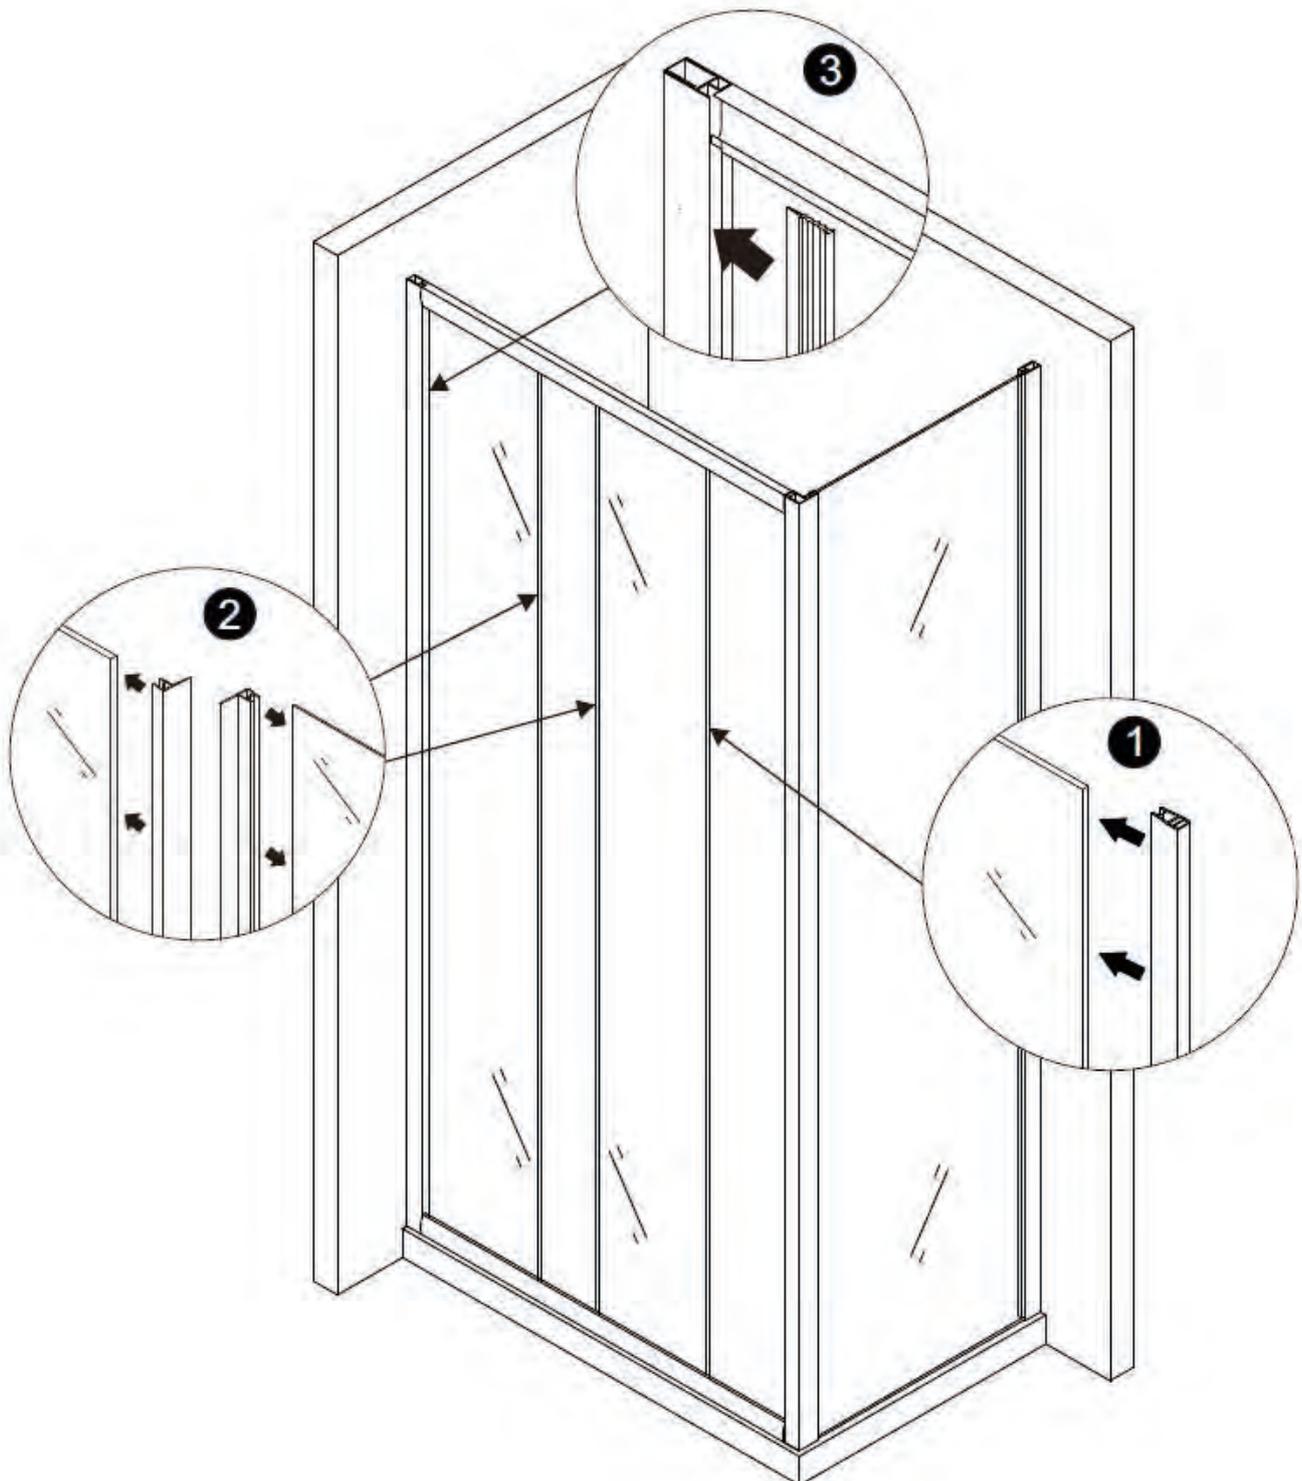









Duschkabine EX504

1. Installieren Sie die Rollenstopper in die Schienen (1) und montieren Sie den Griff (2)
2. Setzen Sie die Abdeckkappe auf das Aluminium-Profil (3) und versiegeln Sie die Duschkabine, wie auf der Abbildung gezeigt, mit Silikon (4).

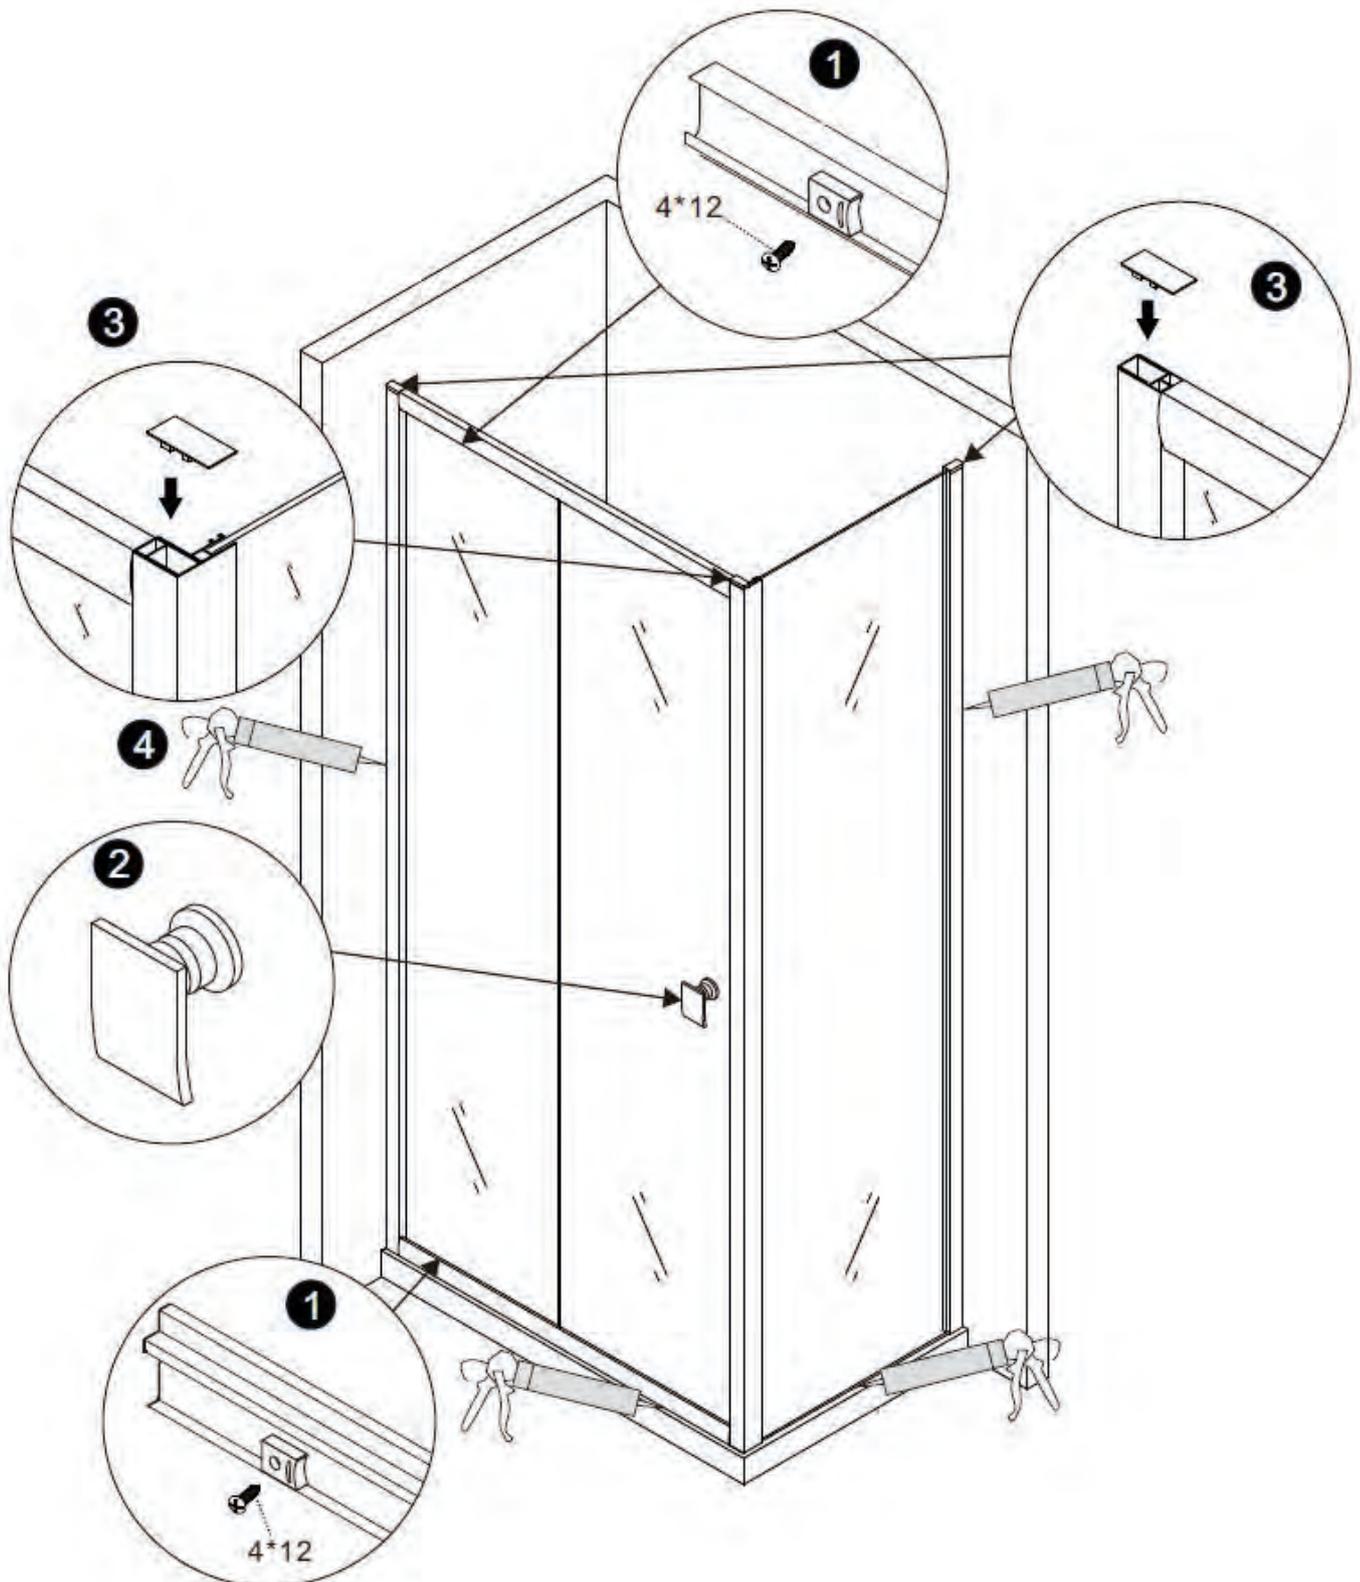

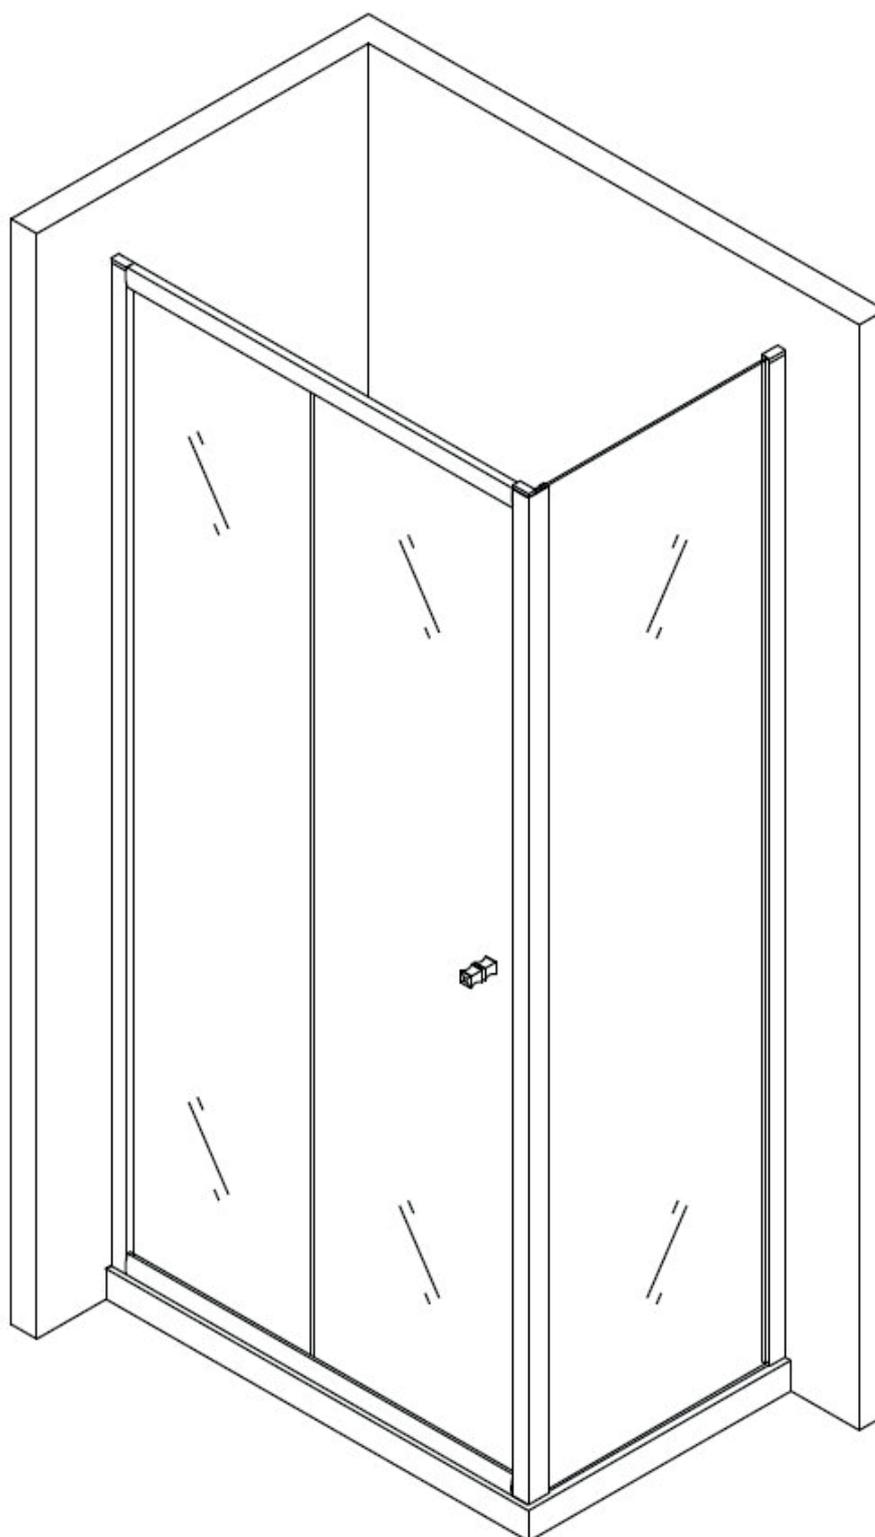


Outils nécessaires

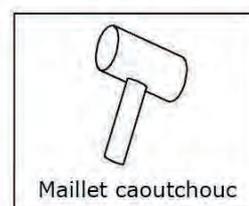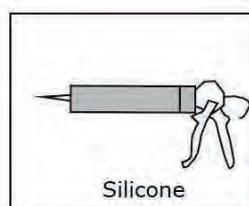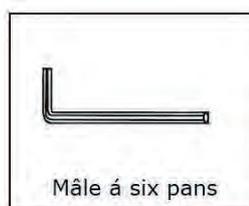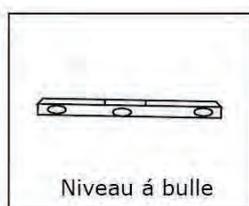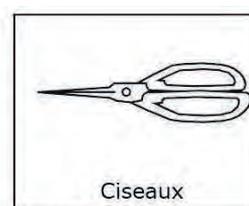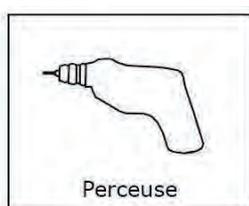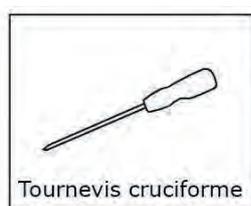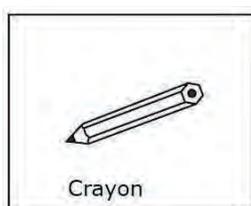

Important

- Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.
- Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur est d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.

Contenu de la livraison

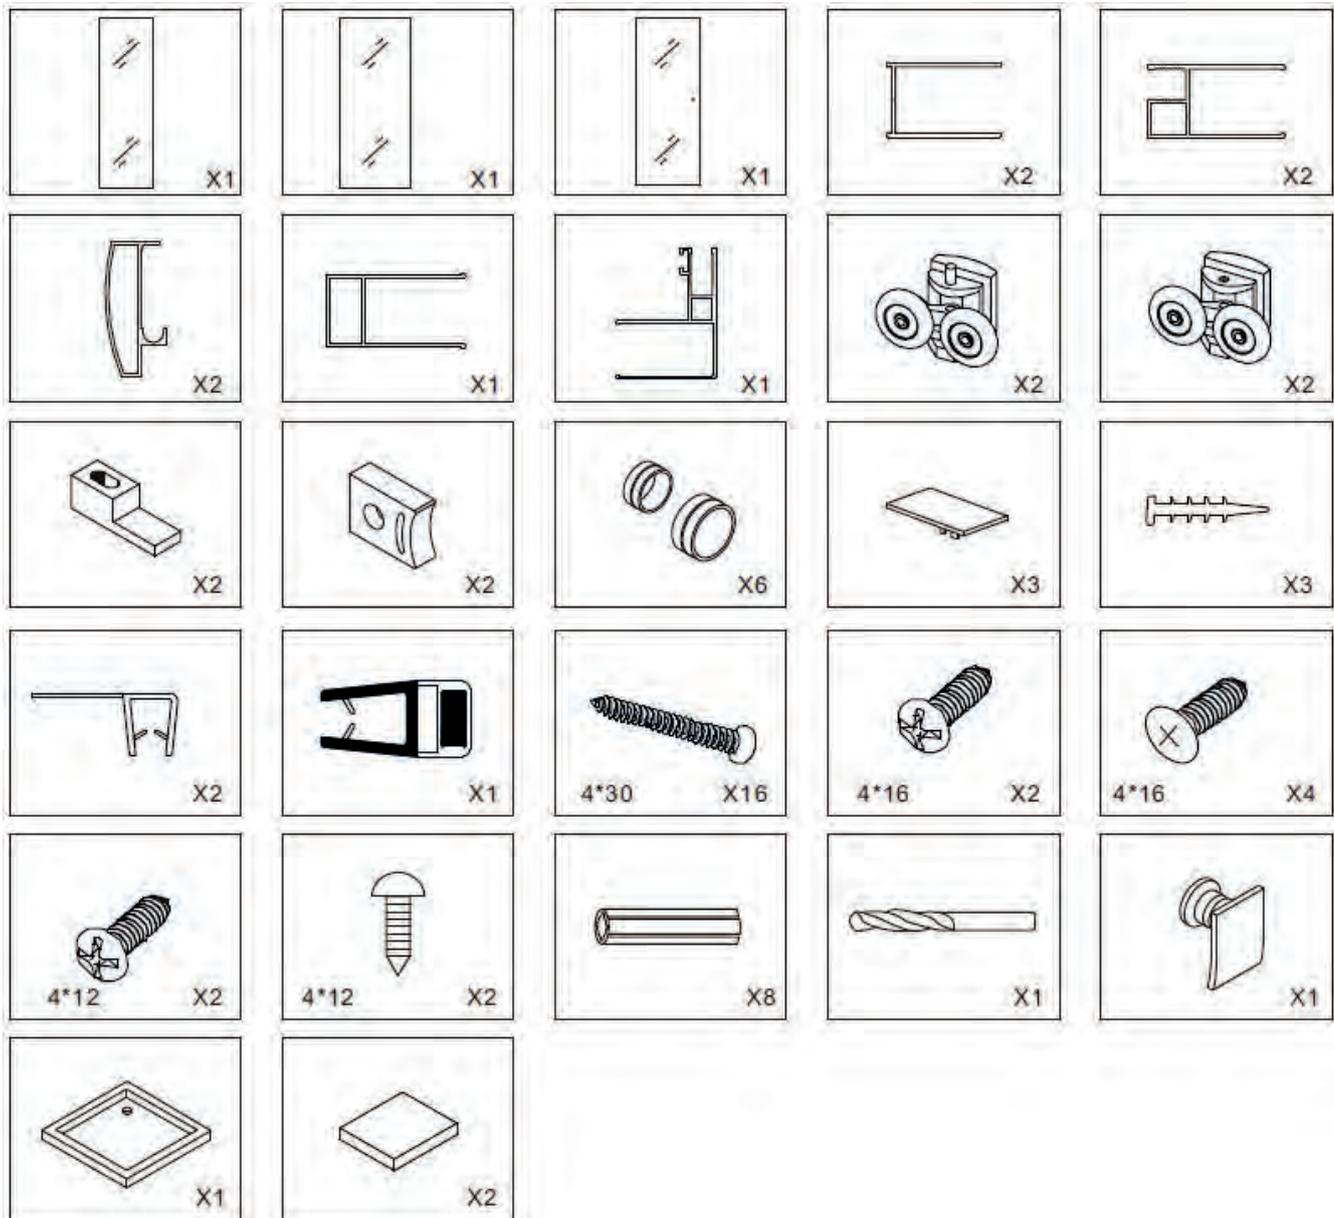


MONTAGE


1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle et connectez le système d'évacuation.
2. Mettez les profils en place, comme on le voit sur le croquis ci-dessous puis marquez les trous avec un crayon.
3. Percez les trous et insérez les profils à l'aide des chevilles. Veuillez n'utiliser que des chevilles qui conviennent à vos murs.

Parois de douche EX504

4. Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.
5. Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur sont d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.

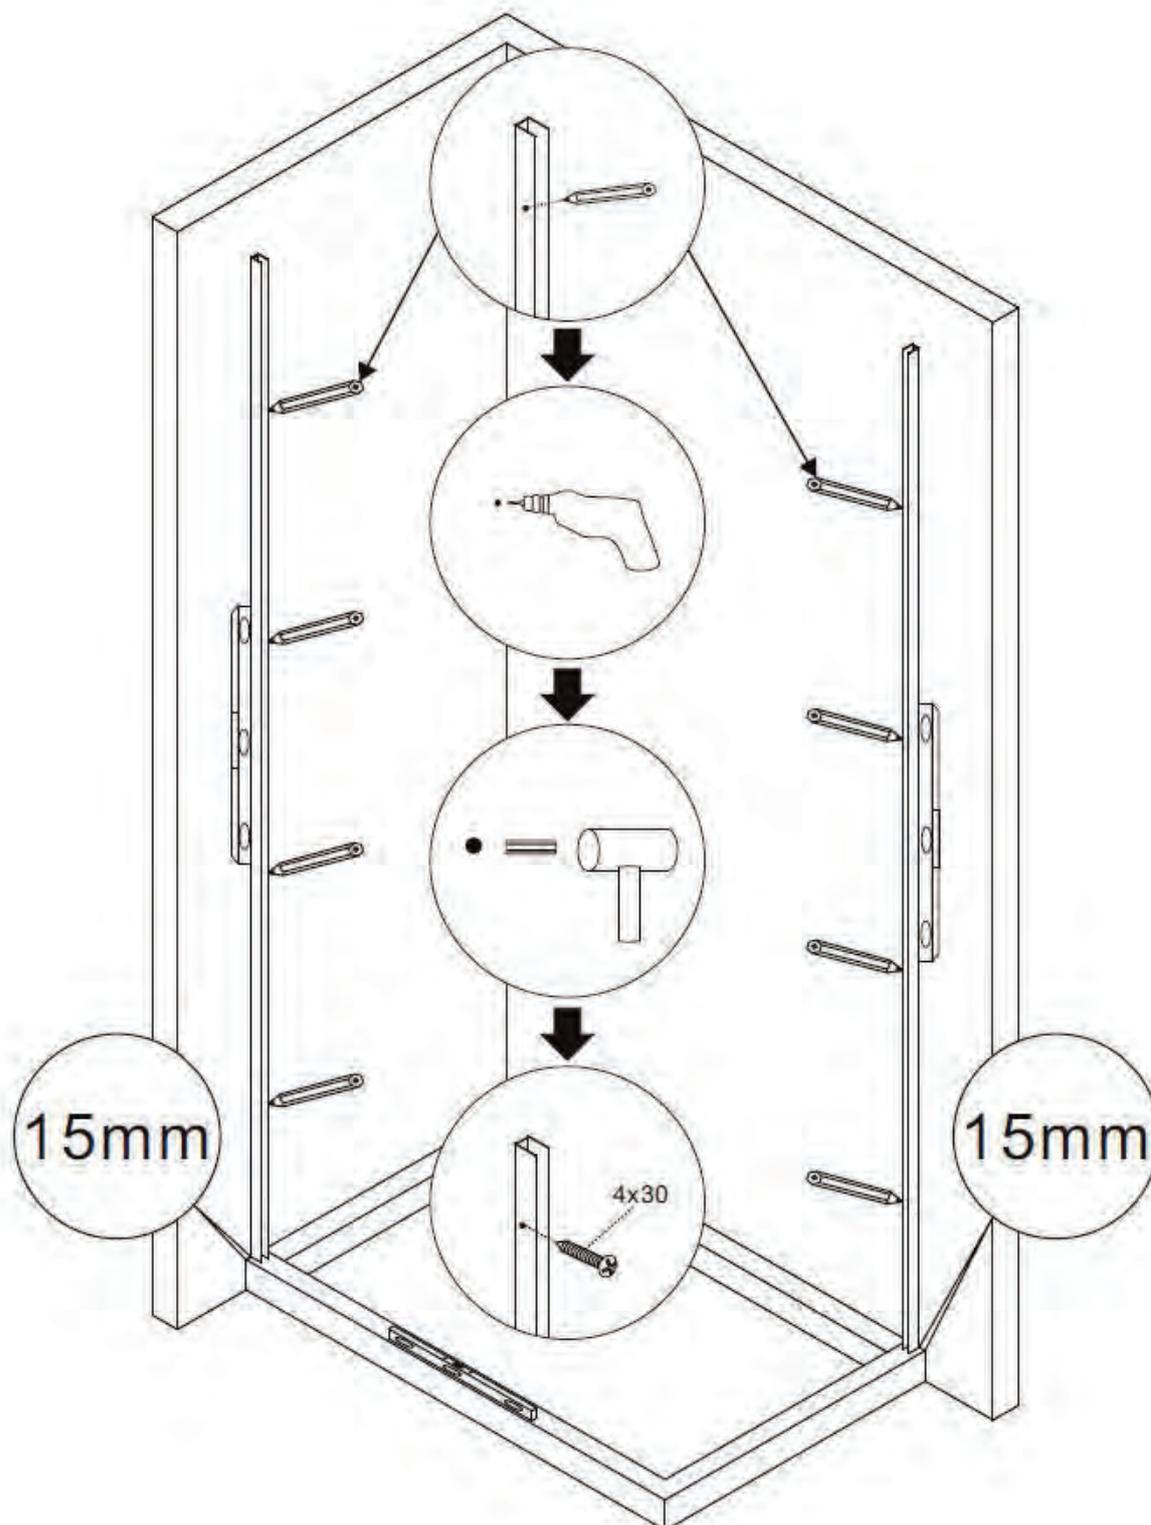


Utilisez des vis 4x30, pour fixer en haut et en bas le Profil en aluminium avec le rail en aluminium.

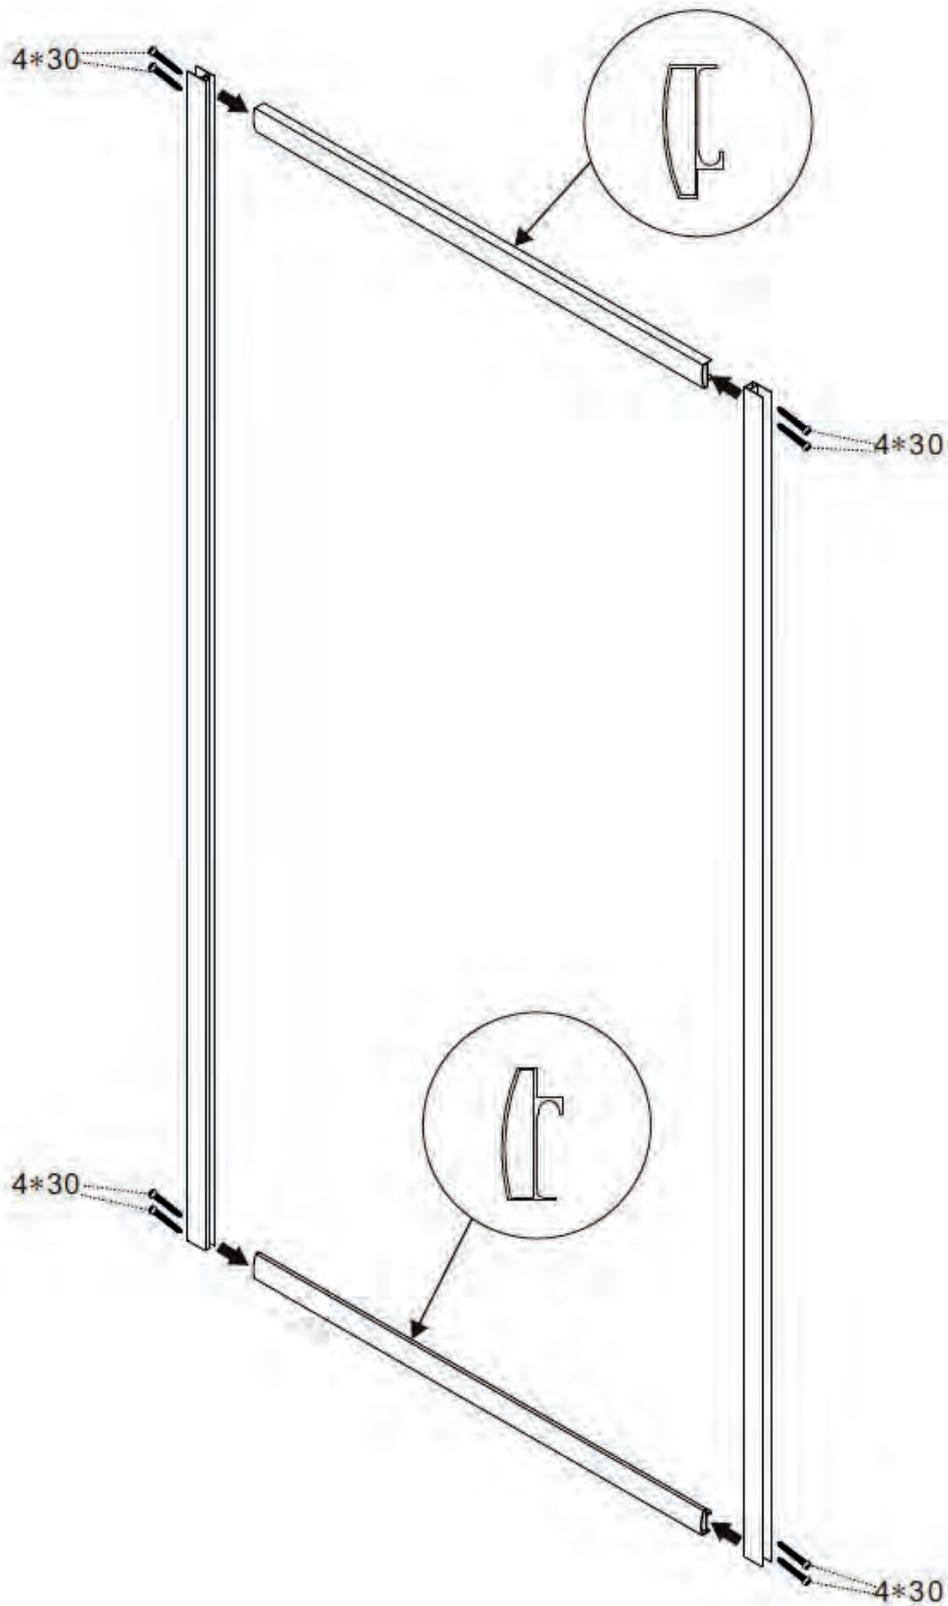


Parois de douche EX504

Insérez l'élément fixe en verre dans le cadre (Comme ci-dessous)

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

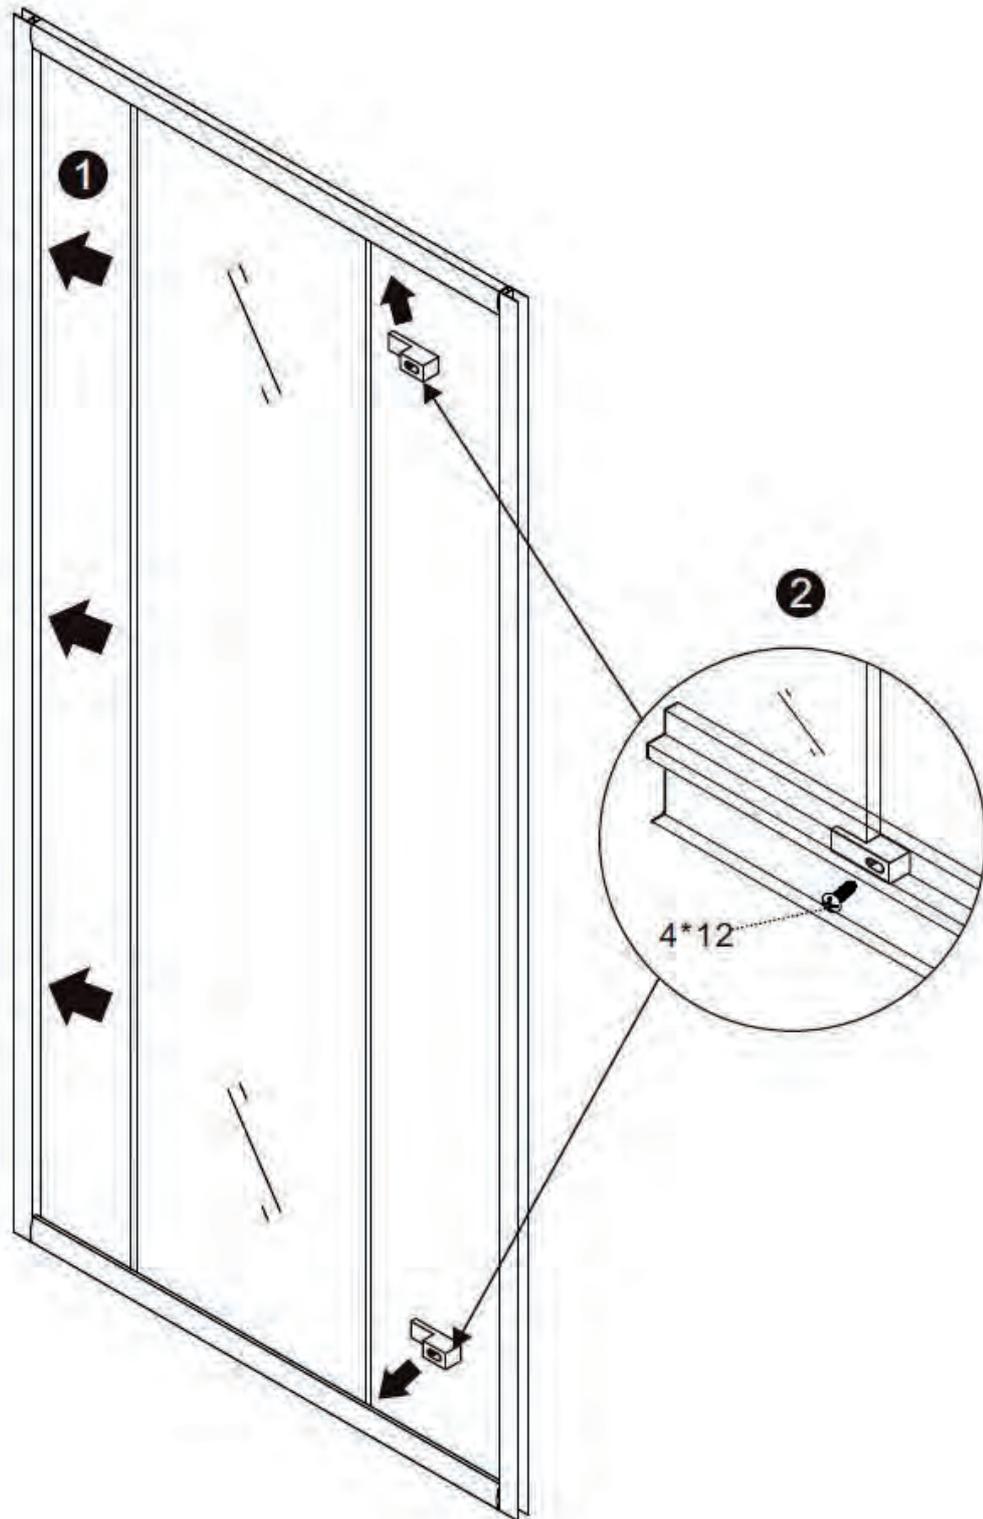


1. Utilisez les vis 4x30 pour fixer le cadre au mur
2. Installez le Profil en aluminium dans le cadre que vous avez préalablement monté au mur.

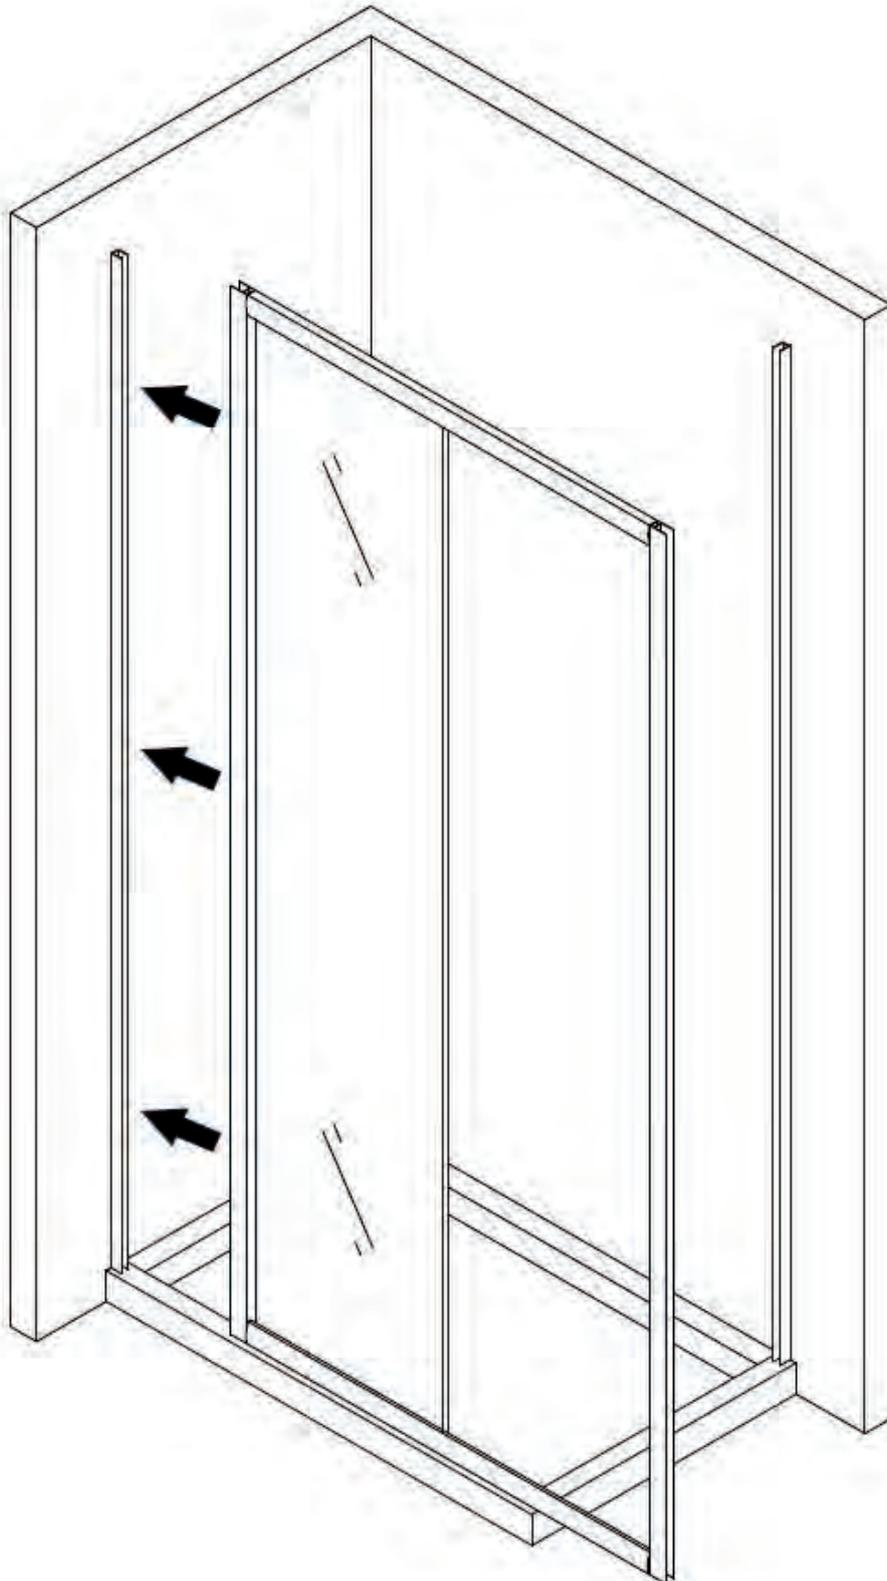


Parois de douche EX504

1. Installez l'élément en verre latéral. Pour cela fixez le silicone sur dans la rainure du profilé en aluminium.
2. Fixez l'élément en verre dans les deux profilés en aluminium.
3. Ajoutez le joint d'étanchéité sur le coté intérieur du profilé en aluminium.

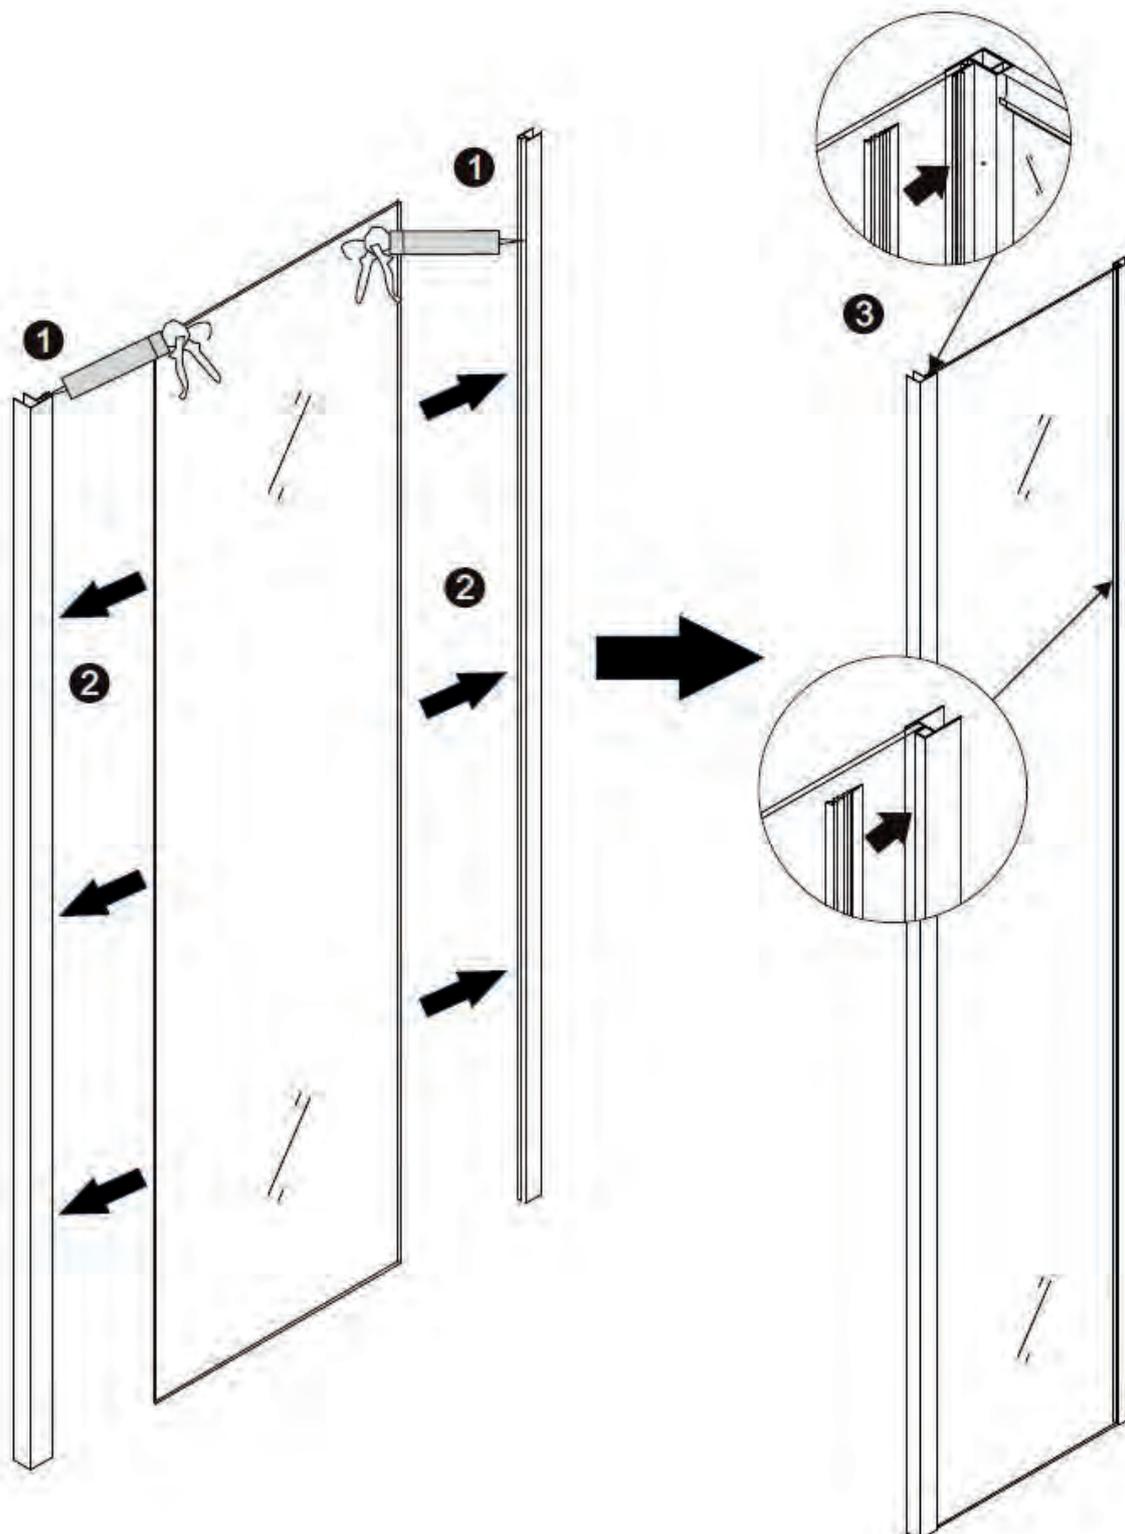


1. Placez (comme ci dessous) les petites lèvres en caoutchouc sous l'élément fixe en verre
2. Insérez l'élément latérale en verre entre le mur et profil avant

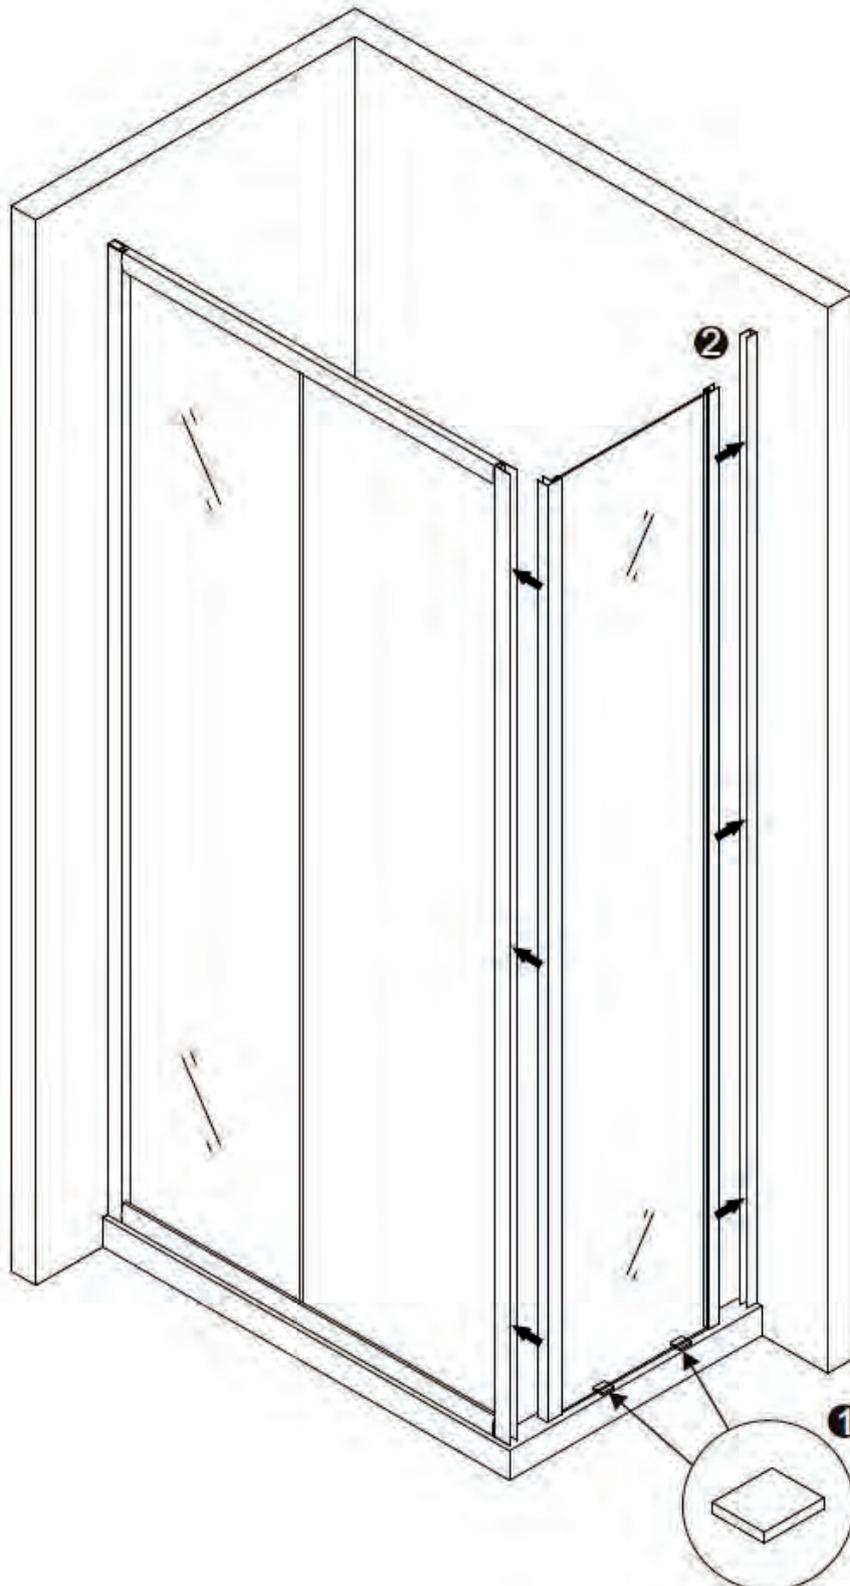


Parois de douche EX504

1. Utilisez les vis 4x16 pour fixer le profilé en Aluminium
2. Utilisez les vis 4x16 pour fixer le coin du profile en aluminium

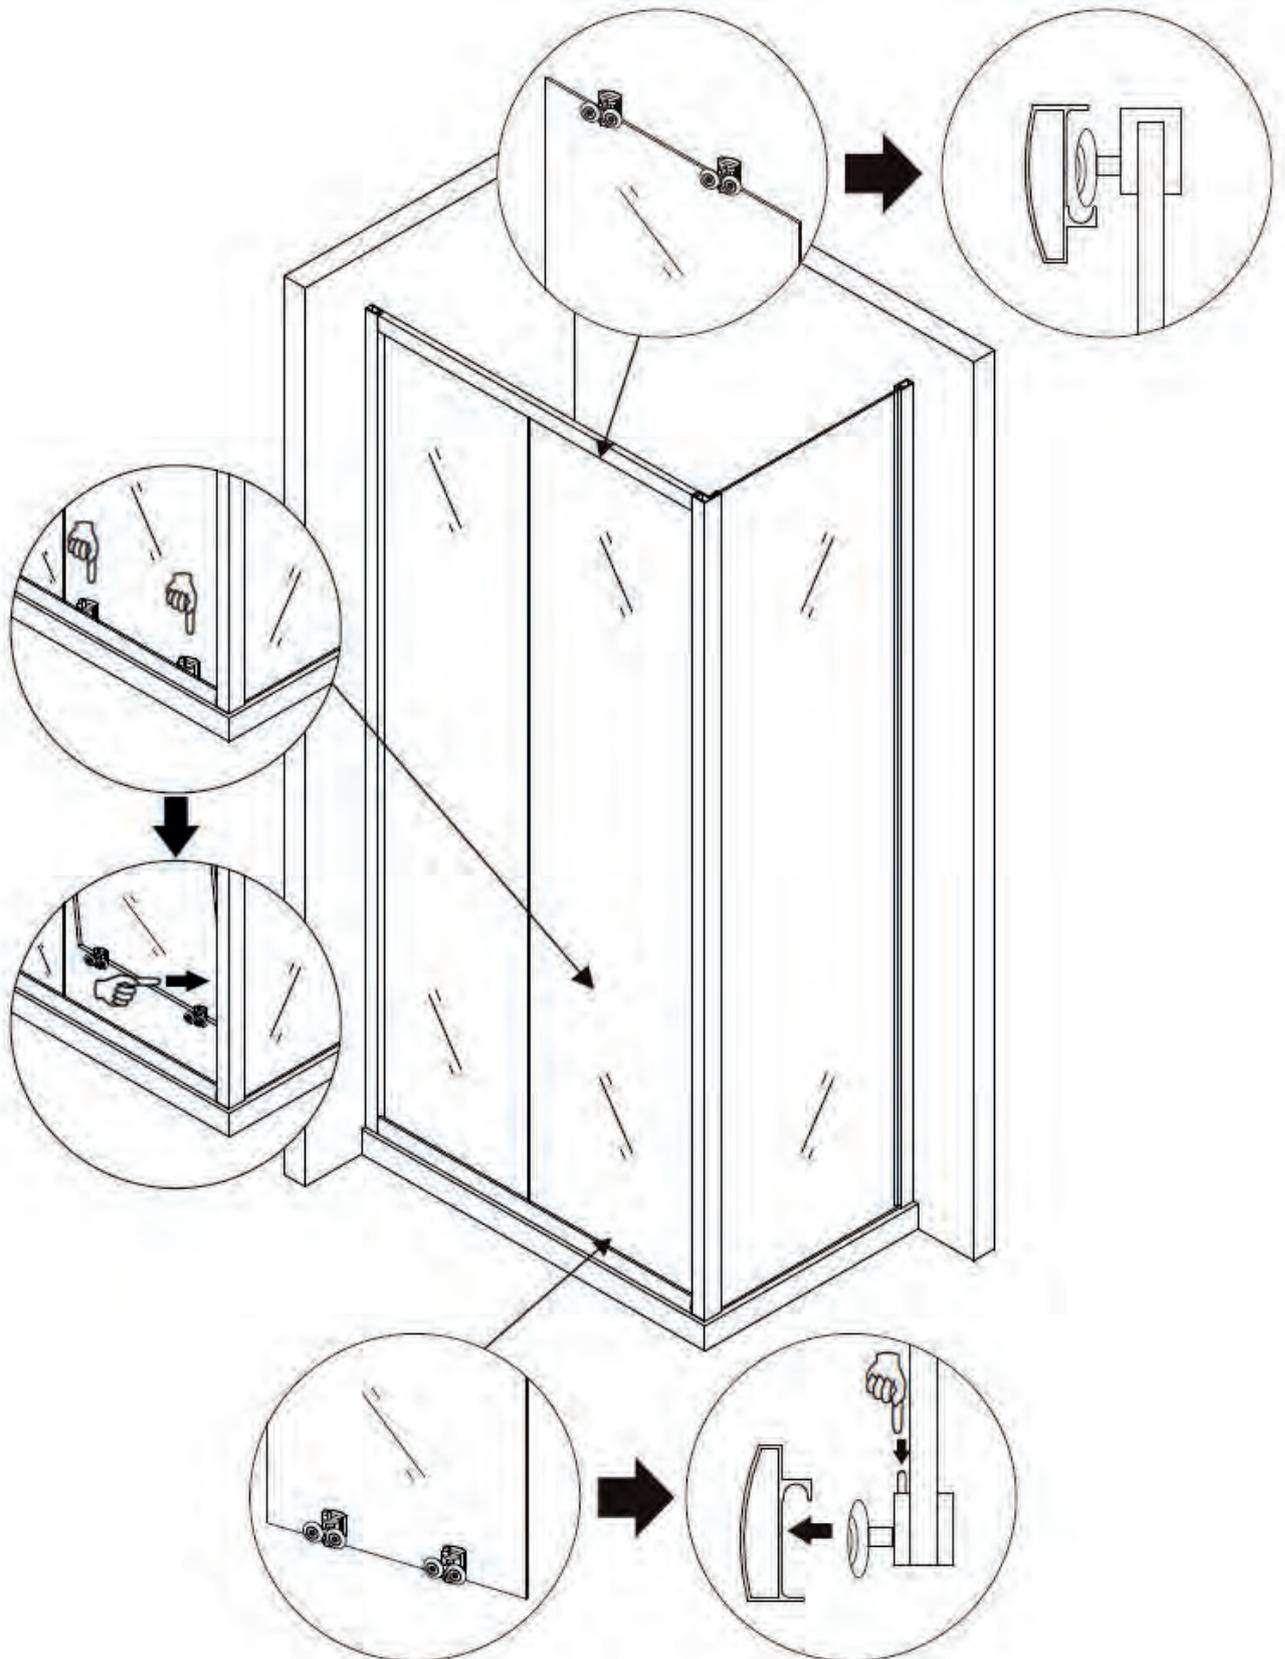


Installez les roulettes inférieures et supérieures sur la porte en verre.

Important: Si vous avez des problèmes pendant l'installation des rouleaux, vous pouvez vous servir d'une clé Allen.

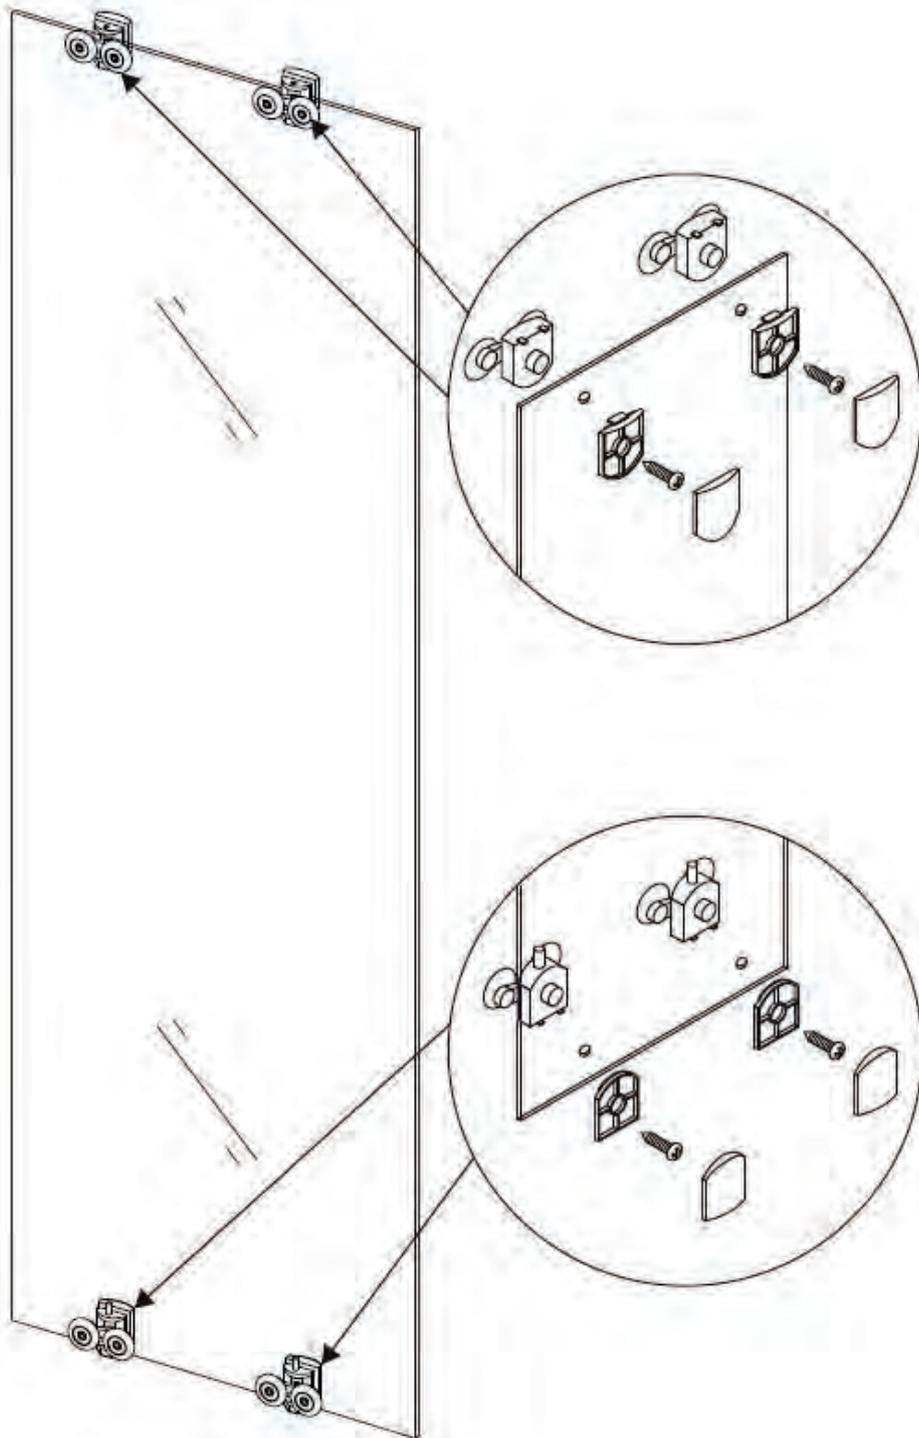


Parois de douche EX504

Introduisez maintenant la porte en verre dans la rail en aluminium

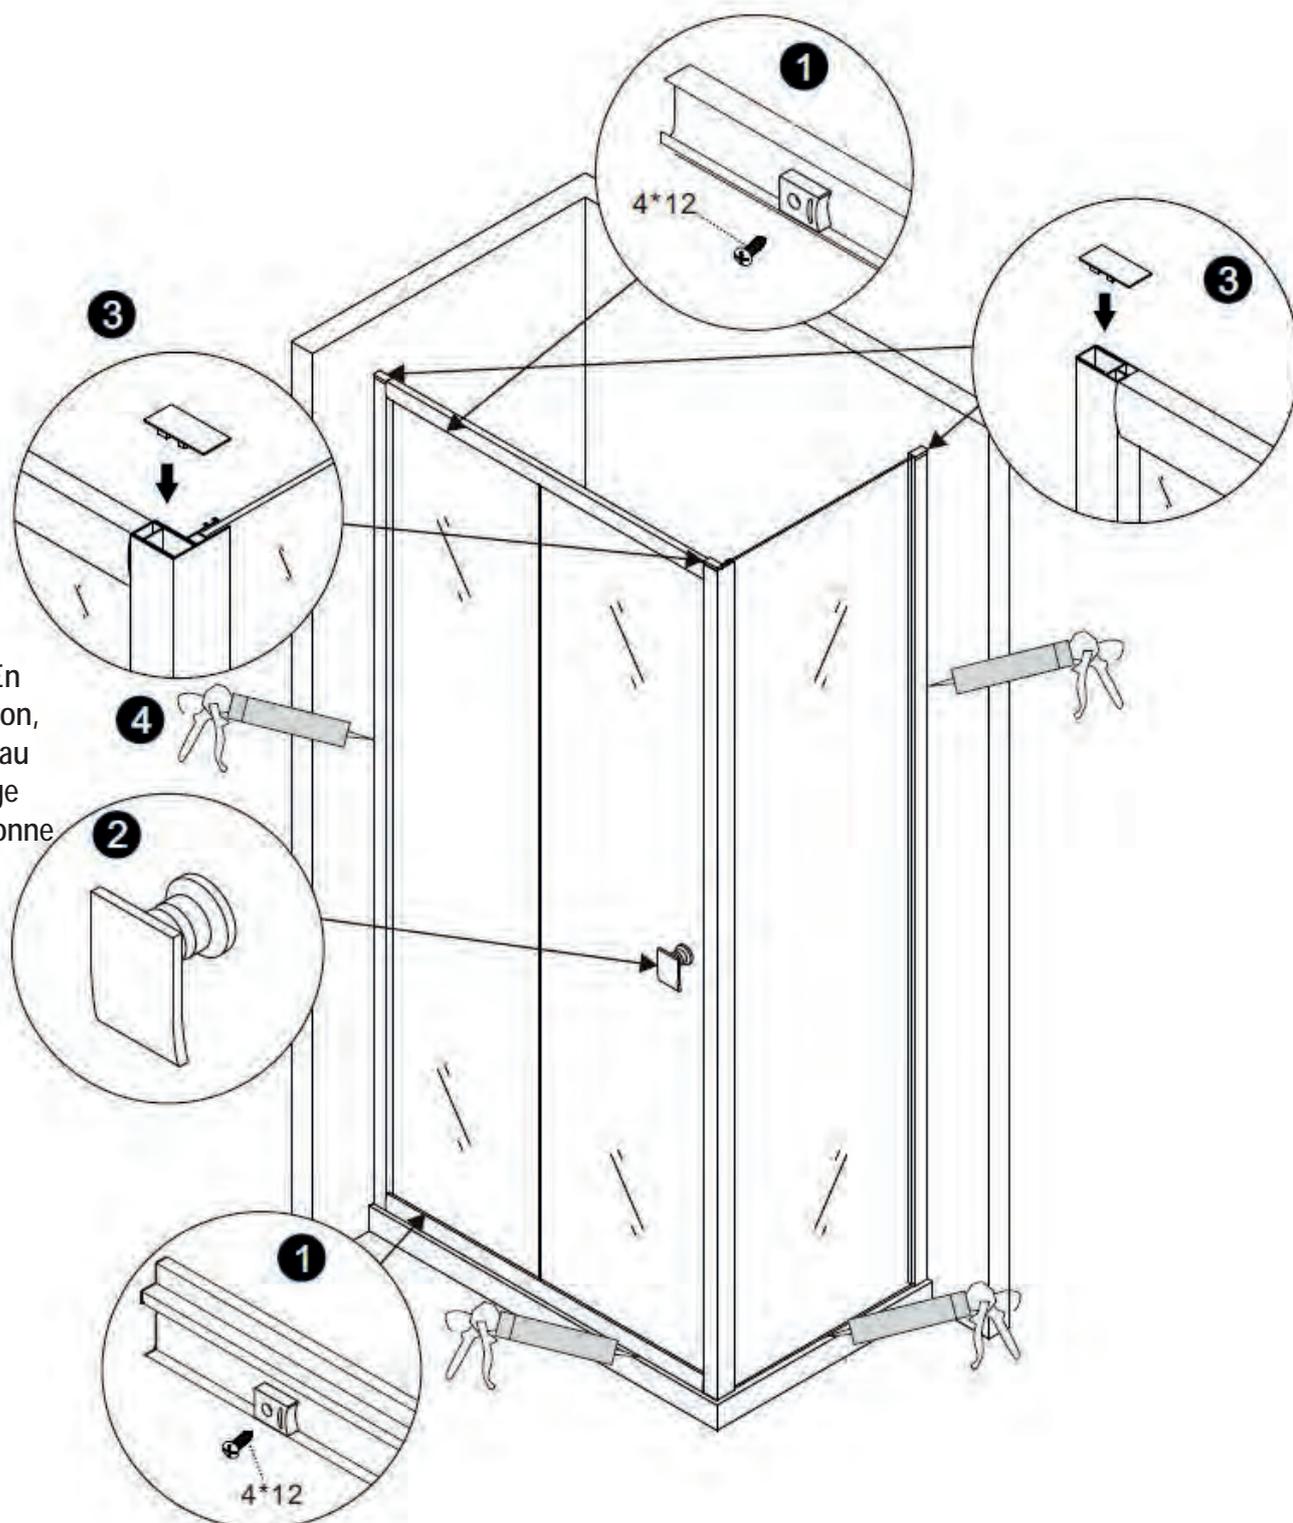

Easy to clean – En appuyant le bouton, déserez le rouleau pour un nettoyage optimal et une bonne hygiène.

1. Fixez les joints magnétiques à la porte en verre
2. Installez le joint imperméable sur la porte en verre
3. Introduisez le joint d'étanchéité sur le côté intérieur du profilé en aluminium fixé.

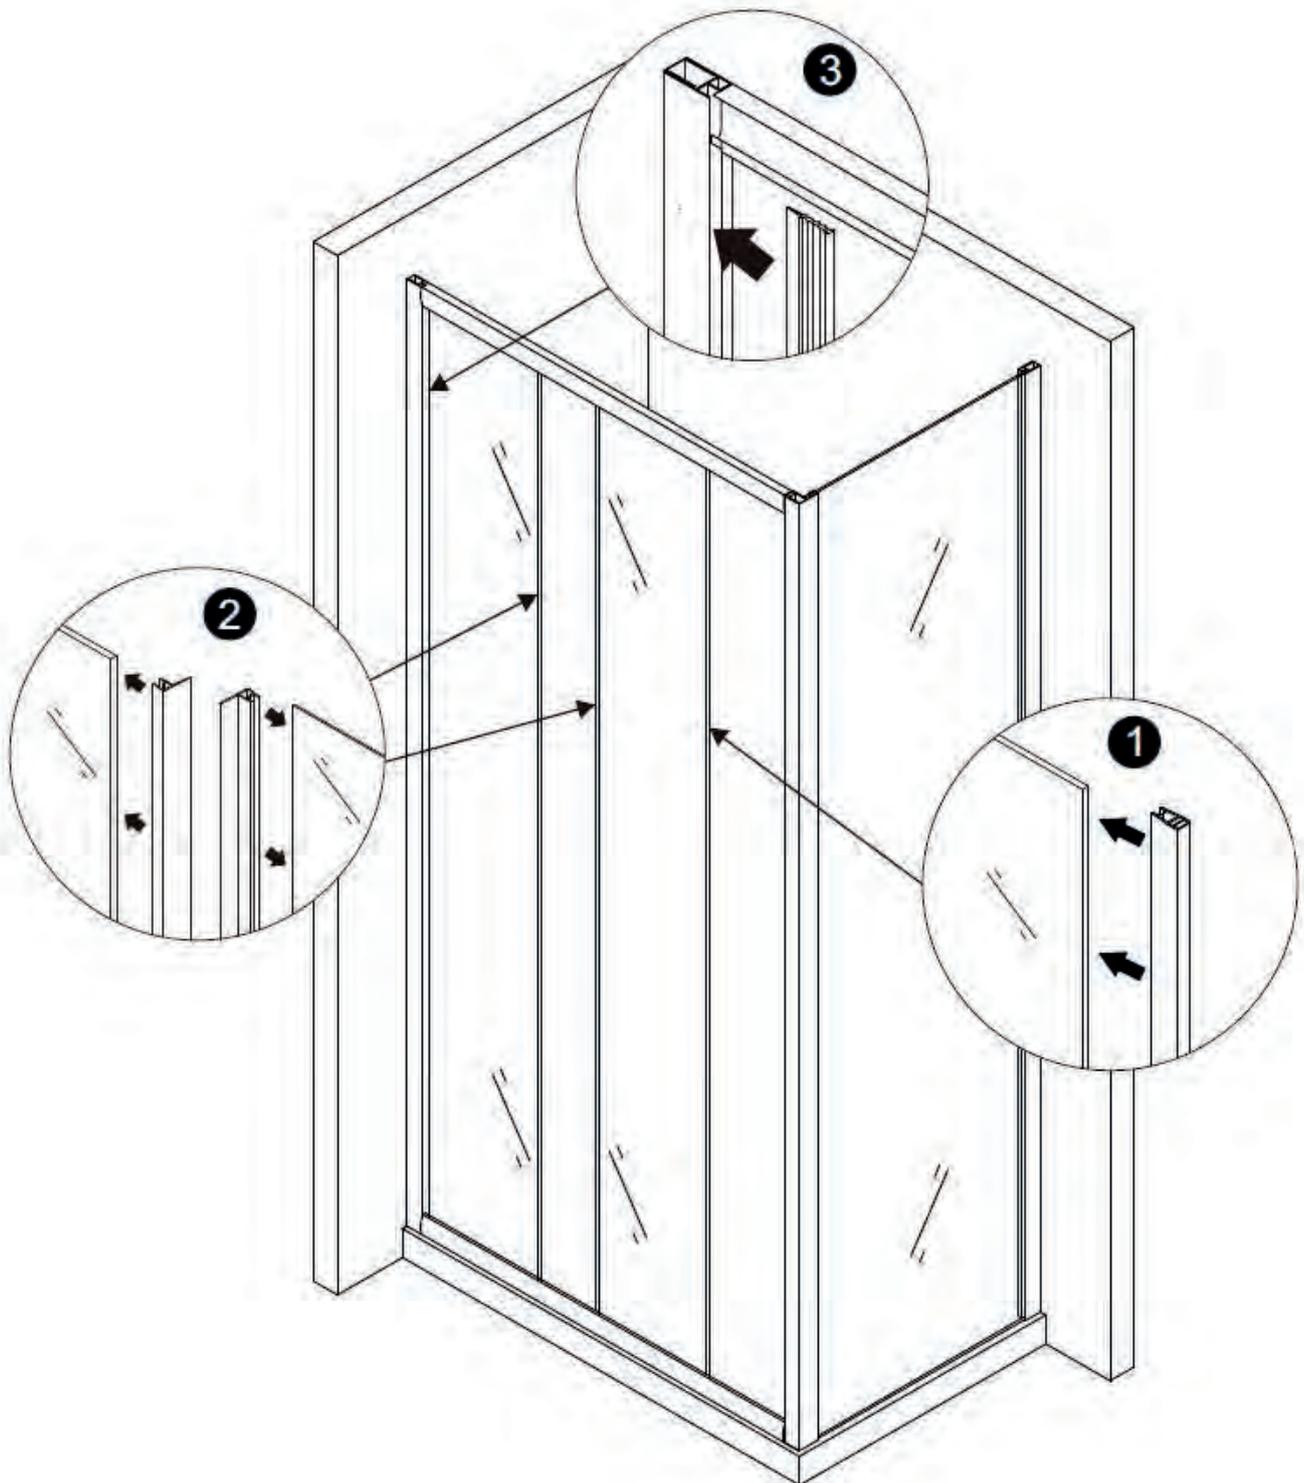

Parois de douche EX504

1. Installez la protection sur le rail et vissez la poignée de porte.
2. Mettez le capuchon de protection sur le profilé en aluminium et scellez la paroi comme ci-dessous avec le silicone

