
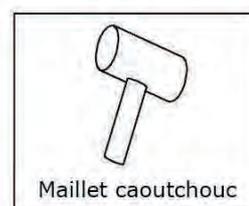
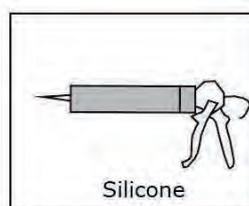
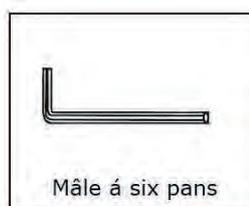
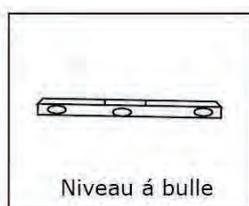
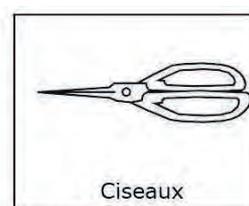
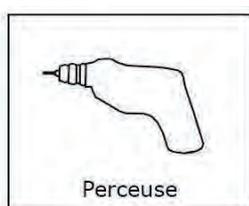
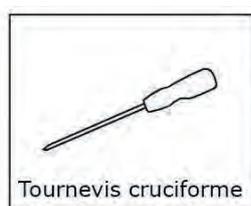



Outils nécessaires

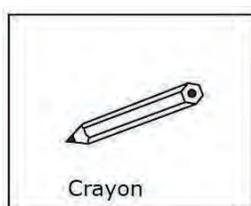

Important

- Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.
- Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur est d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.

Contenu de la livraison

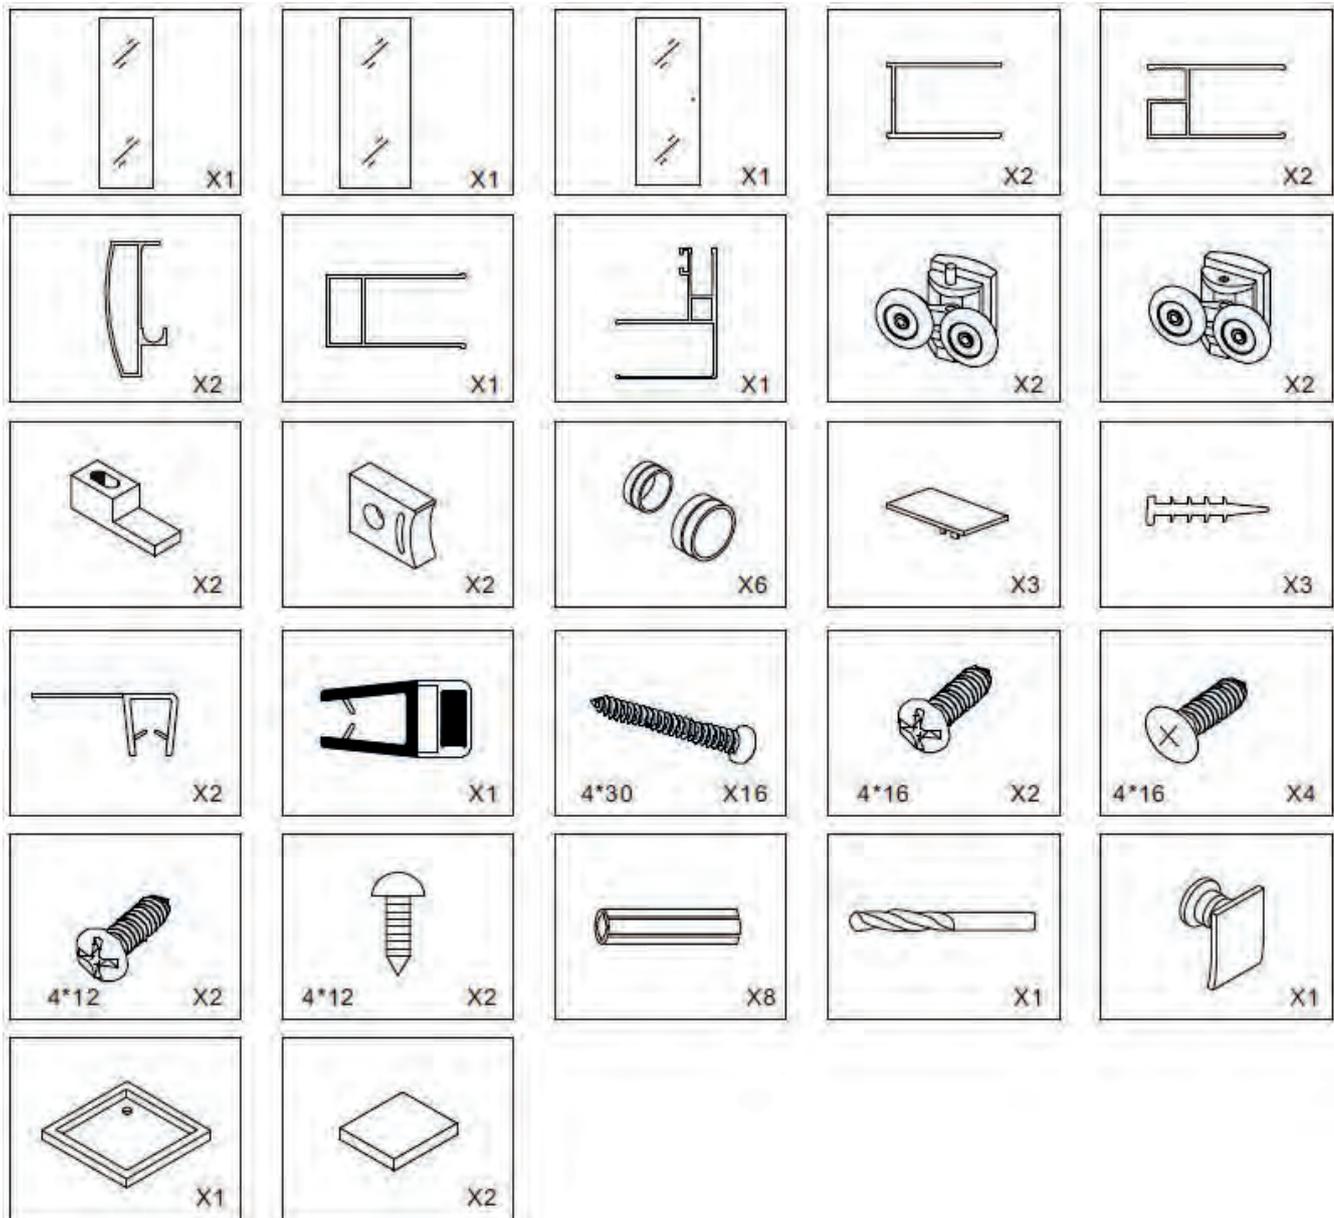


MONTAGE


1. Disposez et réglez le receveur de douche à l'aide d'un niveau à bulle et connectez le système d'évacuation.
2. Mettez les profils en place, comme on le voit sur le croquis ci-dessous puis marquez les trous avec un crayon.
3. Percez les trous et insérez les profils à l'aide des chevilles. Veuillez n'utiliser que des chevilles qui conviennent à vos murs.

Parois de douche EX504

4. Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.
5. Le positionnement des profilés de paroi lors de l'utilisation d'un receveur sont d'environ 15 mm de la périphérie du profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.

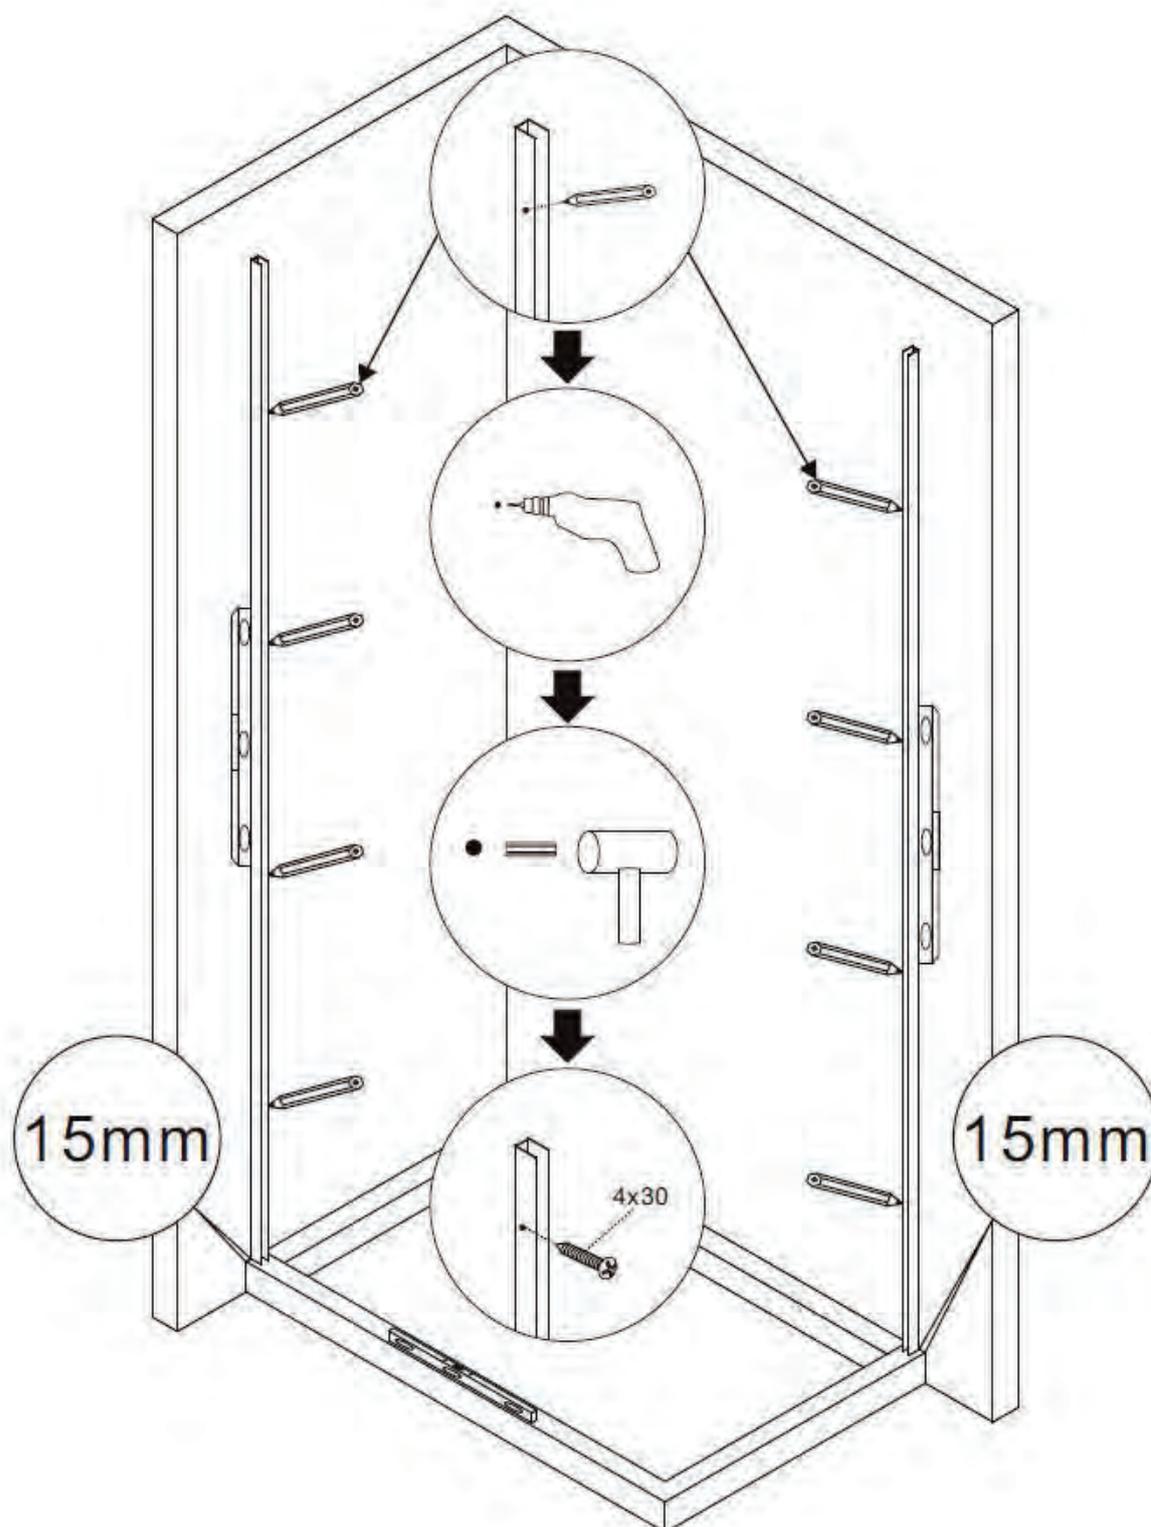


Utilisez des vis 4x30, pour fixer en haut et en bas le Profil en aluminium avec le rail en aluminium.

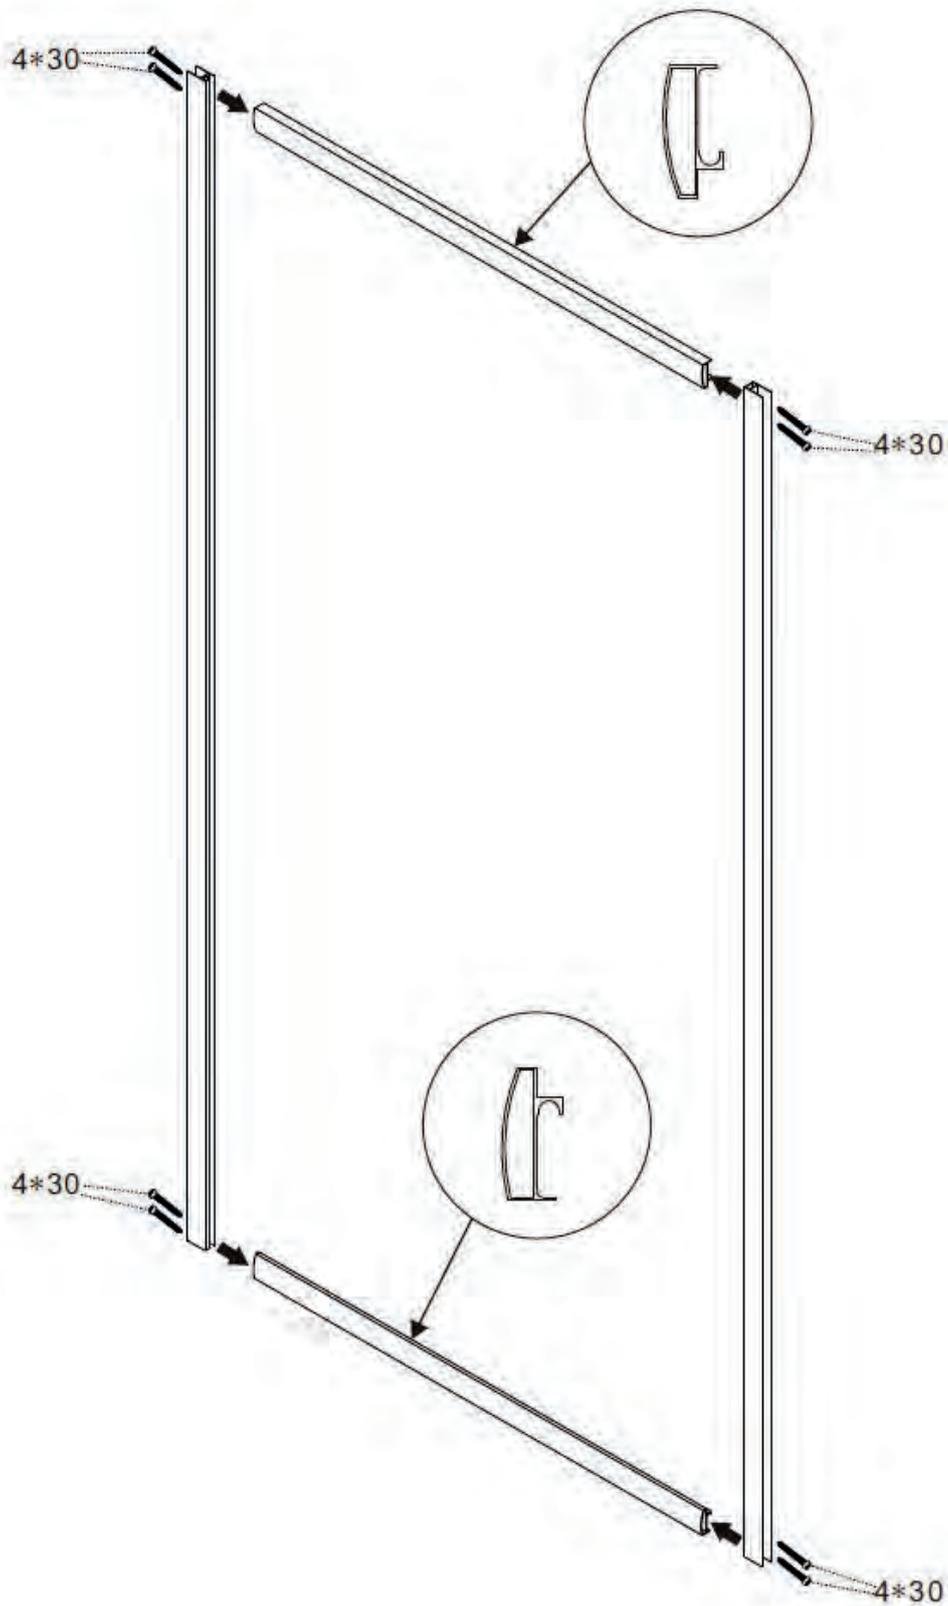


Parois de douche EX504

Insérez l'élément fixe en verre dans le cadre (Comme ci-dessous)

Important: L'intérieur de l'élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d'une étiquette.

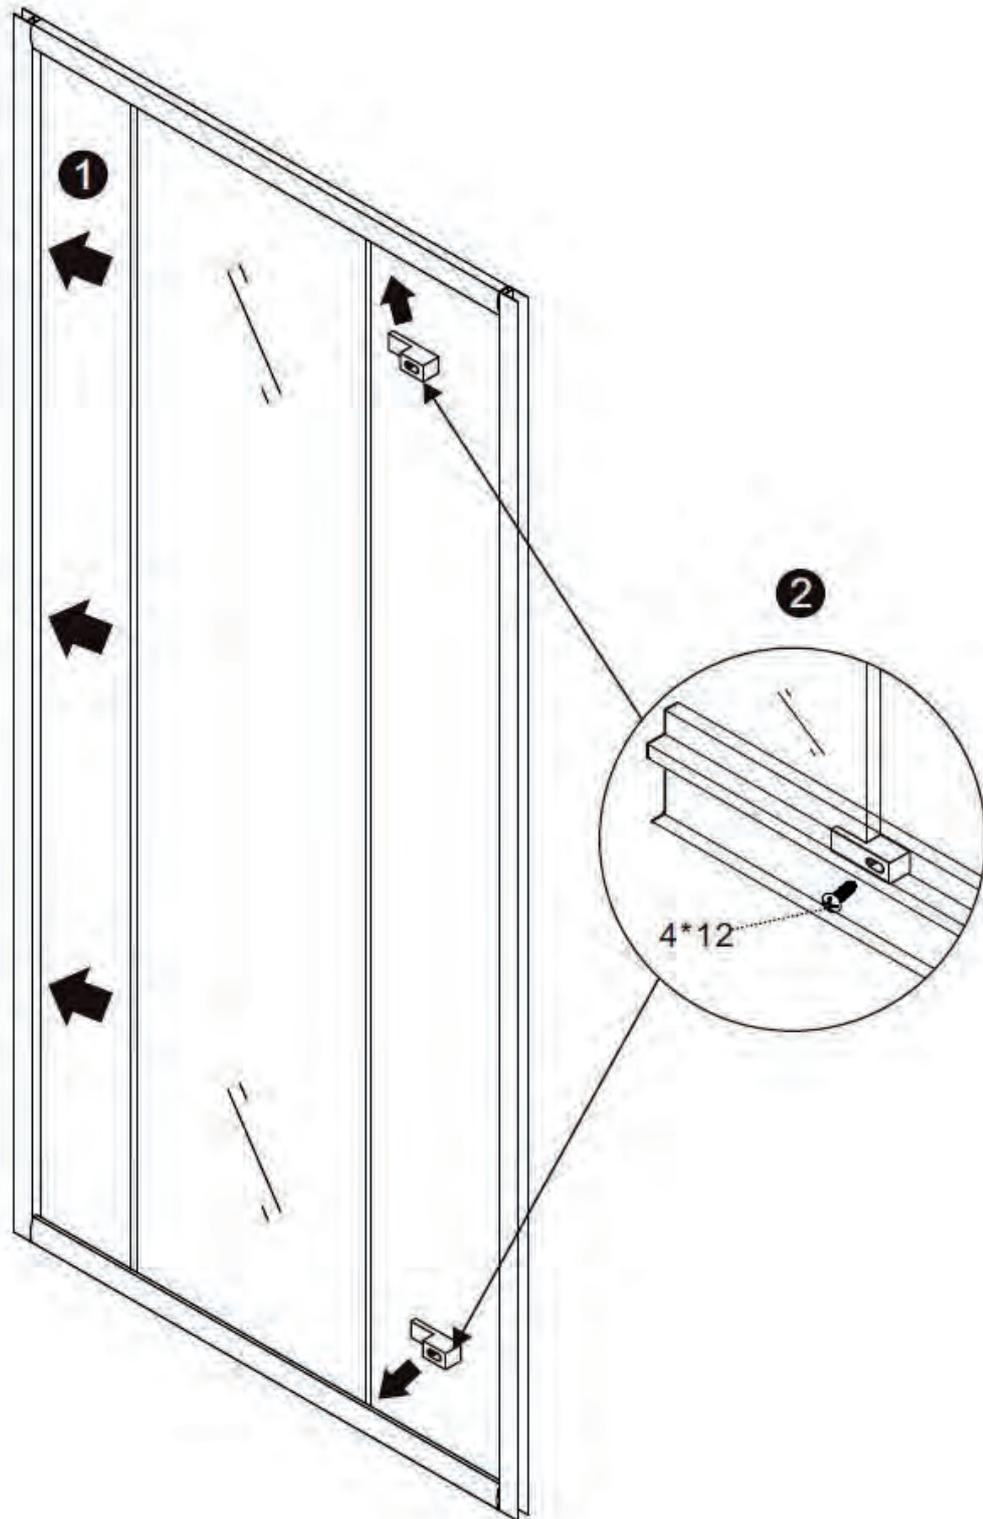


1. Utilisez les vis 4x30 pour fixer le cadre au mur
2. Installez le Profil en aluminium dans le cadre que vous avez préalablement monté au mur.

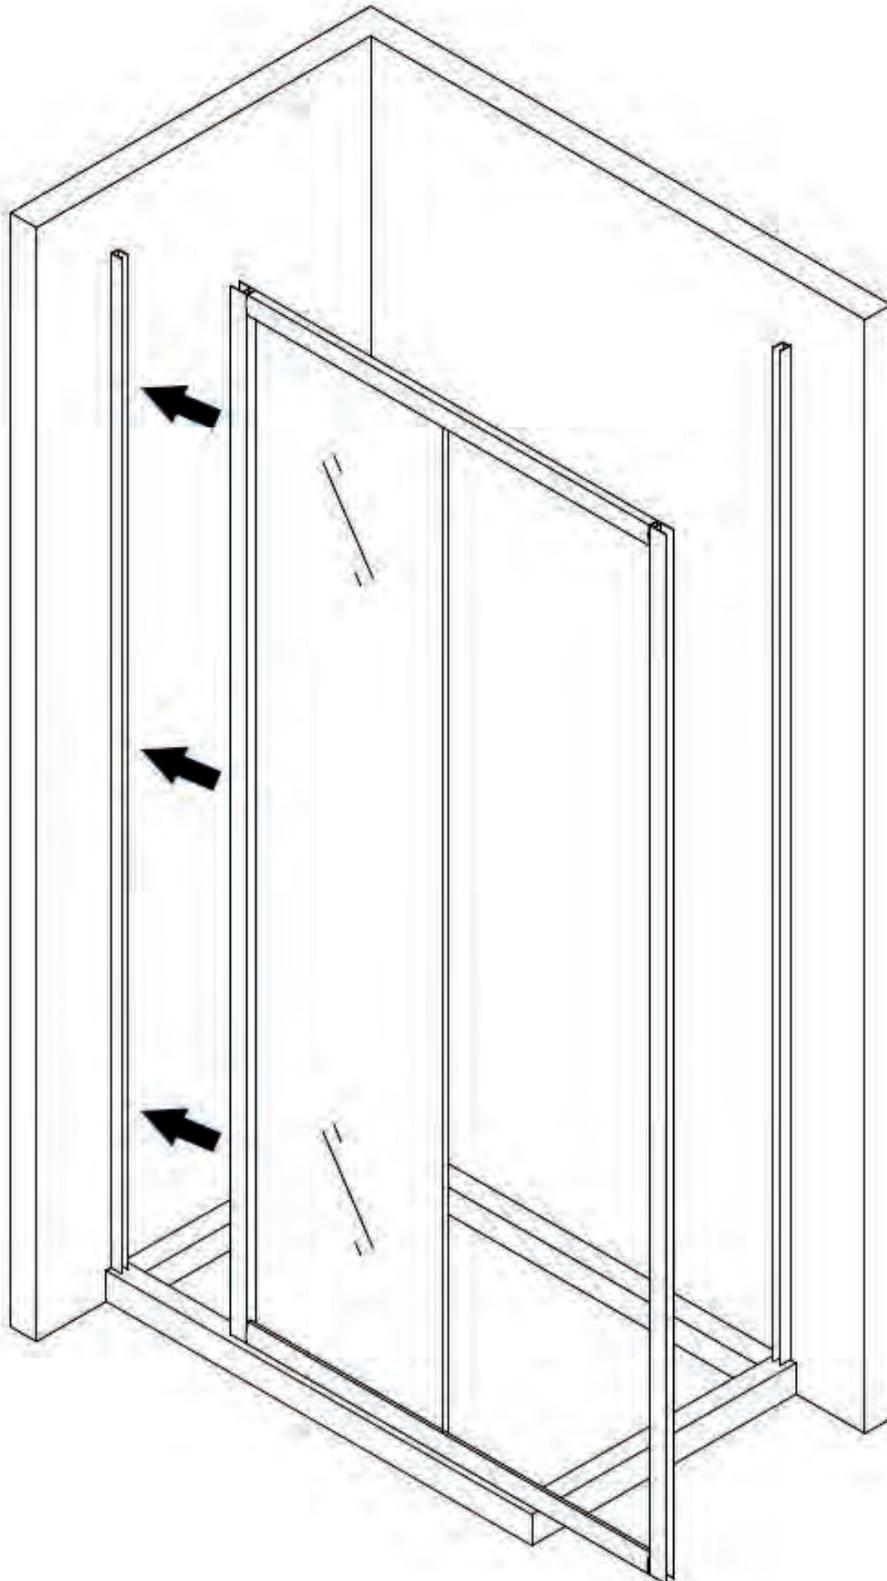


Parois de douche EX504

1. Installez l'élément en verre latéral. Pour cela fixez le silicone sur dans la rainure du profilé en aluminium.
2. Fixez l'élément en verre dans les deux profilés en aluminium.
3. Ajoutez le joint d'étanchéité sur le coté intérieur du profilé en aluminium.

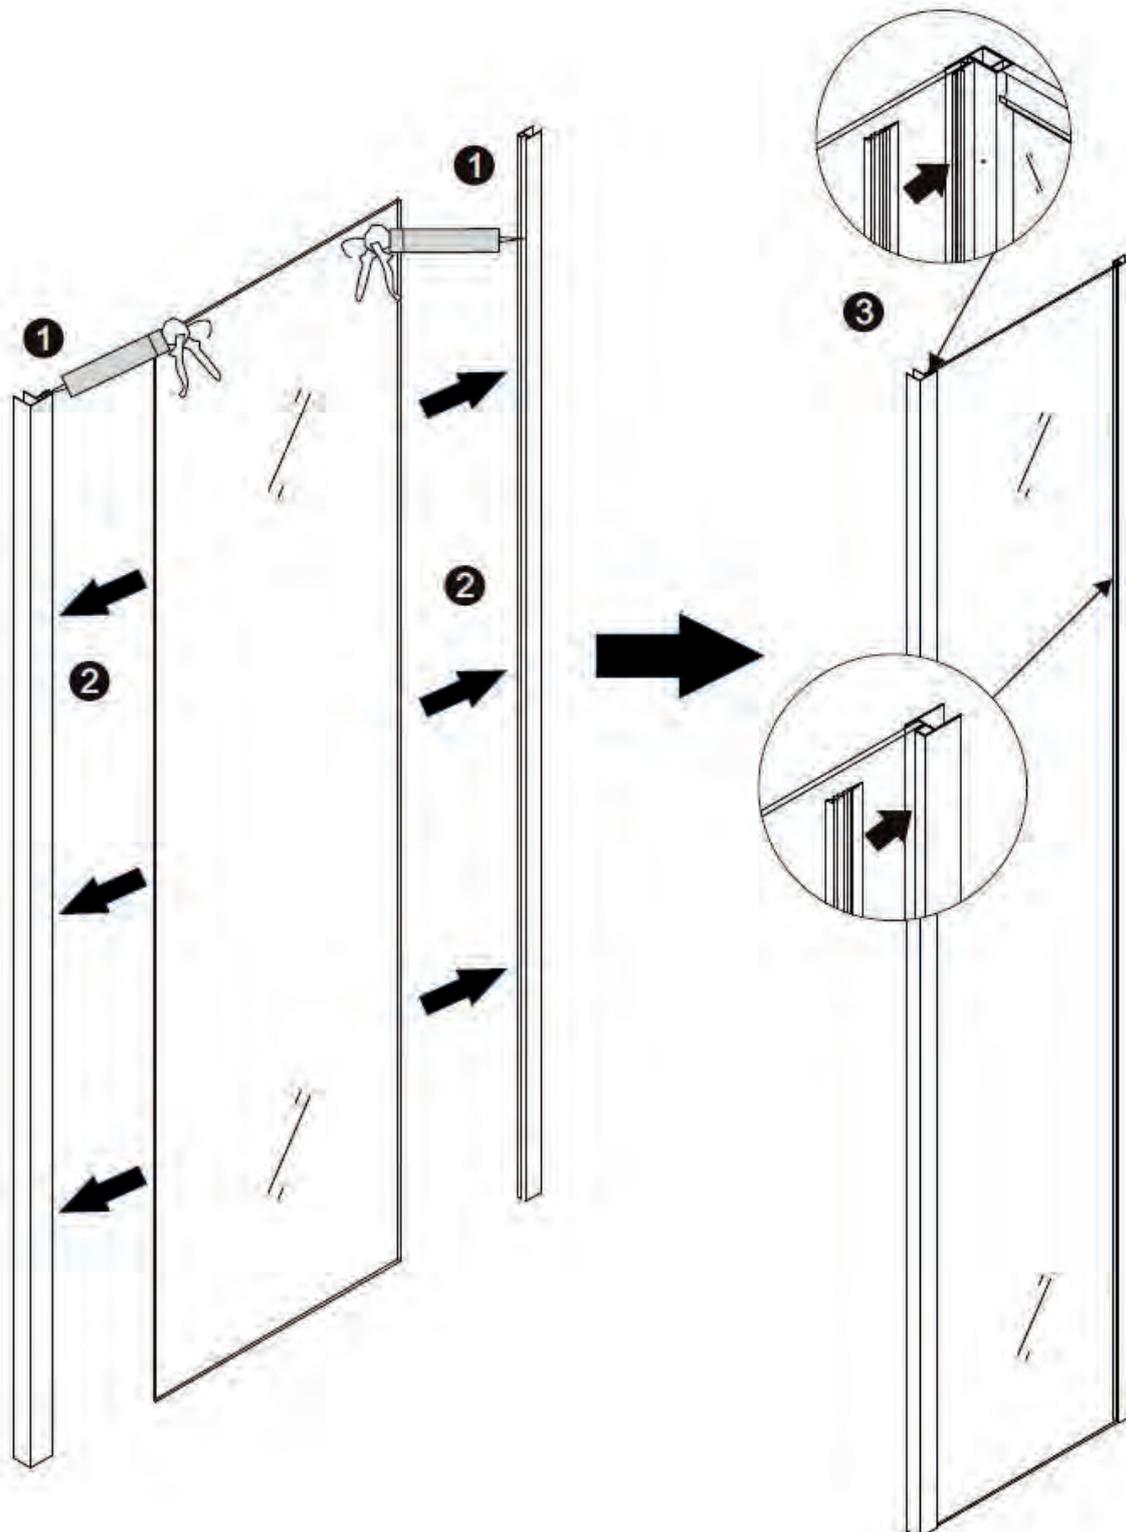


1. Placez (comme ci dessous) les petites lèvres en caoutchouc sous l'élément fixe en verre
2. Insérez l'élément latérale en verre entre le mur et profil avant

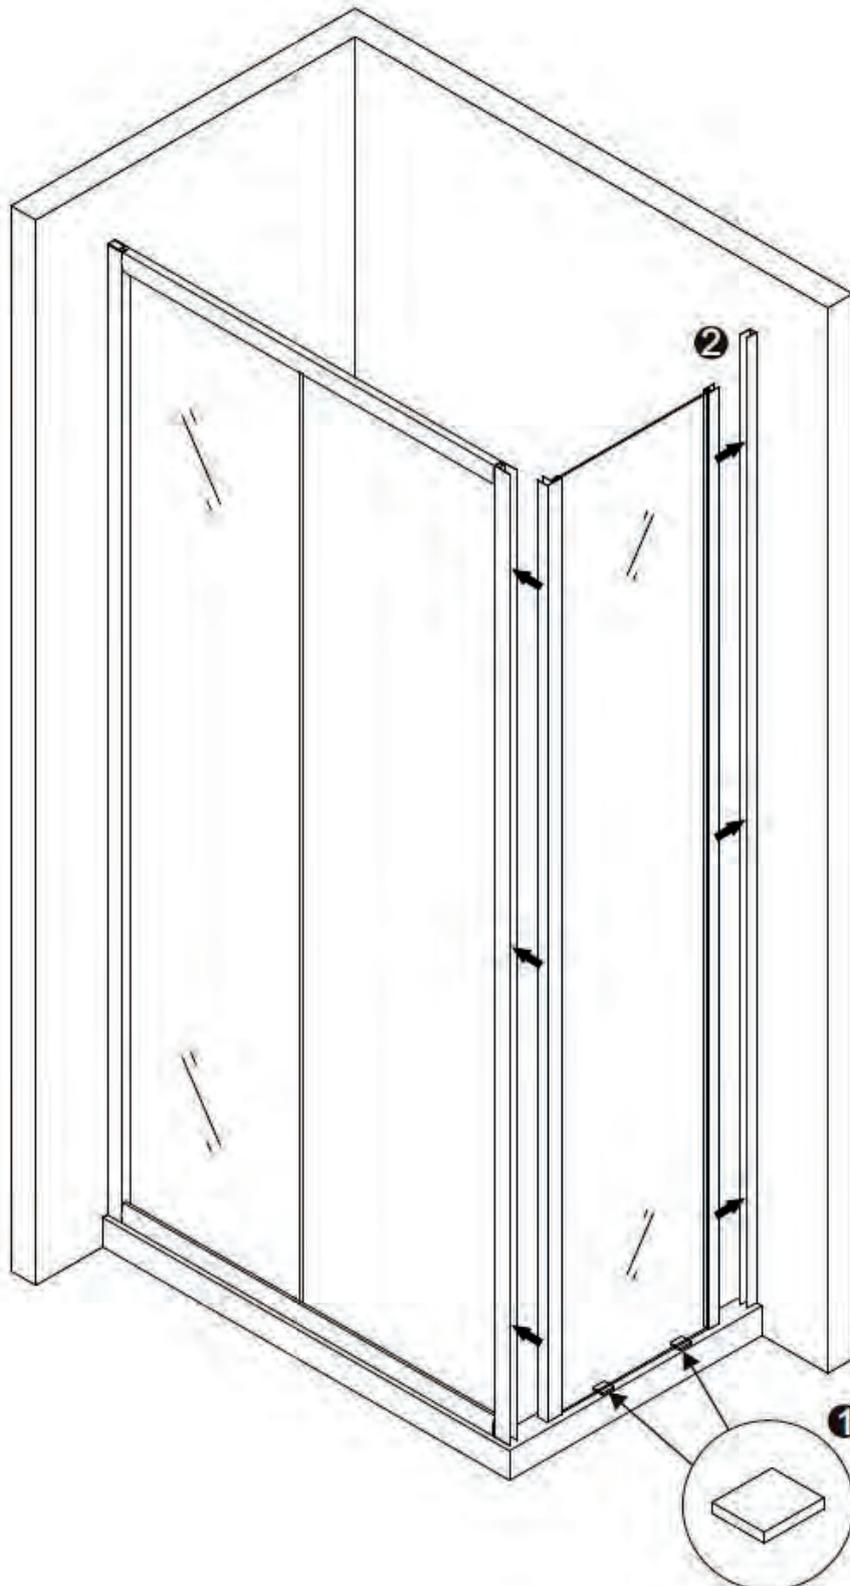


Parois de douche EX504

1. Utilisez les vis 4x16 pour fixer le profilé en Aluminium
2. Utilisez les vis 4x16 pour fixer le coin du profile en aluminium

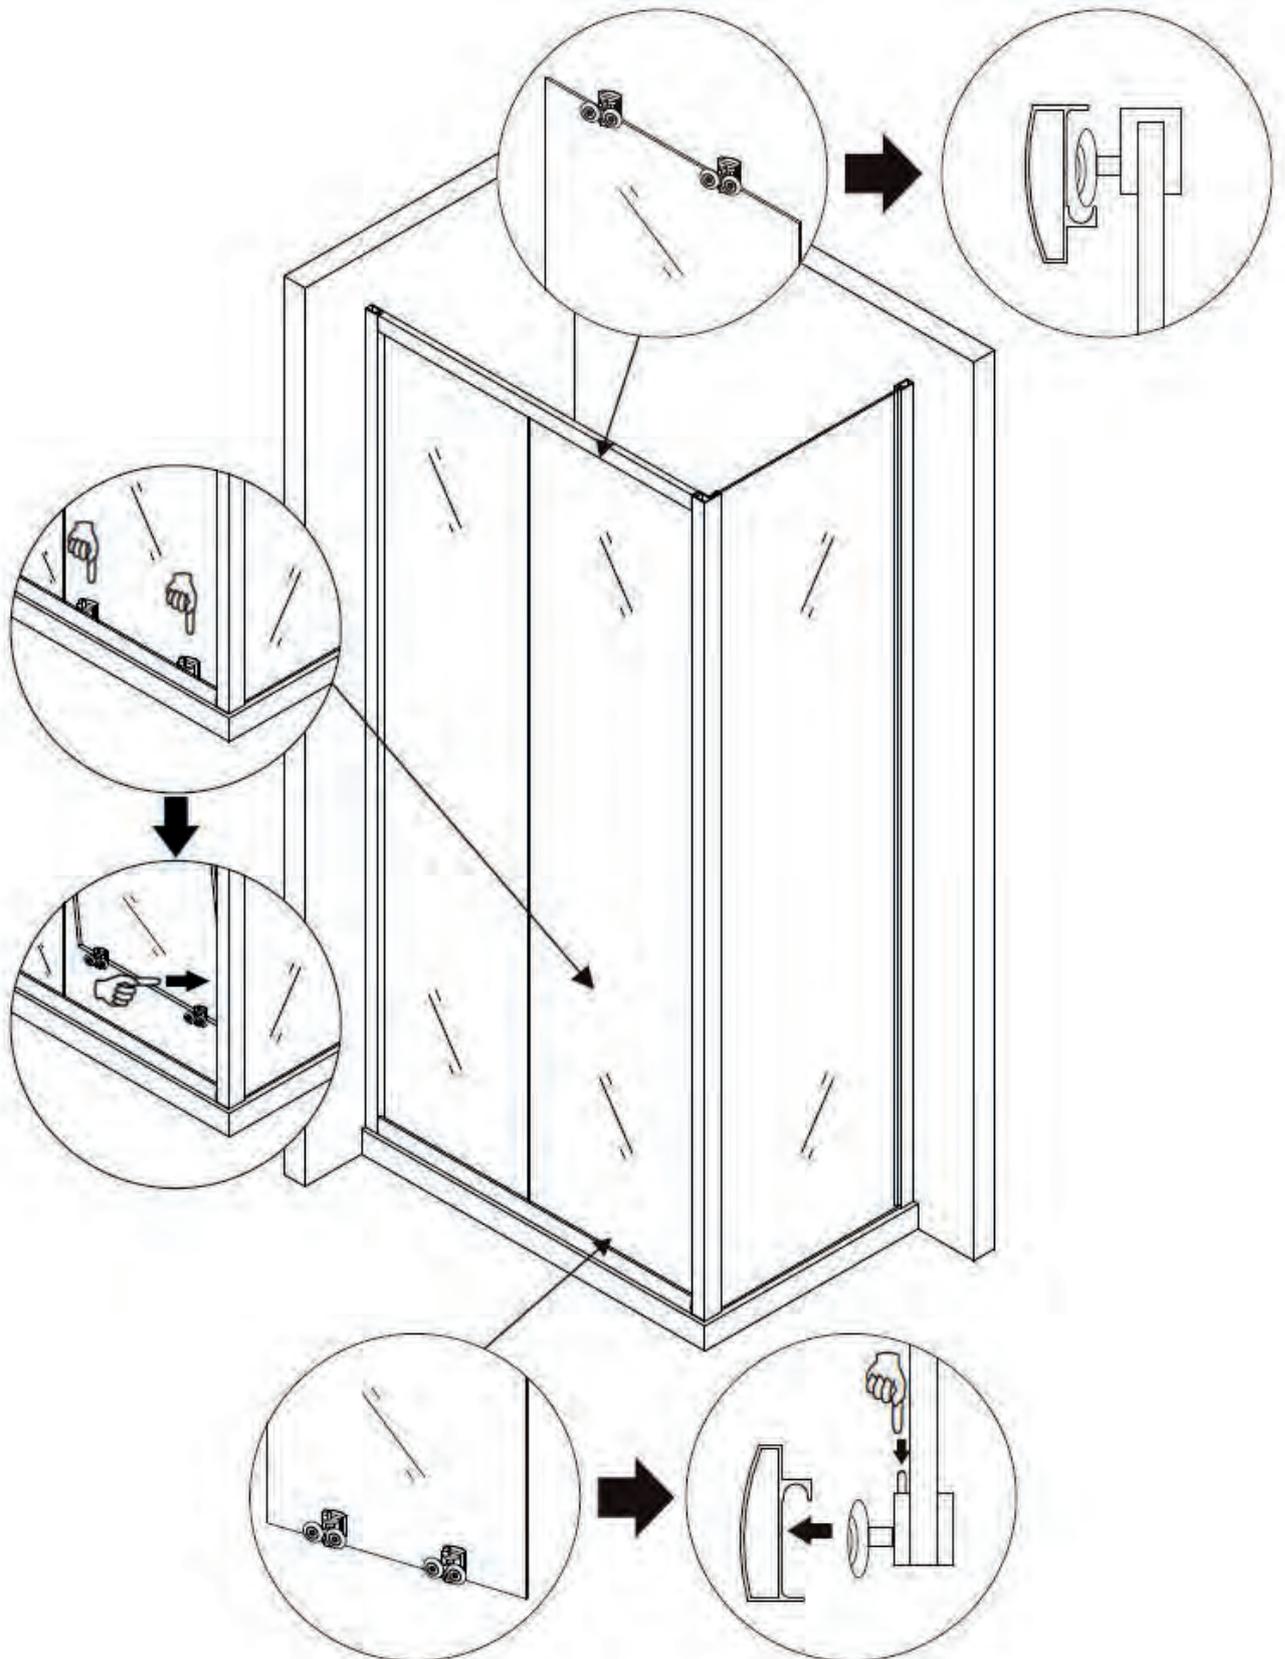


Installez les roulettes inférieures et supérieures sur la porte en verre.

Important: Si vous avez des problèmes pendant l'installation des rouleaux, vous pouvez vous servir d'une clé Allen.

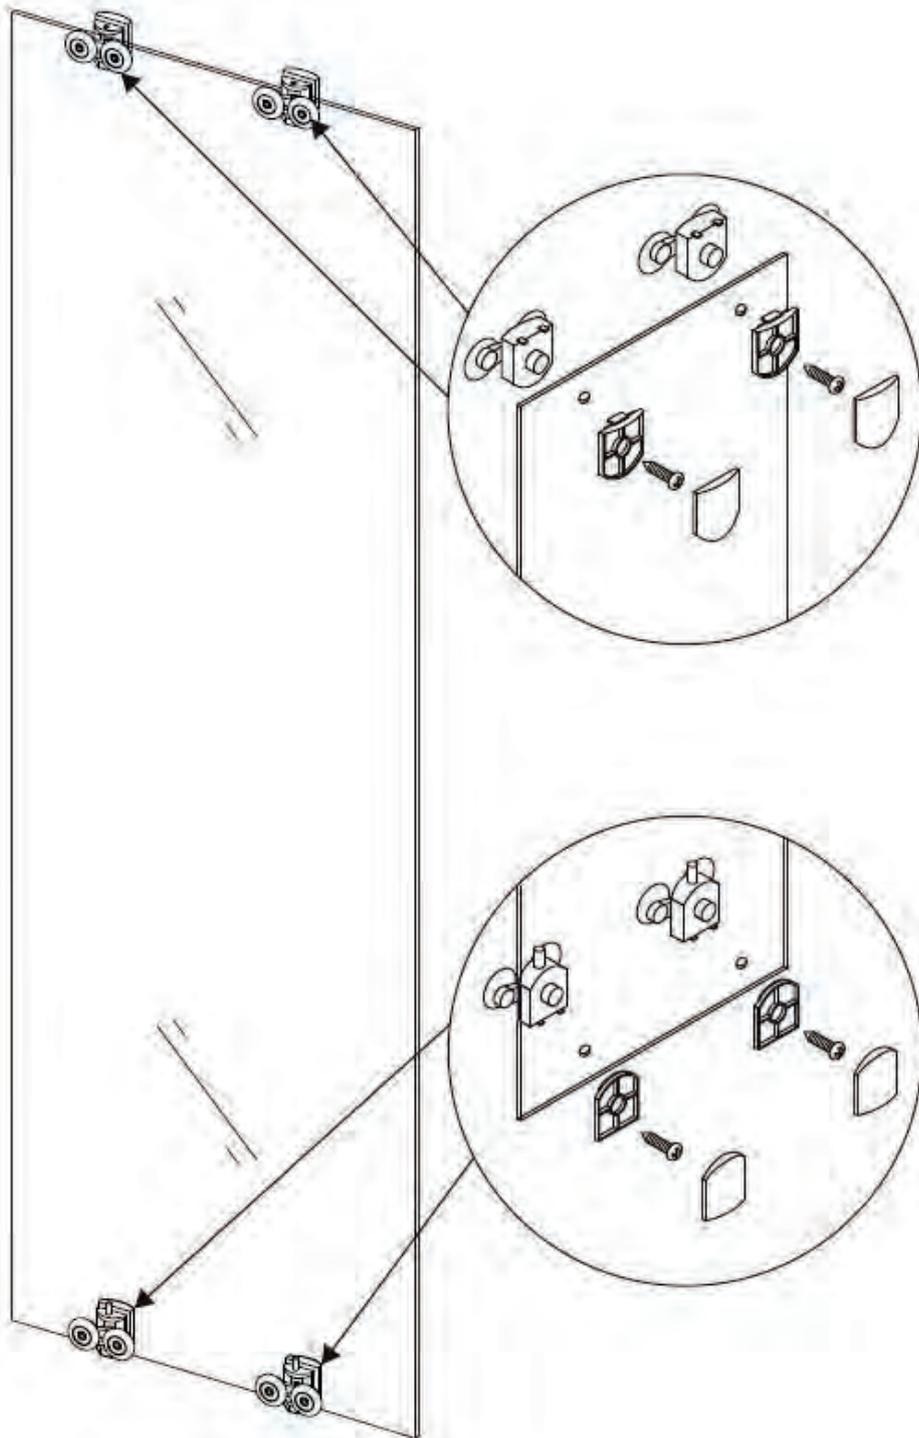


Parois de douche EX504

Introduisez maintenant la porte en verre dans la rail en aluminium

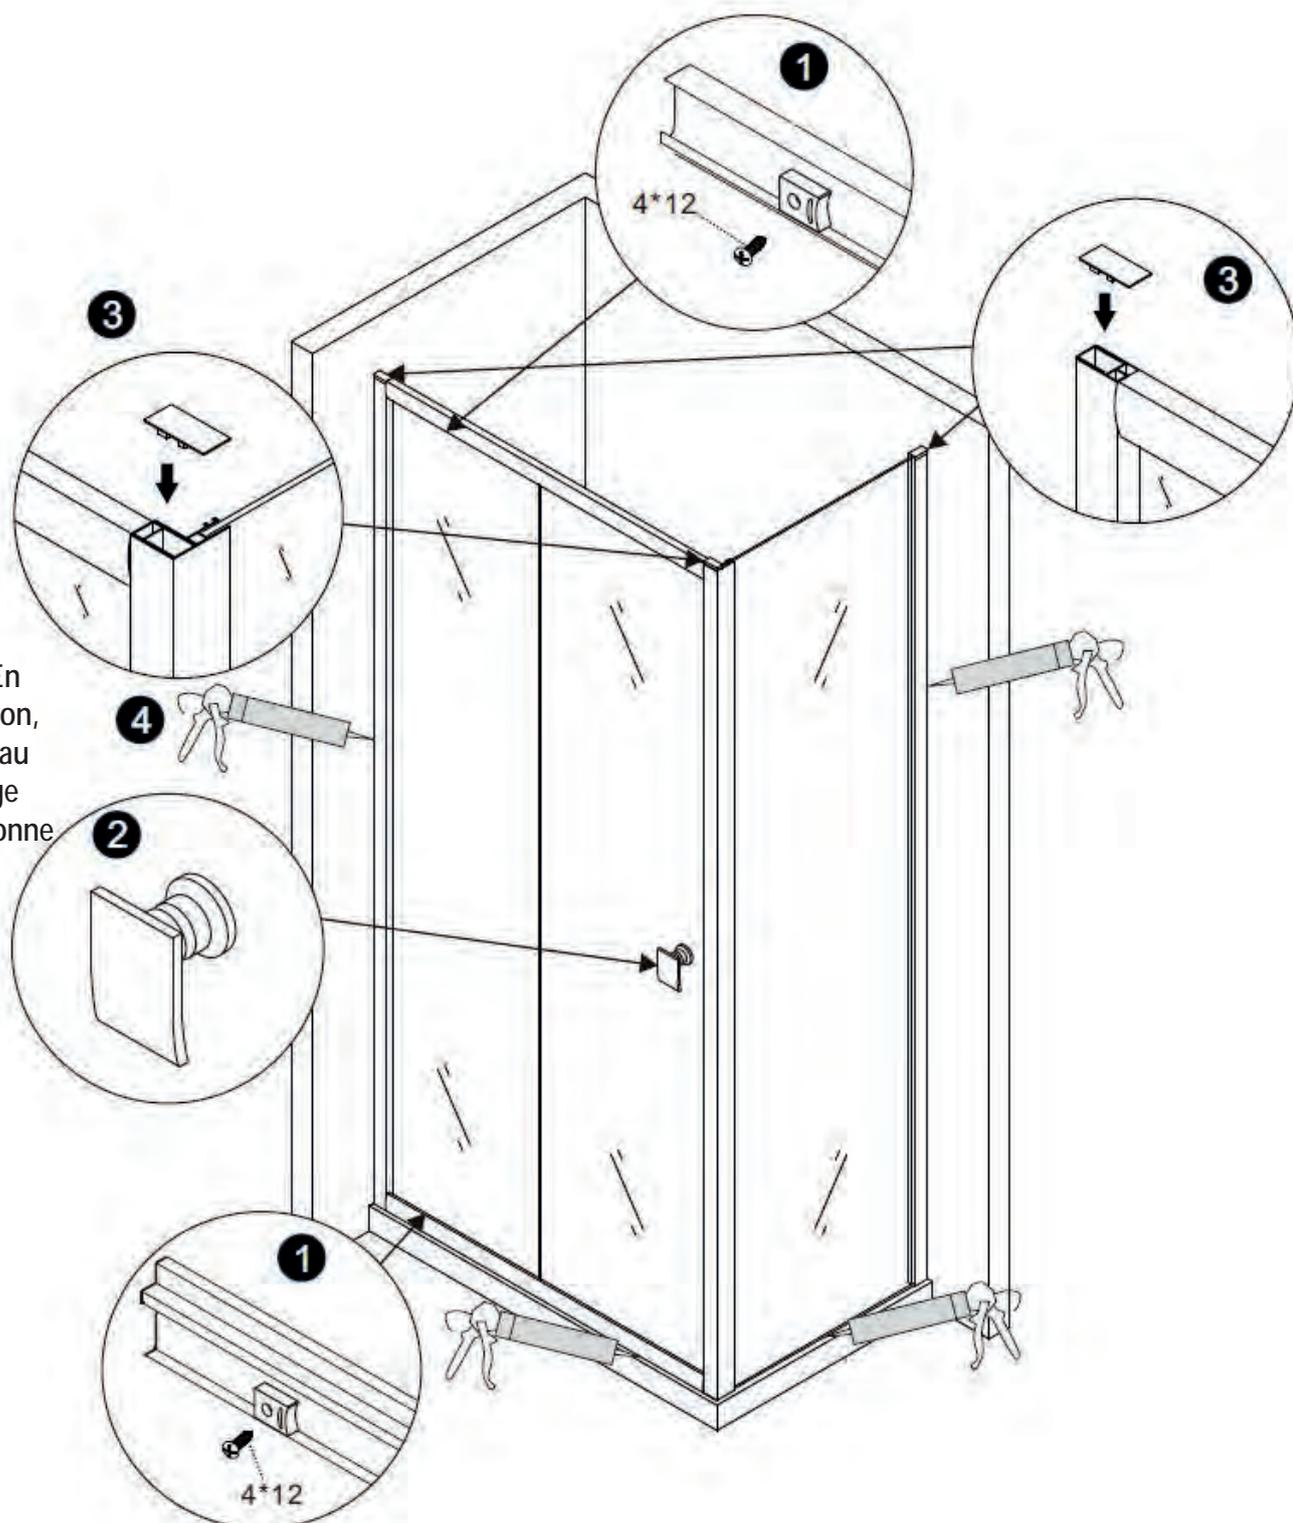

Easy to clean – En appuyant le bouton, déserez le rouleau pour un nettoyage optimal et une bonne hygiène.

1. Fixez les joints magnétiques à la porte en verre
2. Installez le joint imperméable sur la porte en verre
3. Introduisez le joint d'étanchéité sur le côté intérieur du profilé en aluminium fixé.

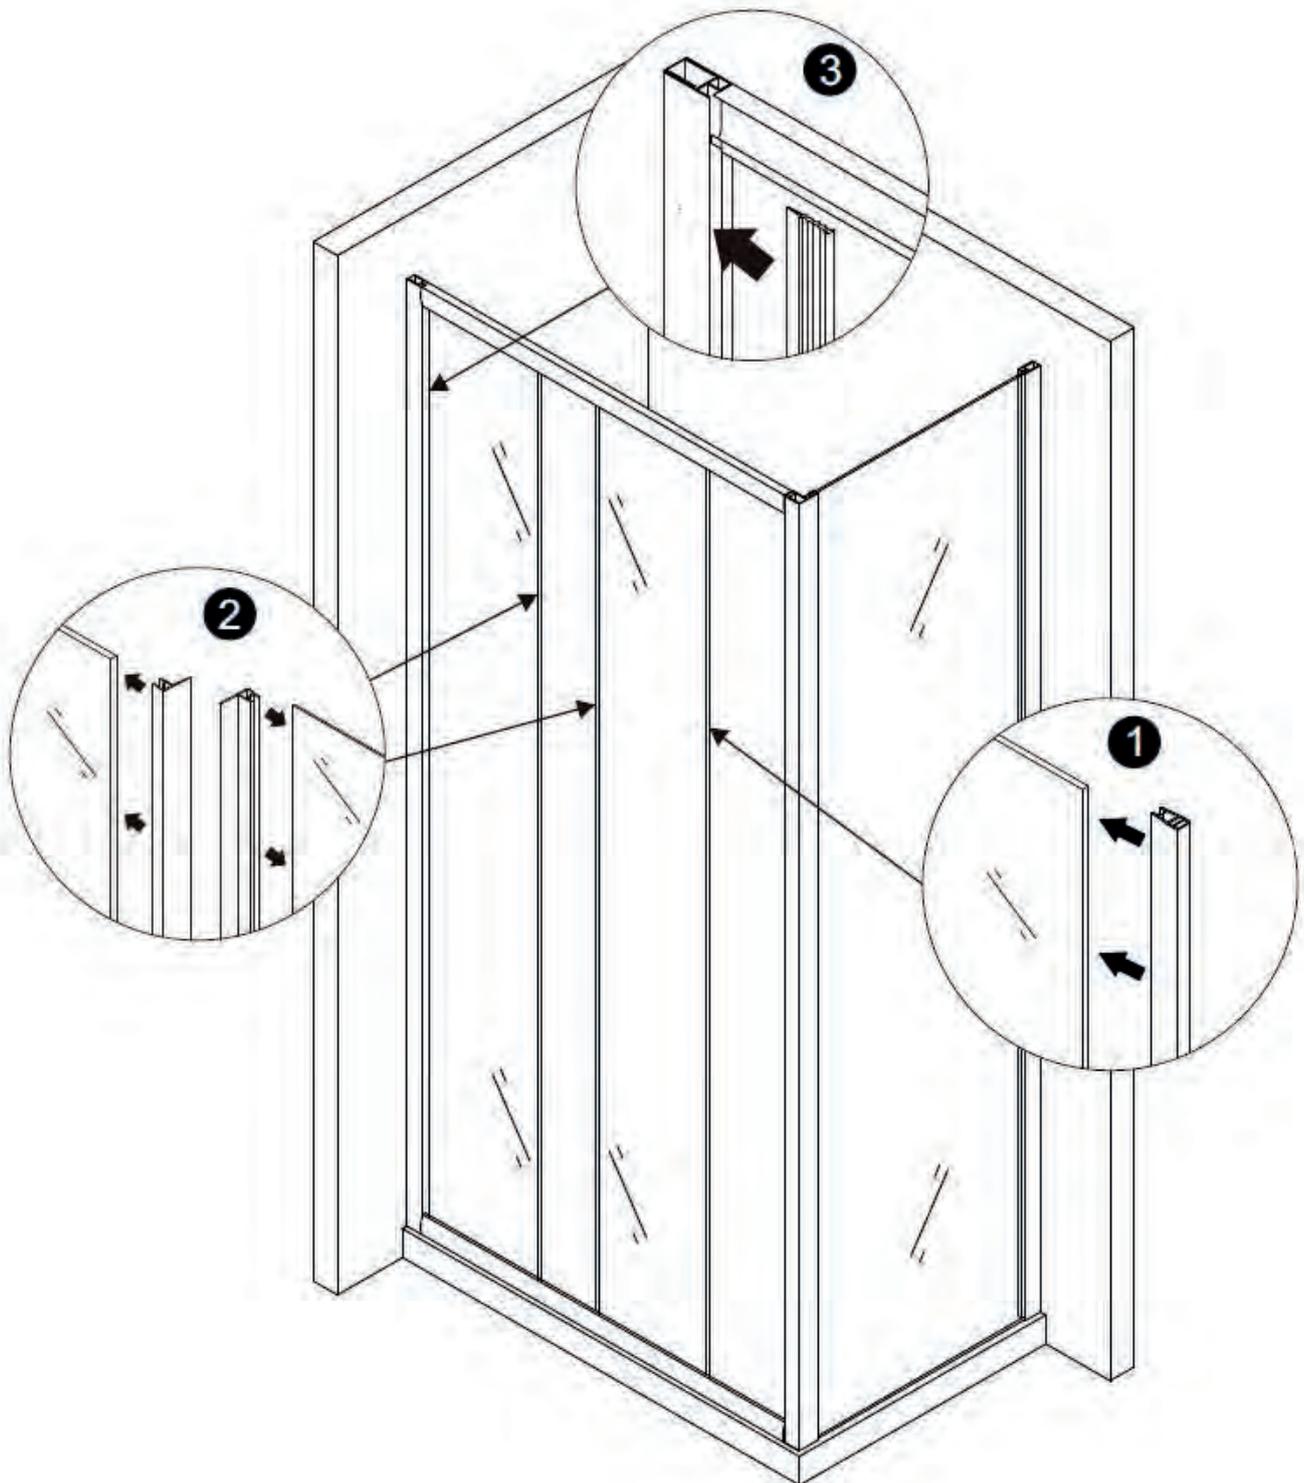

Parois de douche EX504

1. Installez la protection sur le rail et vissez la poignée de porte.
2. Mettez le capuchon de protection sur le profilé en aluminium et scellez la paroi comme ci-dessous avec le silicone

