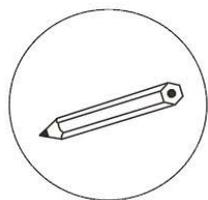
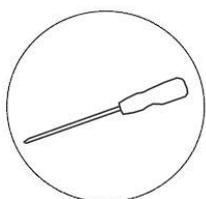


OUTILS NÉCESSAIRES



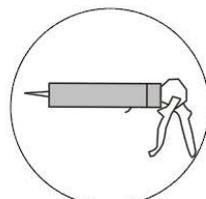
CRAYON




TOURNEVIS CRUCIFORME




PERCEUSE




SILICONE

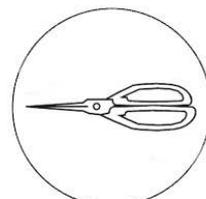


CISEAUX

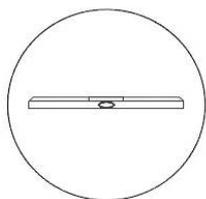

NIVEAU À BULLE

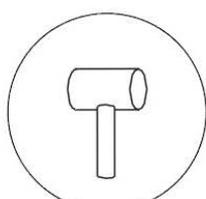

MAILLET CAOUTCHOUC






















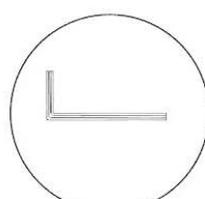


MÂLE À SIX PANS



DÉCAMÈTRE À RUBAN

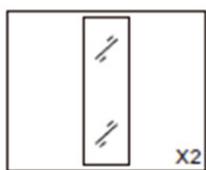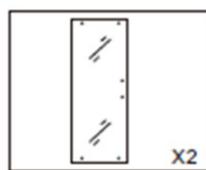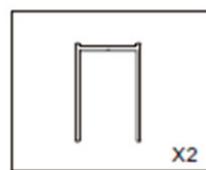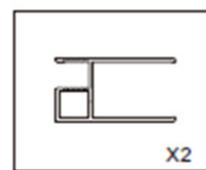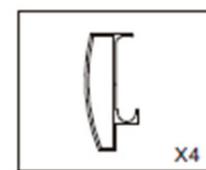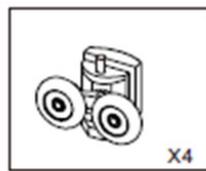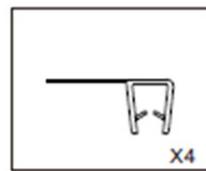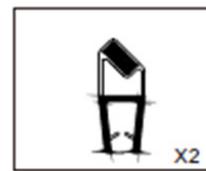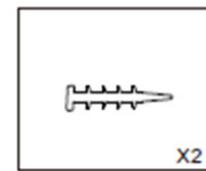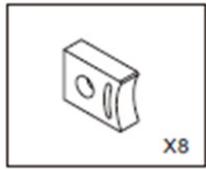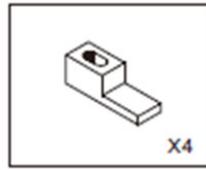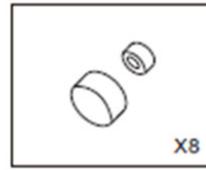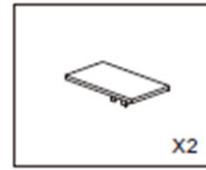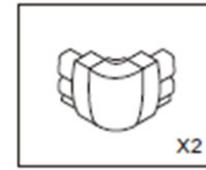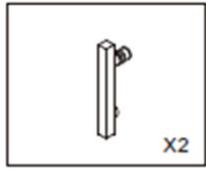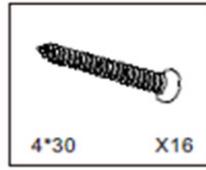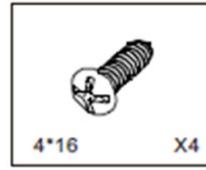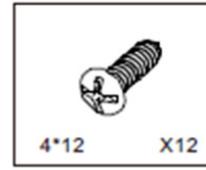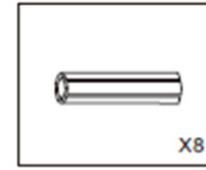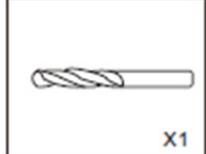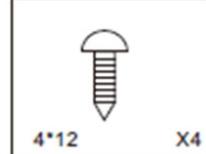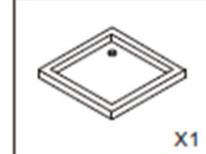CONTENU DE LA LIVRAISON


 X2	 X2	 X2	 X2	 X4
 X4	 X4	 X4	 X2	 X2
 X8	 X4	 X8	 X2	 X2
 X2	 4*30 X16	 4*16 X4	 4*12 X12	 X8
 X1	 X1	 4*12 X4	 X1	

REMARQUES


Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serrer à la main uniquement!

La référence pour le positionnement des profilés de paroi est d'environ 15mm de la périphérie du profil du bord extérieur de la baignoire.

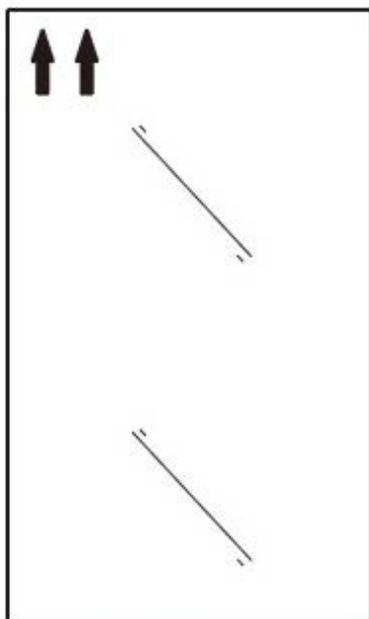VEUILLEZ NOTER QUE :



**Flèche pointe
vers le haut**

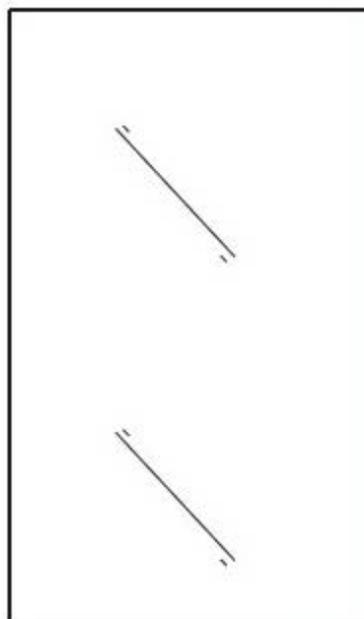

**Pas de flèche =
utilisable des
deux côtés**

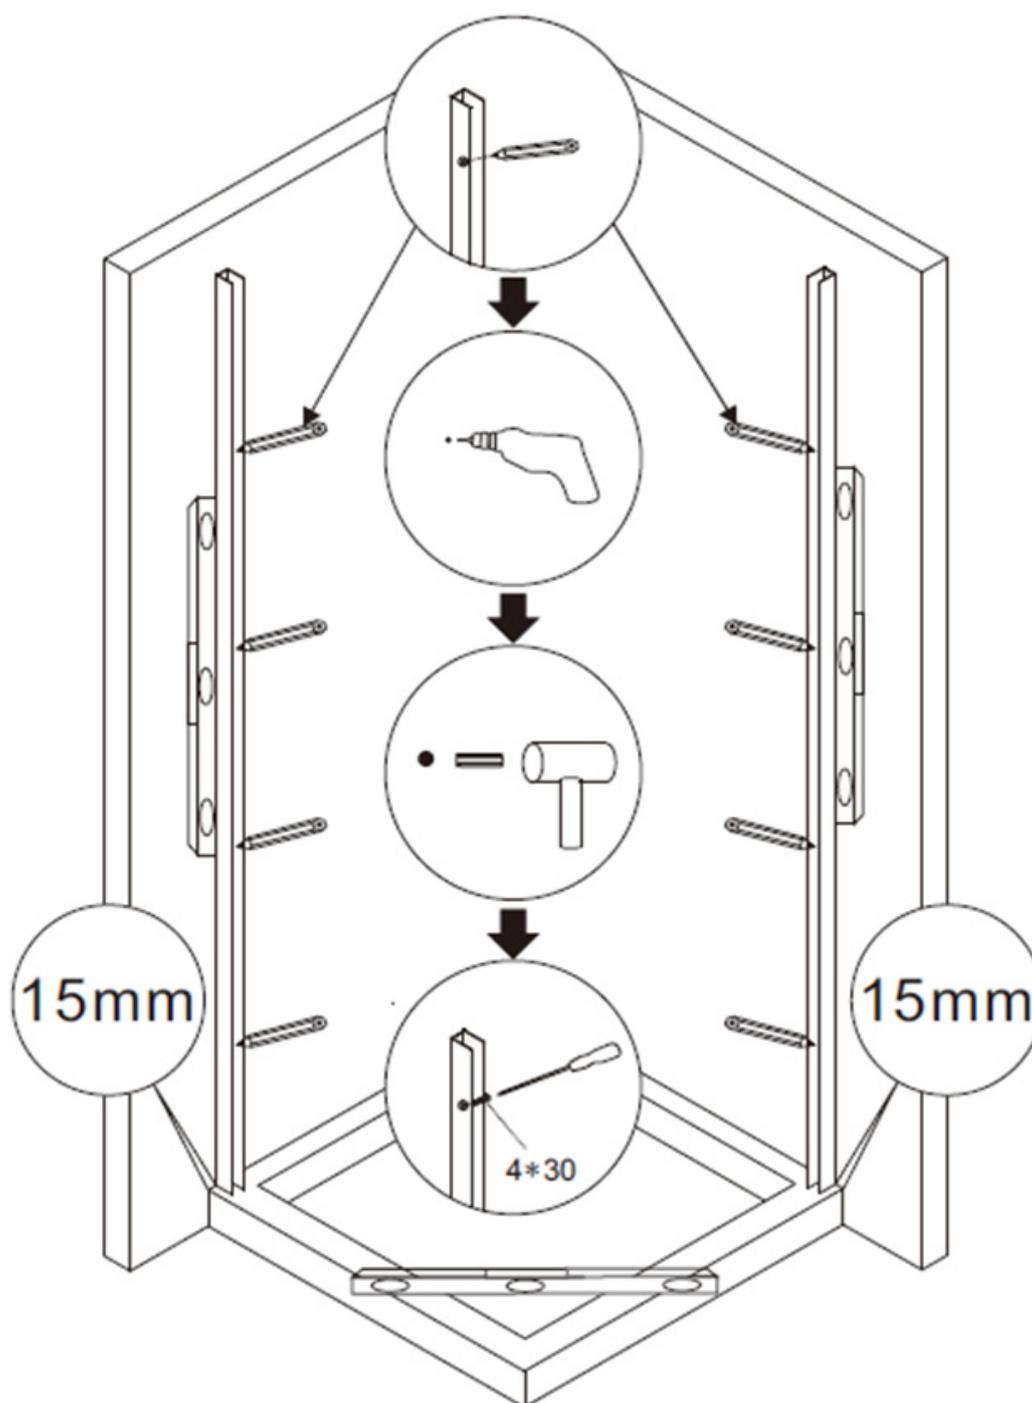
Certains de nos modèles peuvent-être montés des deux côtés.

Dans ce cas, les parois en verre ne sont pas marquées par une étiquette ou par des flèches.


MONTAGE

Disposez ensuite le profilé en aluminium, comme sur l'image en dessous, à l'aide du niveau à bulle puis marquez les trous avec un crayon.

Faites les trous sur le mur et vissez le profilé à l'aide des chevilles. Veuillez n'utiliser que des chevilles et des vis qui conviennent à votre mur.




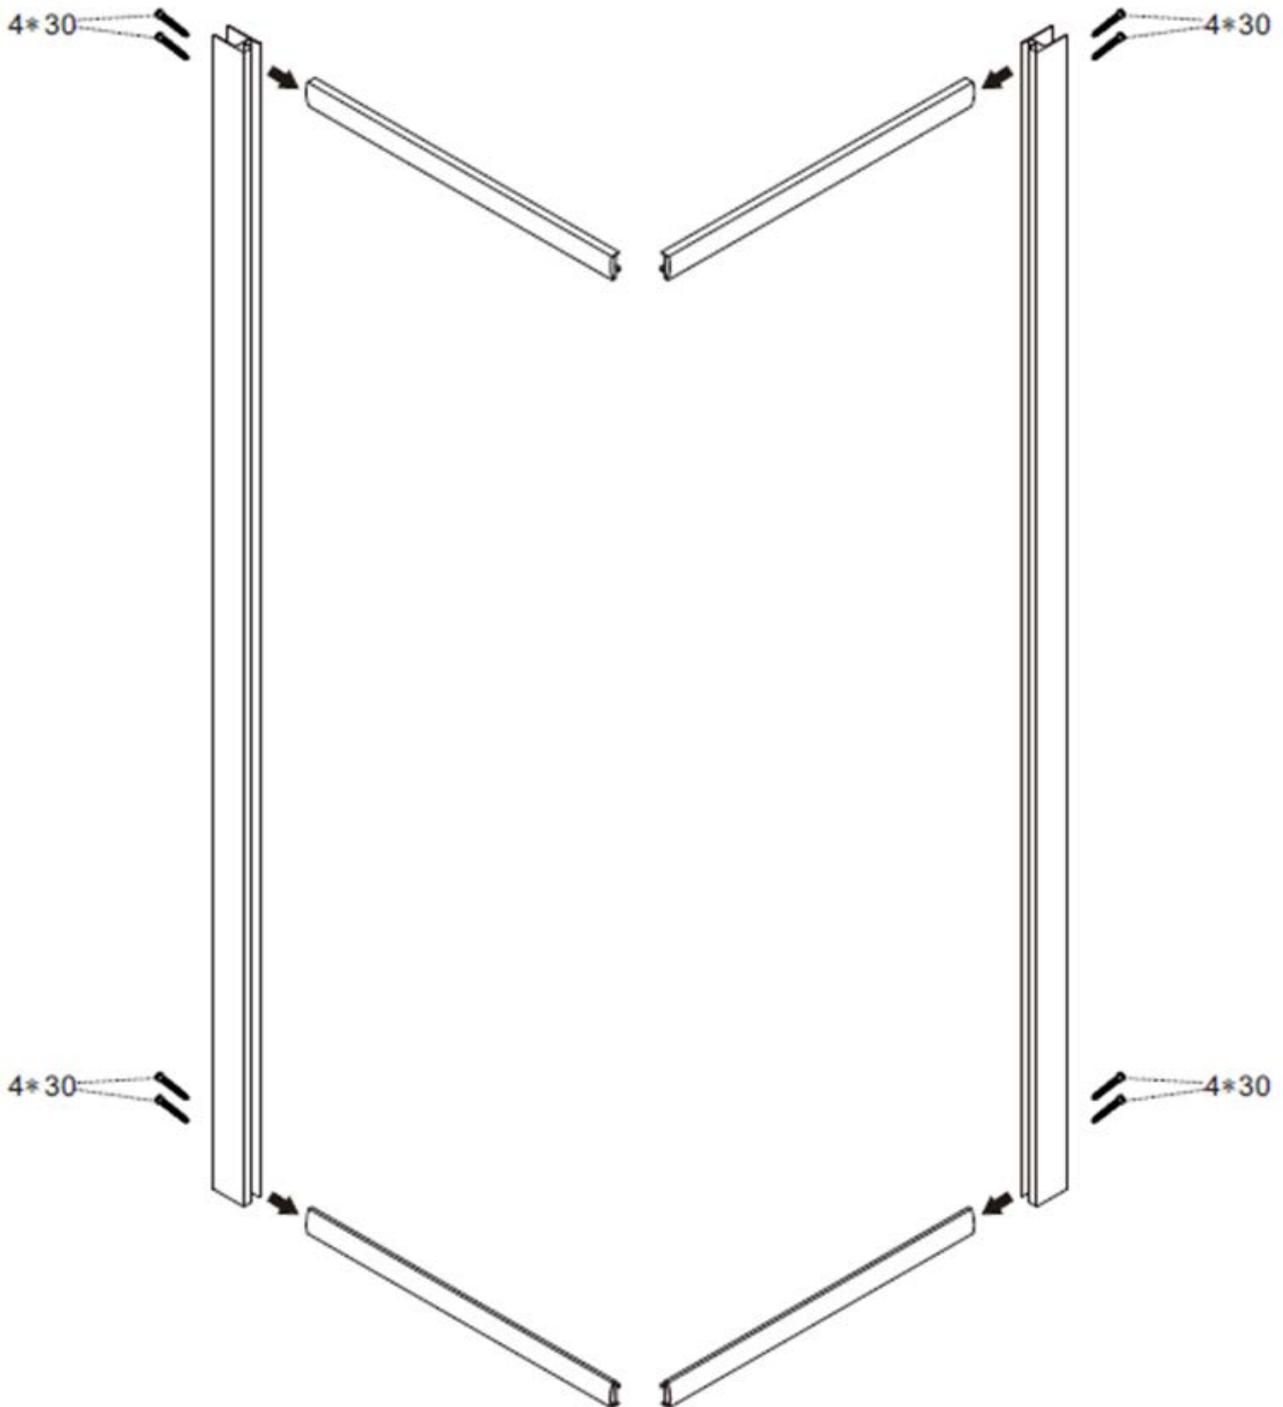Utilisez les vis 4x30 pour relier les rails en aluminium supérieur et inférieur au profilé en aluminium comme ci-dessous.




Paroi de douche EX506

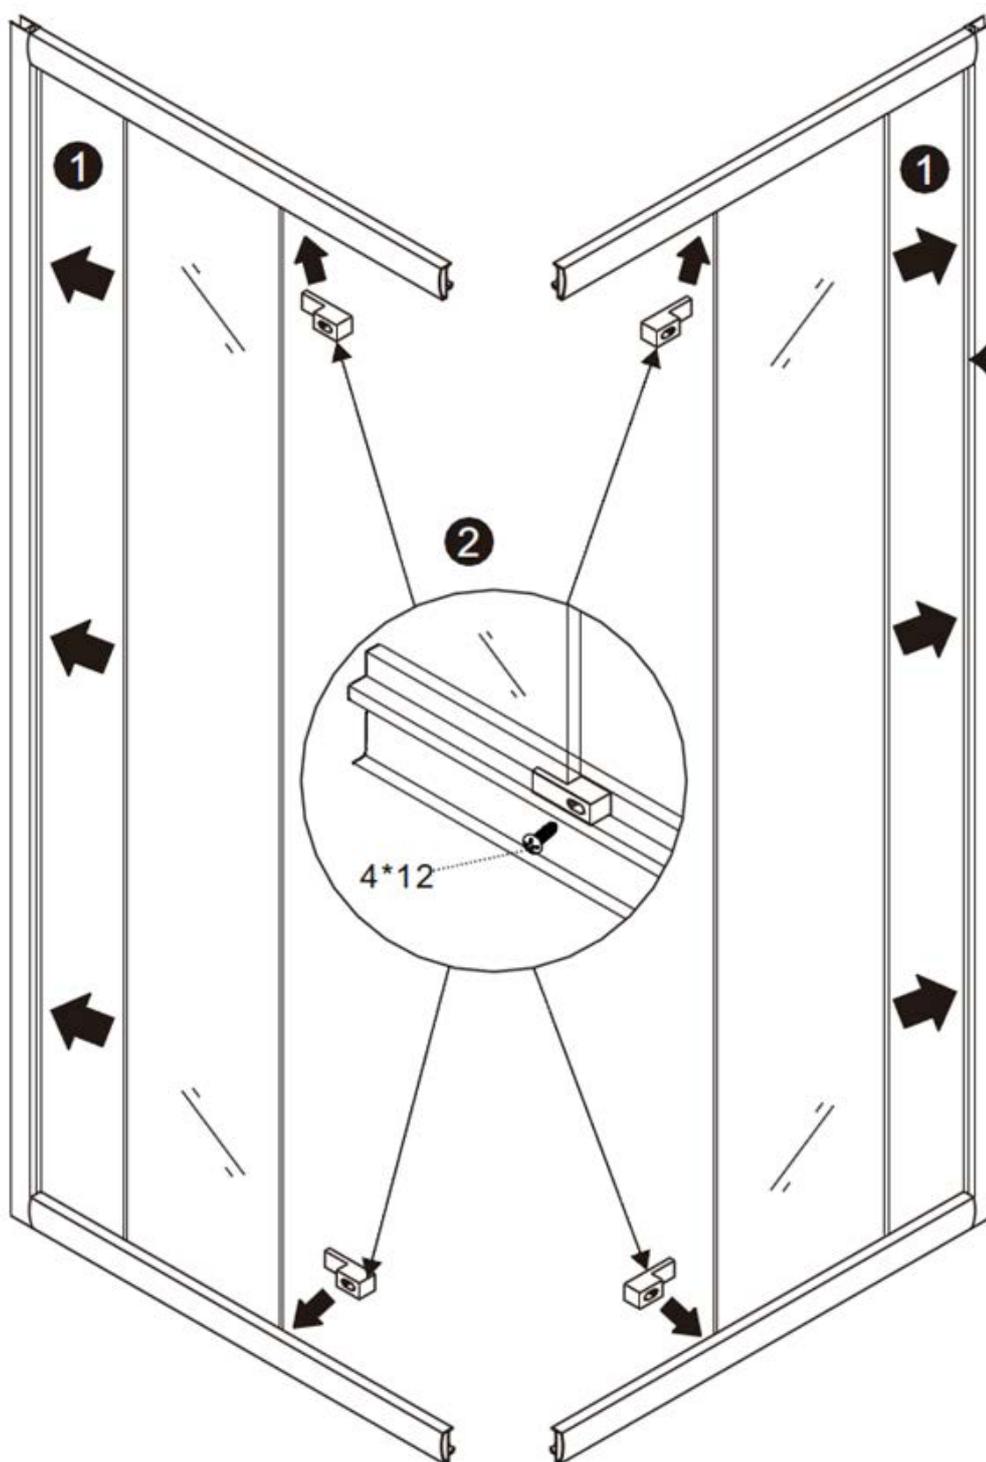Glissez les éléments en verre fixe dans les profilés en aluminium comme ci-dessous.




Glissez d'abord le verre dans le profil mural, puis faites glisser le joint d'étanchéité entre le profil mural et le verre de haut en bas!

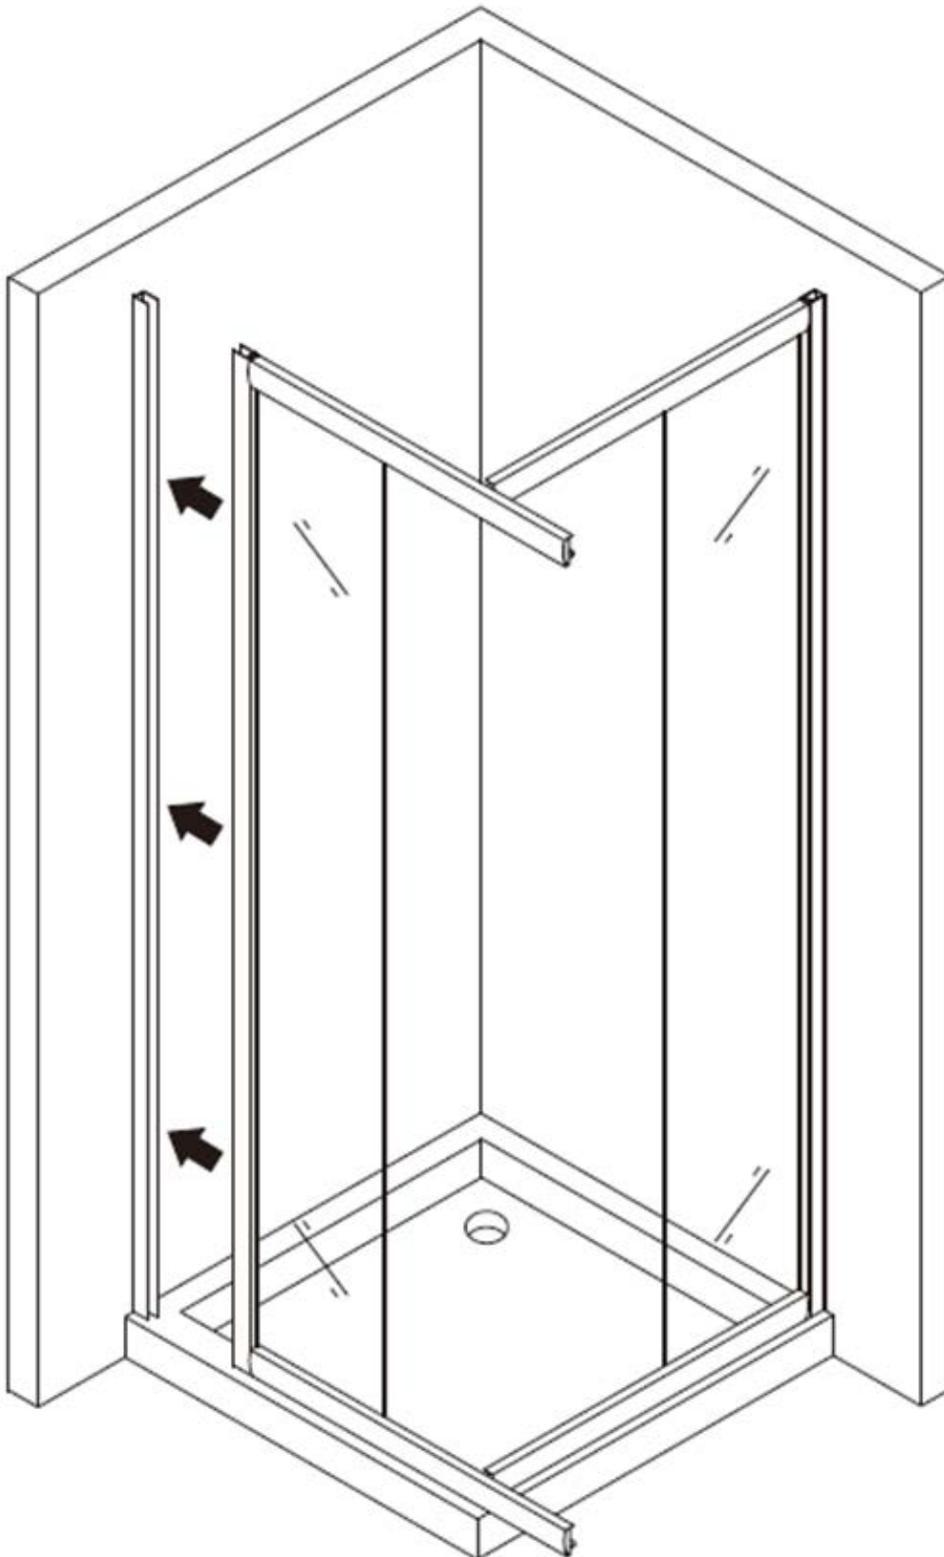Installez le cadre dans les profilés en aluminium de la paroi comme ci-dessous.




Paroi de douche EX506

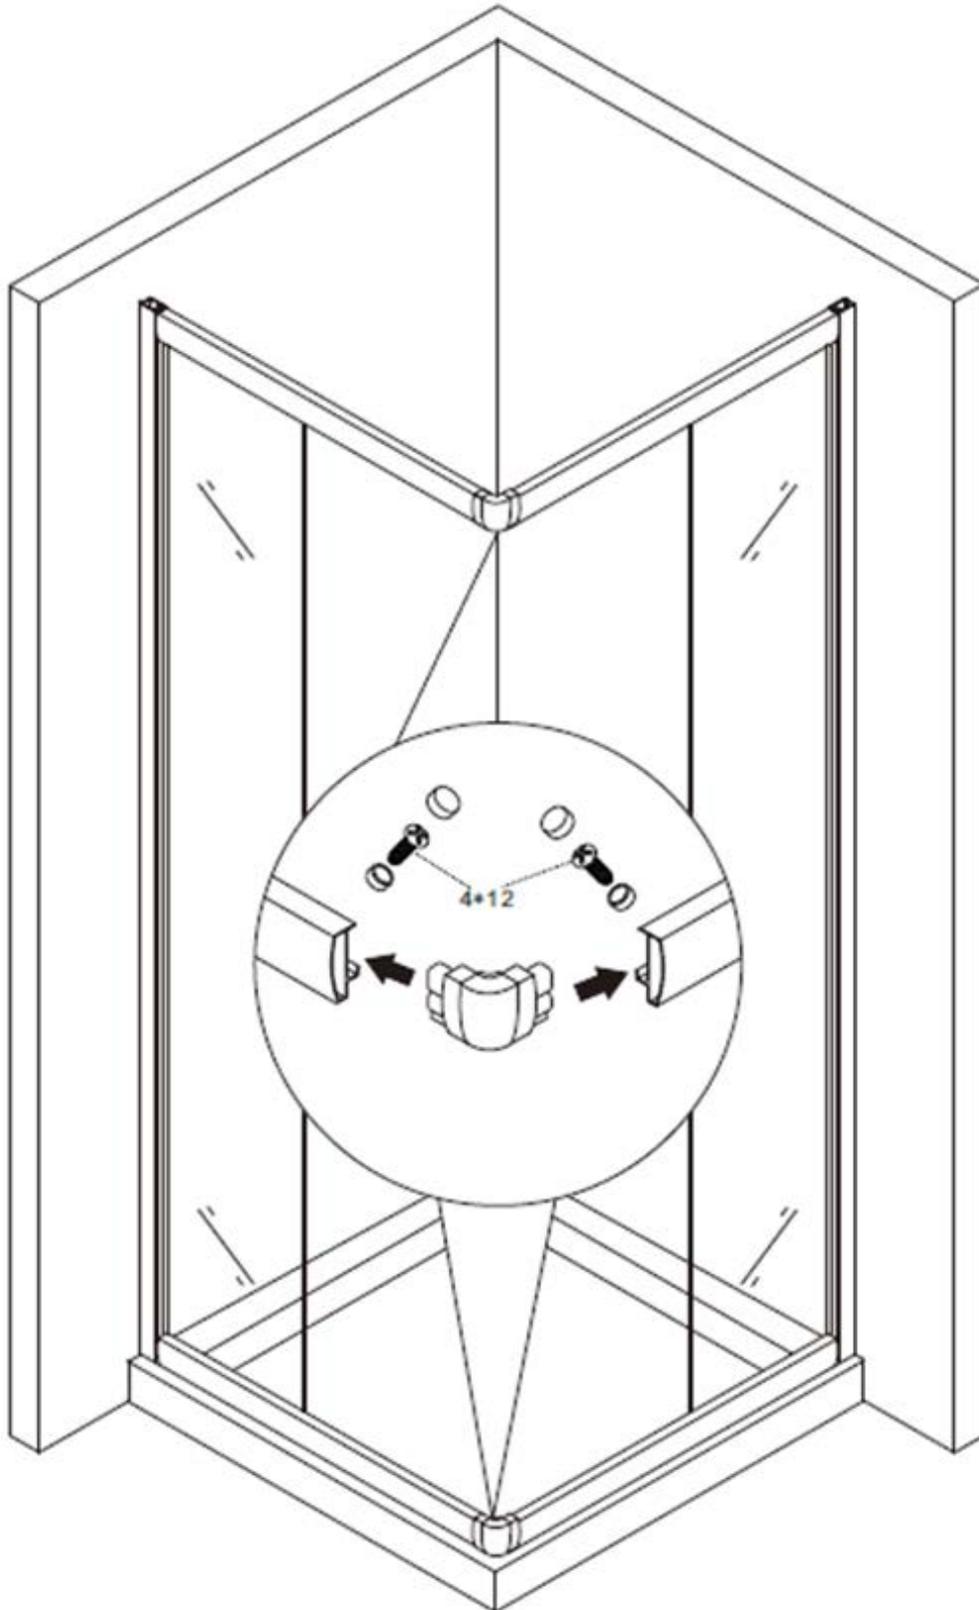Connectez maintenant les deux côtés à l'aide de l'angle en plastique comme ci-dessous.




Installez les roulettes supérieures et inférieures sur les portes en verre, les roulettes avec boutons ressort sont pour le bas, les roulettes sans boutons ressort sont pour le haut.

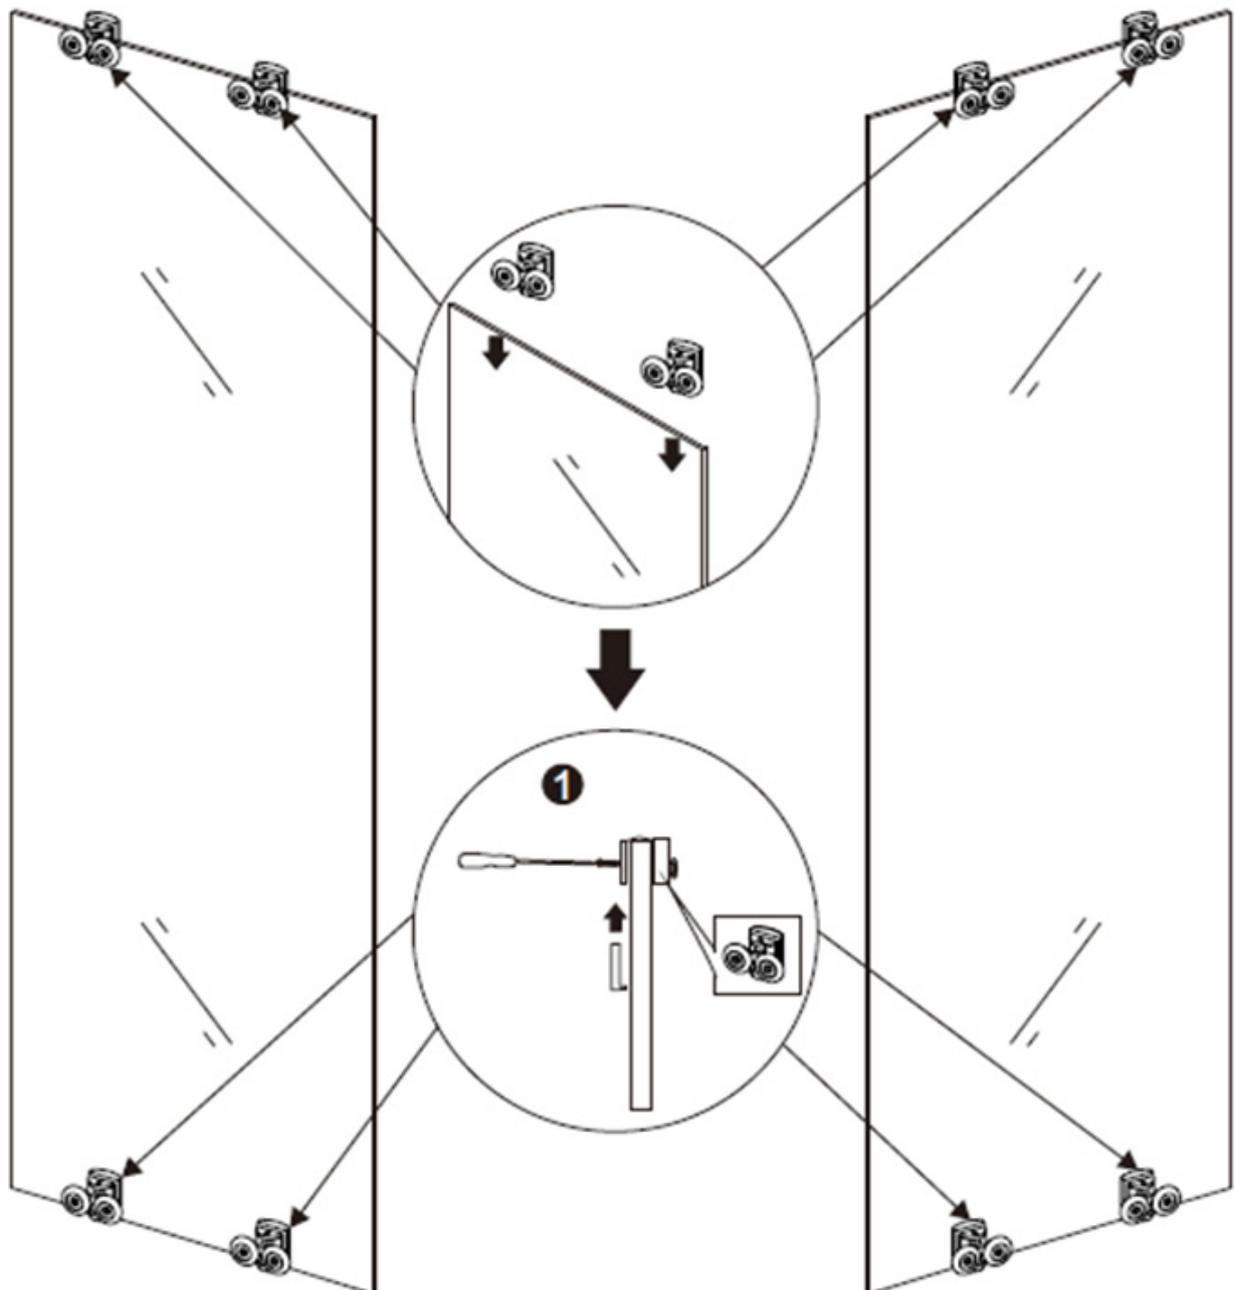Important: Les roulettes du haut sont réglables. Si vous deviez constater que les roulettes ne glissent pas uniformément sur le rail, vous pouvez les régler avec la clé Allen comme ci-dessous.




Paroi de douche EX506

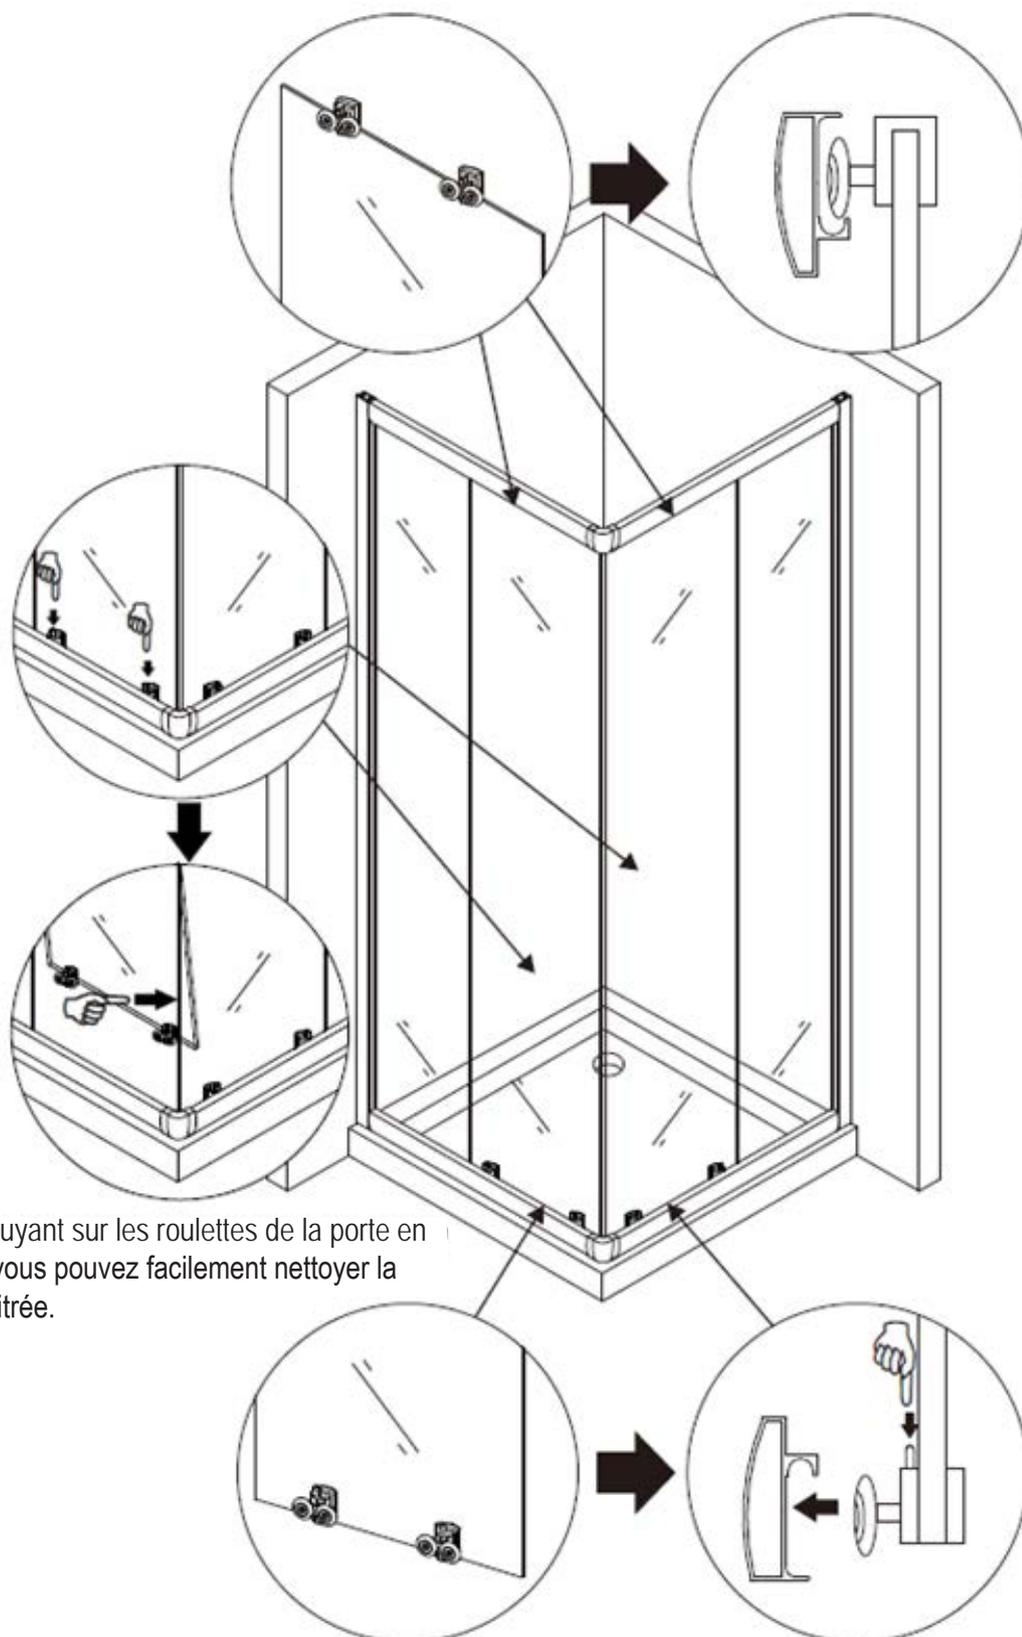Insérez maintenant les portes en verre dans le rail en aluminium comme ci-dessous.



En appuyant sur les roulettes de la porte en verre, vous pouvez facilement nettoyer la porte vitrée.

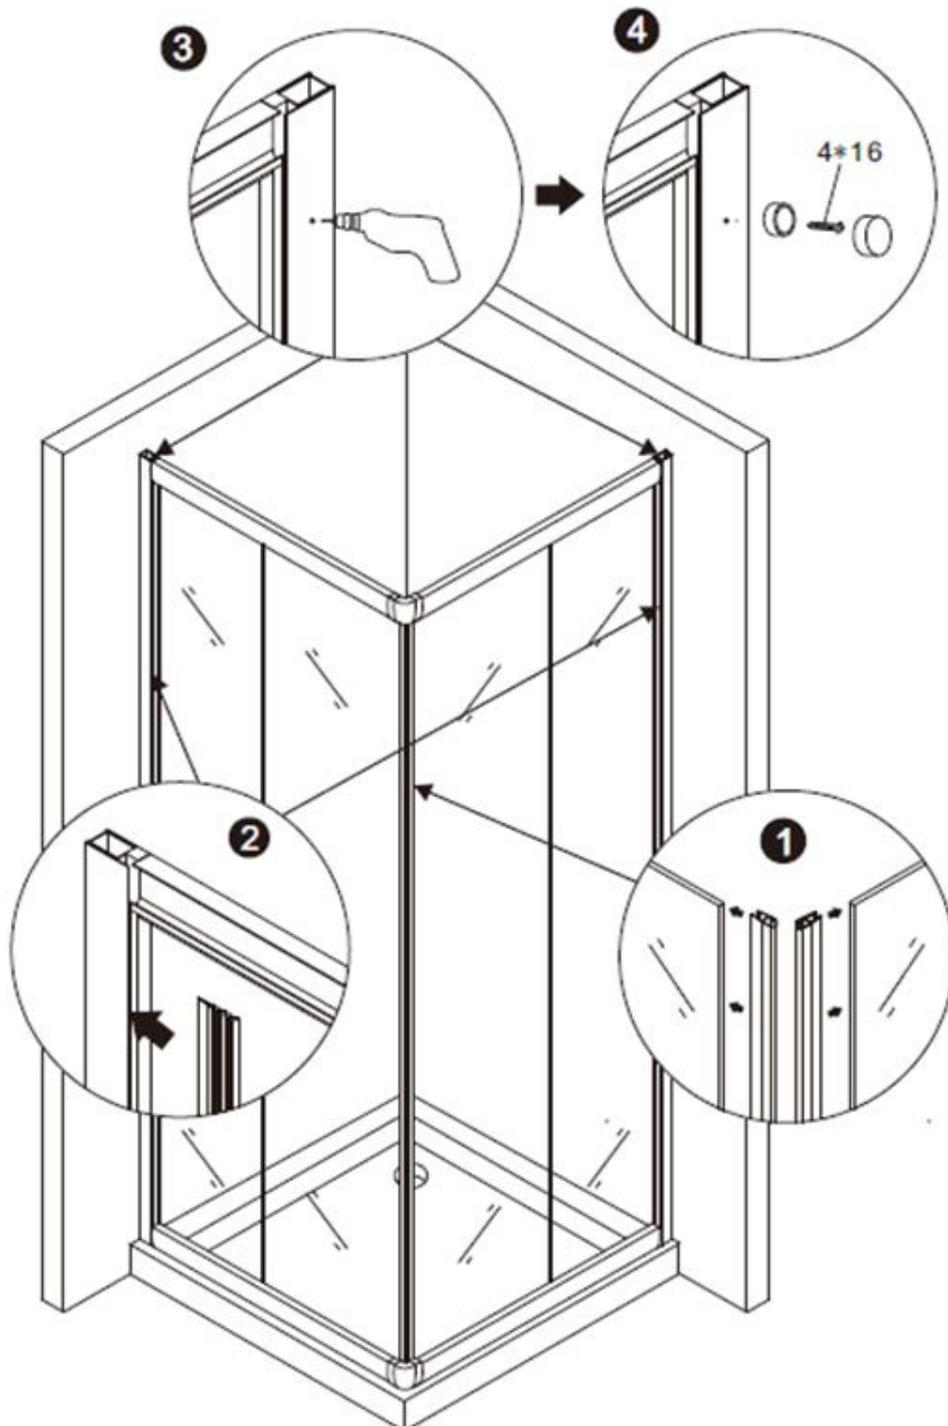1. Fixez les bandes magnétiques sur la porte.
2. Placez le joint plat entre le profilé en aluminium et le verre.
3. Percez les trous dans le profilé en aluminium et connectez l'élément fixe avec le profilé mural en utilisant les vis 4x16.
4. Placez les cache-vis qui assurent la protection des vis.



Paroi de douche EX506

1. Installez les freins pour les roulettes dans les rails de douche.
2. Montez les poignées.
3. Installez le joint d'étanchéité sur la partie fixe et la porte vitrée.
4. Mettre les couvercles de protection sur le dessus des rails en aluminium.
5. Scellez la douche depuis l'extérieur avec du silicone.

