

DUSCHKABINE EX802

BERNSTEIN
stilvoll leben




MONTAGEANLEITUNG

Stand JULI 2017

Duschkabine EX802


Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschkabine entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

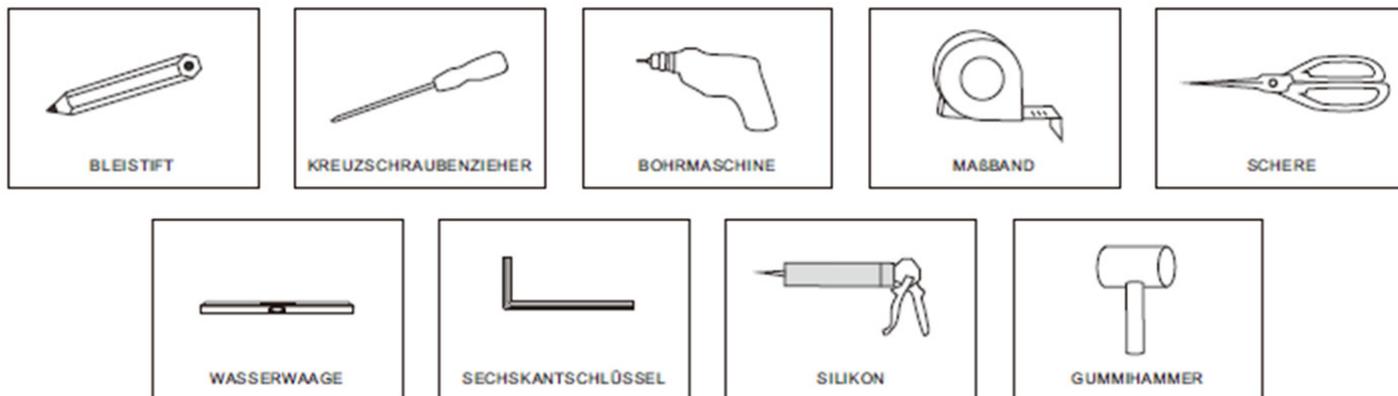


Wir empfehlen grundsätzlich, die Montage von zwei Personen ausführen zu lassen.


LIEFERUMFANG

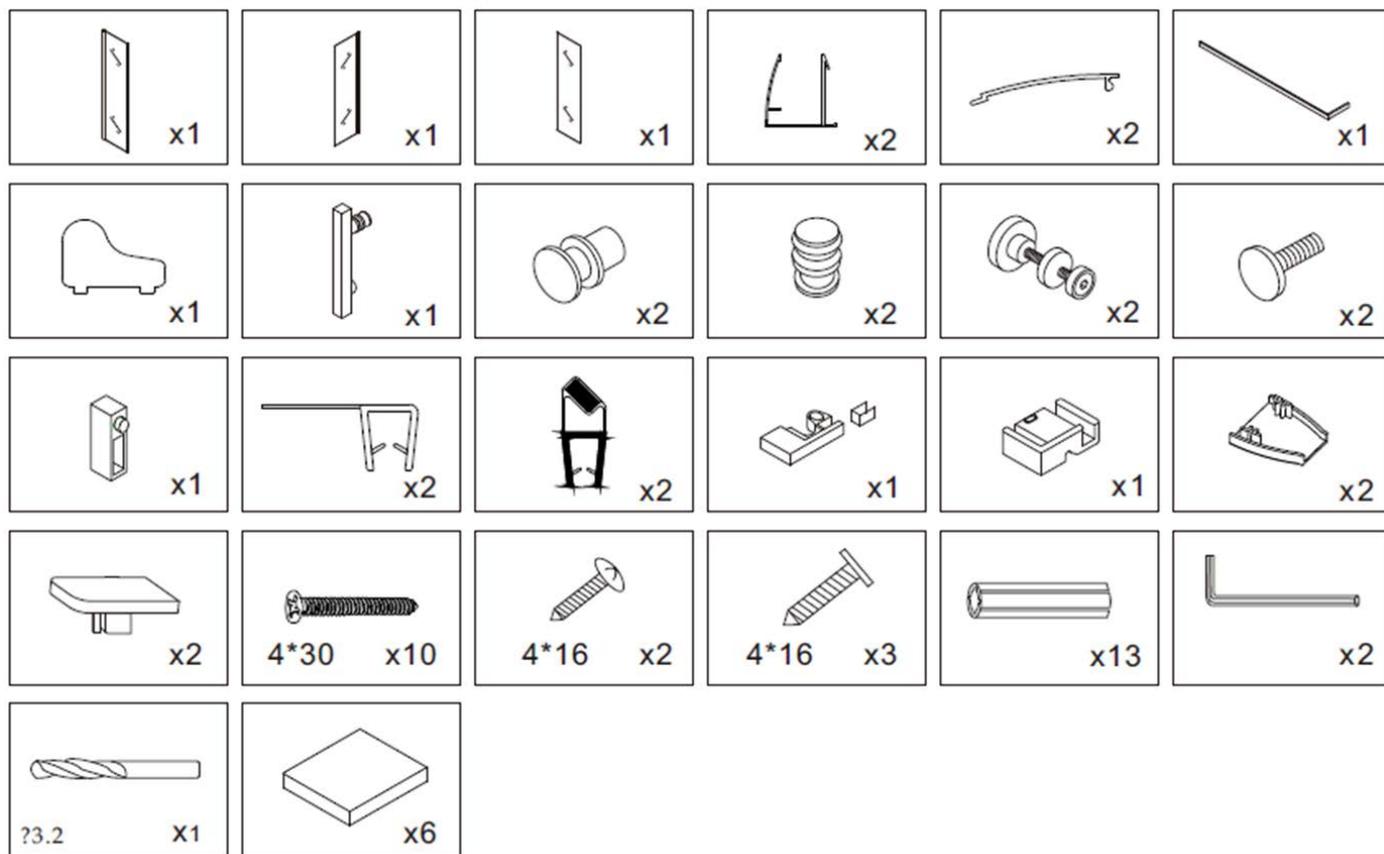

HINWEISE:

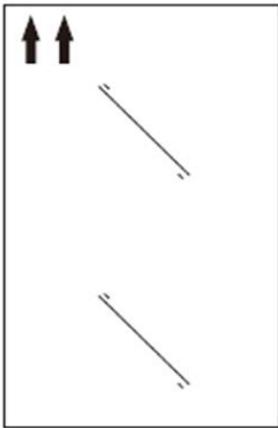

Pfeile zeigen nach oben.

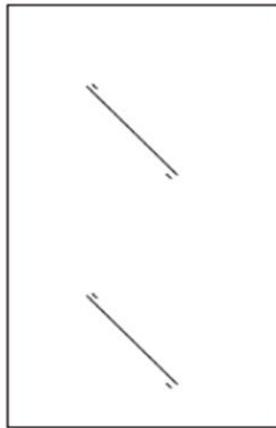

keine Pfeile, beidseitig
verwendbar

Bitte beachten Sie, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind.

In diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.

Verwenden Sie bei Glasverbindungen keinen Akkuschrauber zur Befestigung, es empfiehlt sich die Handmontage.

MONTAGEVORBEREITUNG

Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Nennmaße der Duschkabine auf die Maße der Duschtasse beziehen! Duschkabinen werden deshalb um das entsprechende Einrückmaß kleiner hergestellt um Sie auf dem Wannenrand zu positionieren. Messen Sie aus der fertig gefliesten Ecke der Duschnische um das Montagemaß A beziehungsweise B auf ihre Wände zu übertragen. (Abbildung nächste Seite)

Richtwerte entnehmen Sie nachfolgender Tabelle.


Nennmaß der Duschkabine	Montagemaß A	Montagemaß B
80 x 100 x 195 cm	ca. 785 - 790 mm	ca. 985 - 990 mm
80 x 120 x 195 cm	ca. 785 - 790 mm	ca. 1185 - 1190 mm
90 x 100 x 195 cm	ca. 885 - 890 mm	ca. 985 - 990 mm
90 x 120 x 195 cm	ca. 885 - 890 mm	ca. 1185 - 1190 mm
90 x 140 x 195 cm	ca. 885 - 890 mm	ca. 1385 - 1390 mm

MONTAGE

Richten Sie die Aluminiumprofile mit einer Wasserwaage auf der angeschlossenen und fertig befliesten Duschtasse aus.


Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Profile mit dafür geeigneten Dübel. Bitte benutzen Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

Wie auf dem Bild zu sehen, es ergibt sich ein Einrückmaß von Wannenrand bis zur Aluminiumschiene!

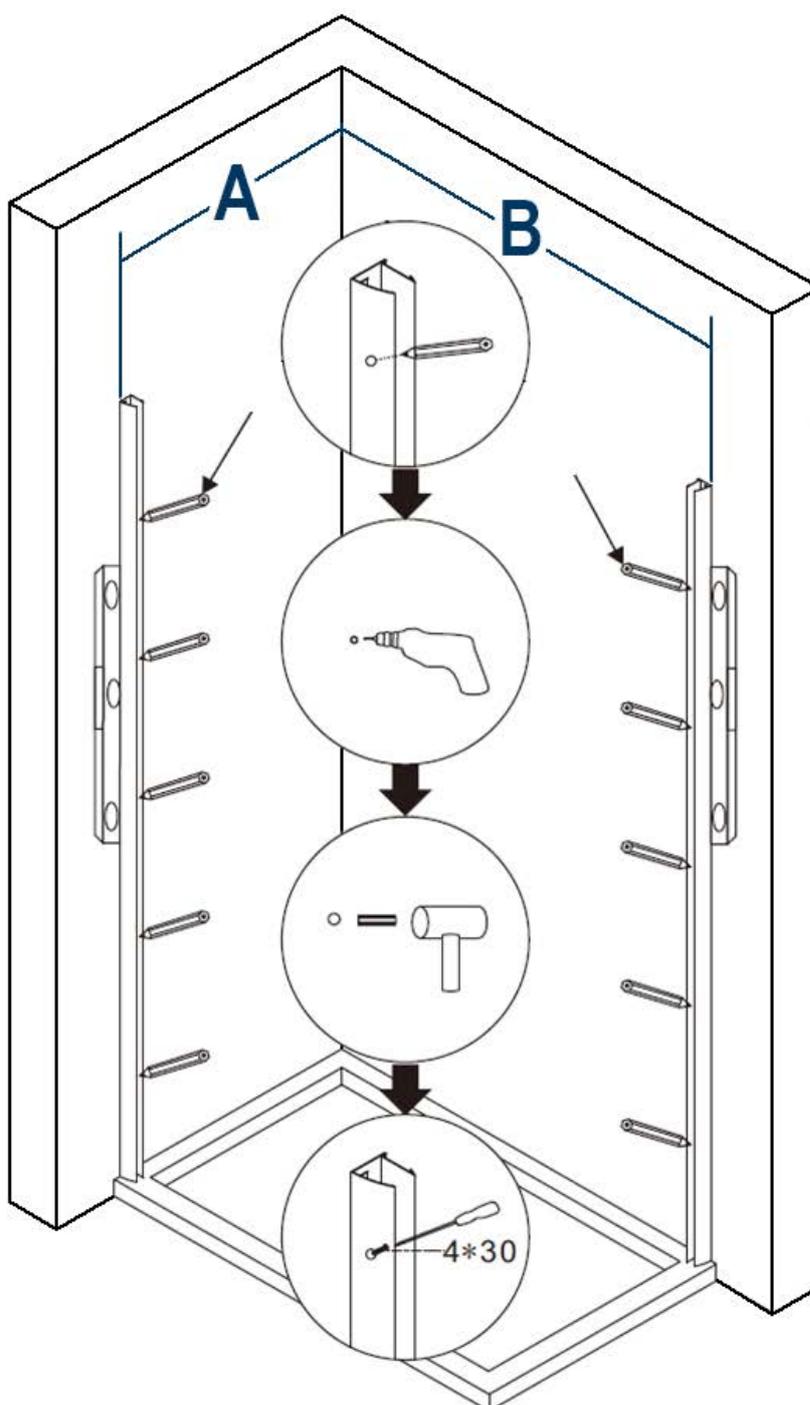


1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter das feste Glaselement (wie unten auf der Abbildung 1). Diese verhindern das Aufkommen von Spannungen im Glas. Die Überstände werden nach der Montage entfernt.
2. Schieben Sie nun die tragenden Glaselemente in die Aluminiumprofile.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen. (Nicht markierte Glaselemente sind beidseitig montierbar.)



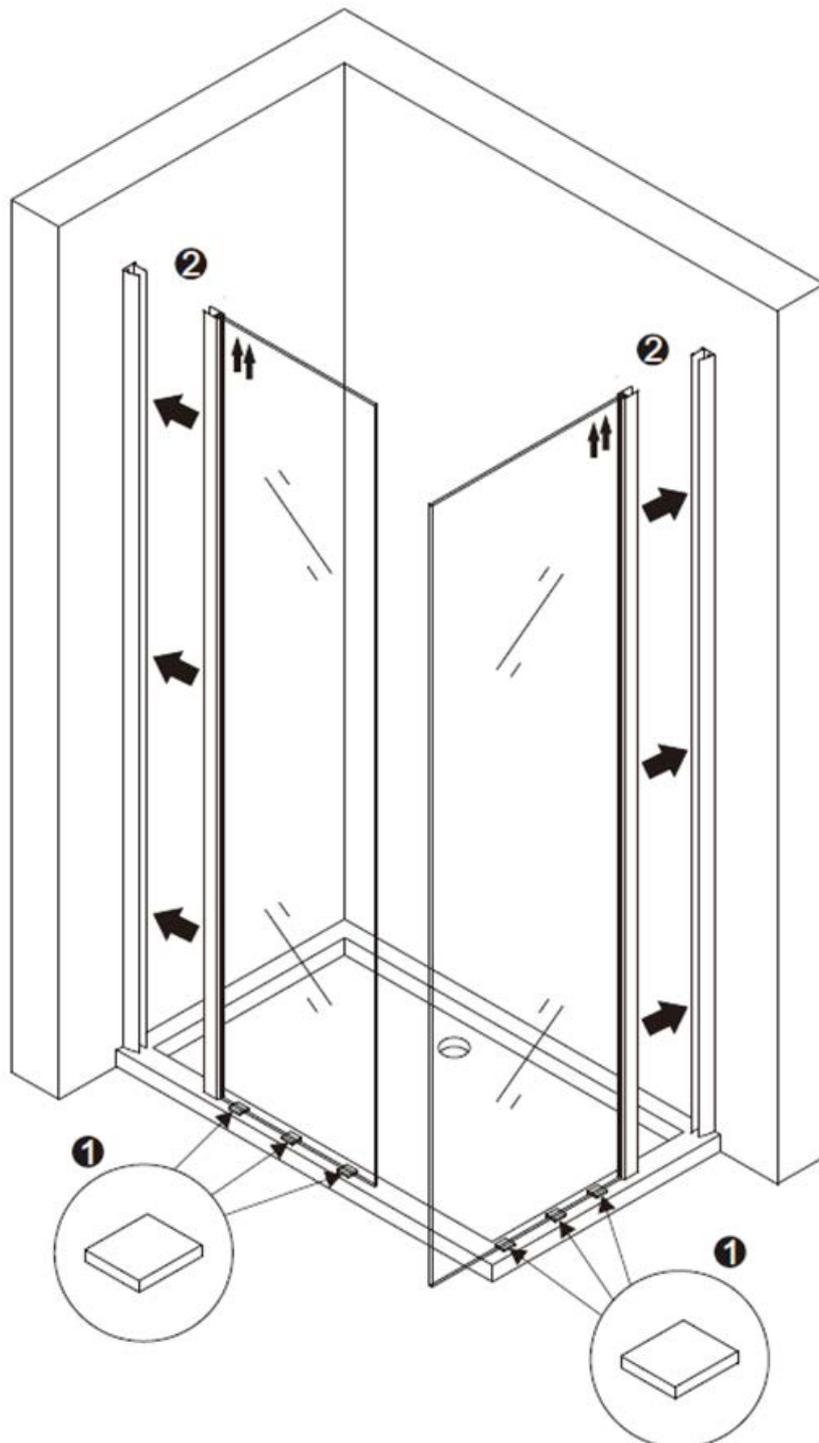


Fixieren Sie die „L“ Halteschiene mit den Schrauben wie auf dem Bild zu sehen

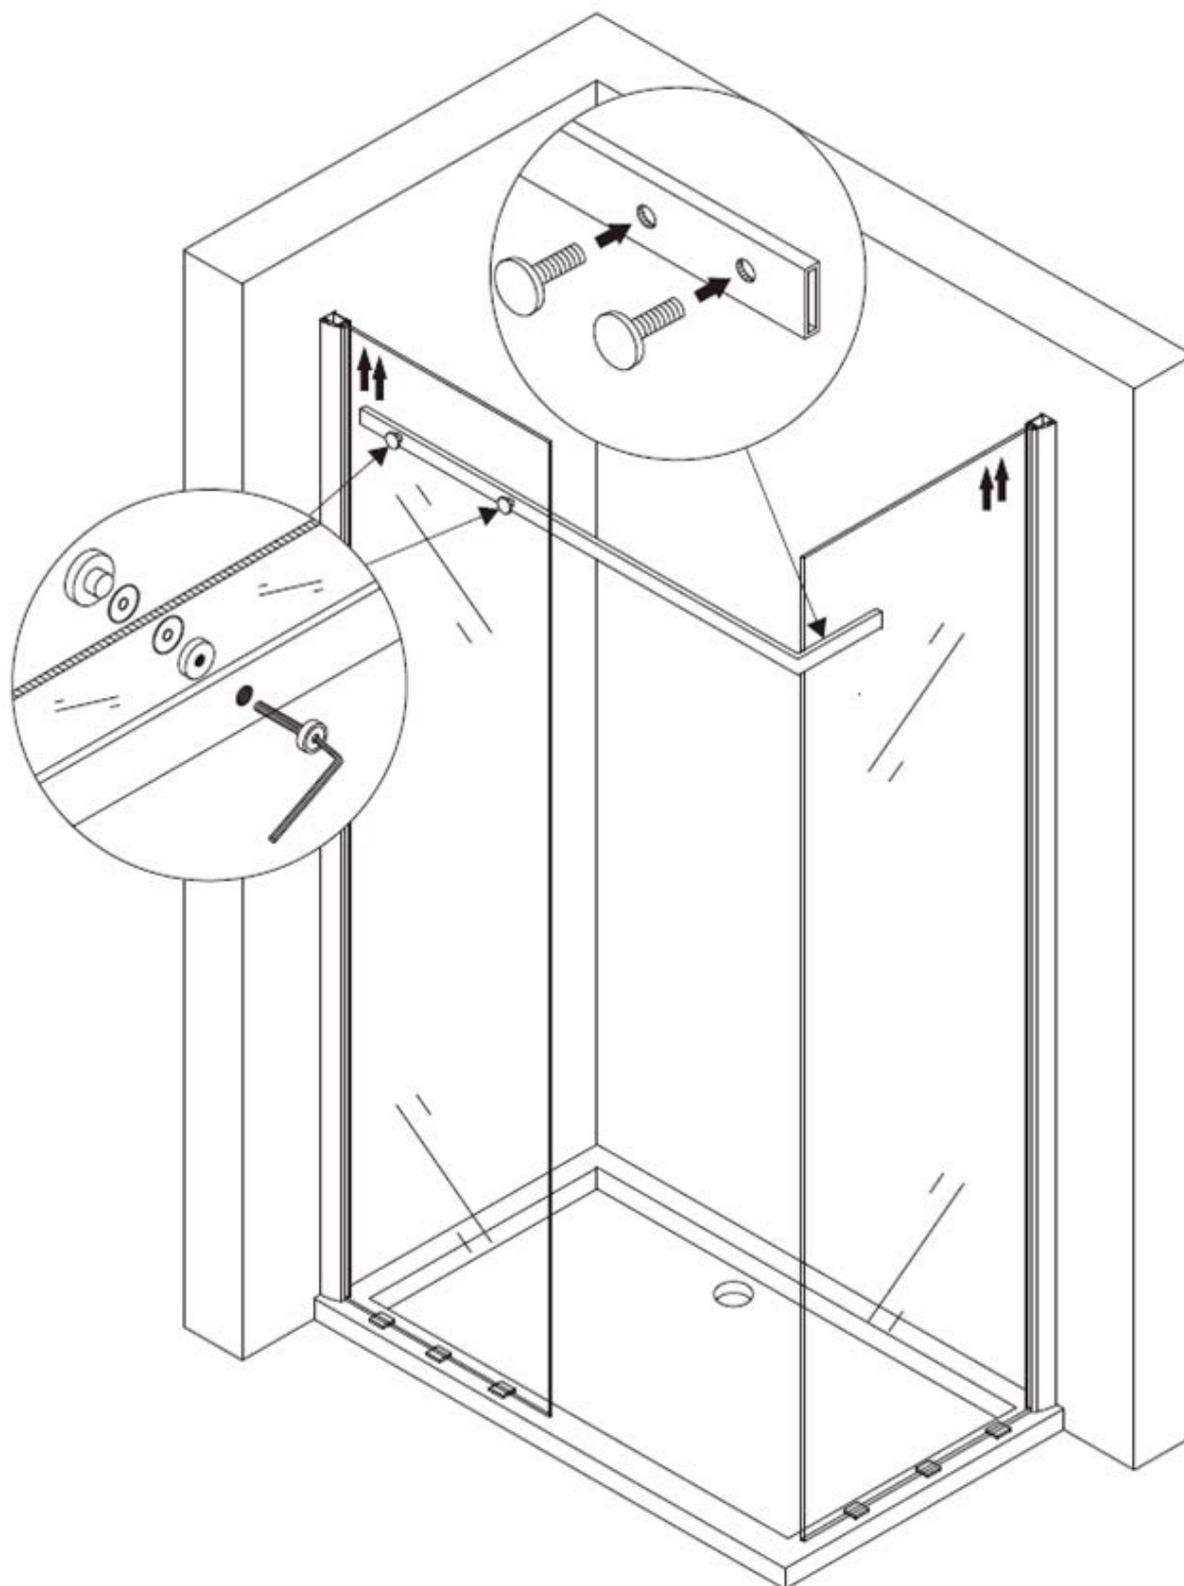


Befestigen Sie die Laufrädchen an der Glasschiebetür.

Die Rädchen sind einstellbar. Sollten Sie feststellen, dass Sie nicht gleichmäßig über die Schiene gleiten, können Sie mit dem beiliegenden Imbusschlüssel nachjustiert werden.

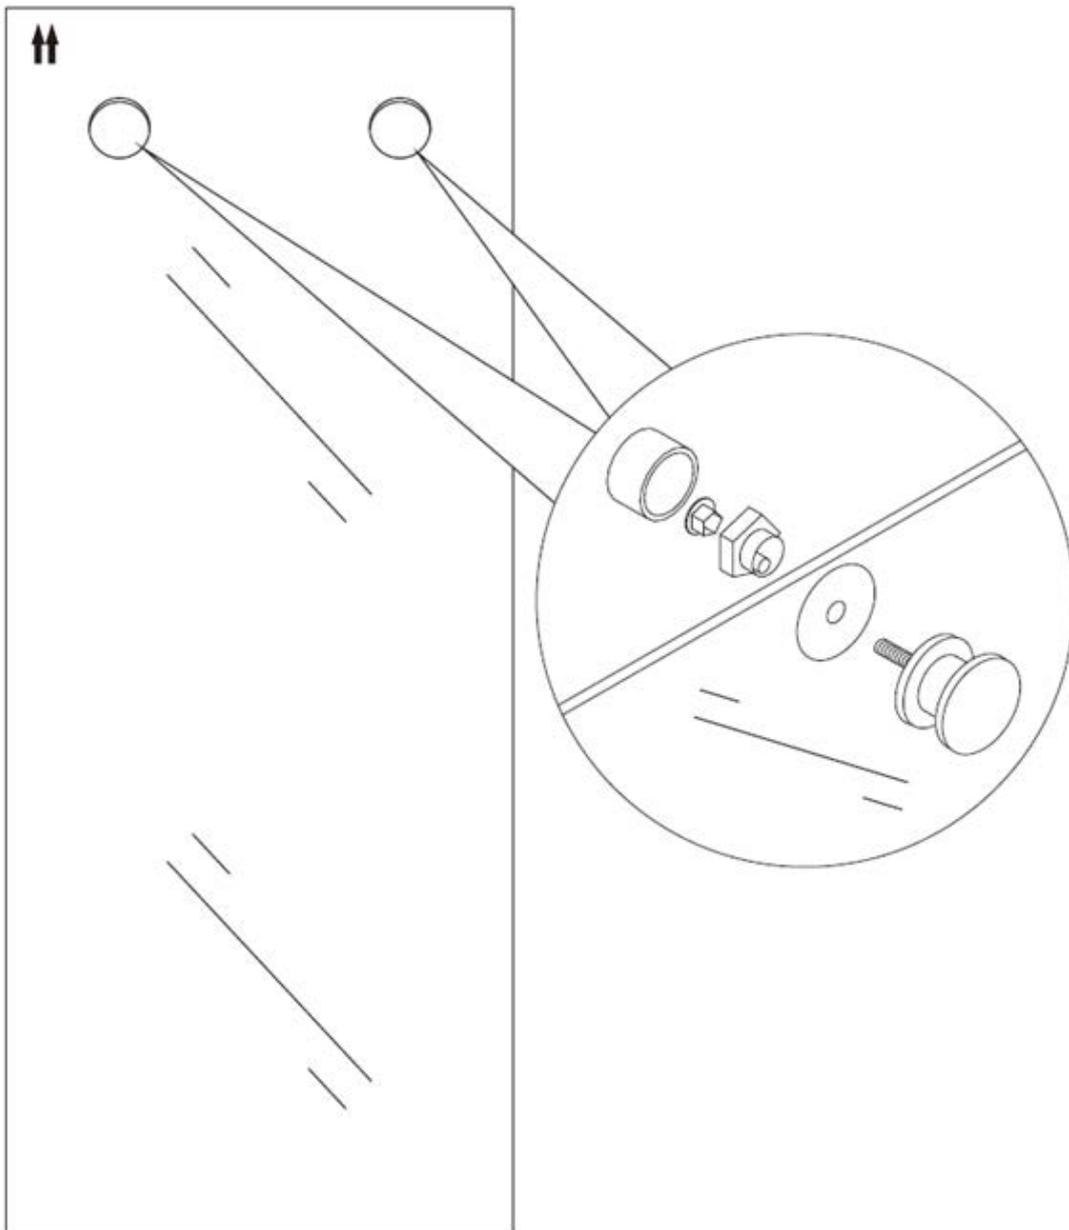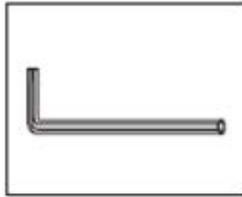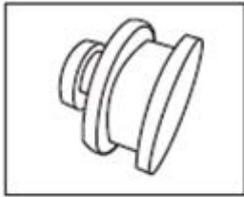


Duschkabine EX802

1. Hängen Sie die Tür in die Führungsschiene.
2. Befestigen Sie die Magnetsichtungen jeweils an der Glasschiebetür und dem feststehenden Seitenteil..
3. Befestigen Sie die Sicherungswalzen, um ein Herauspringen der Glastür zu verhindern.
4. Montieren Sie nun den Sicherheitsstopper an der „L“ Schiene.

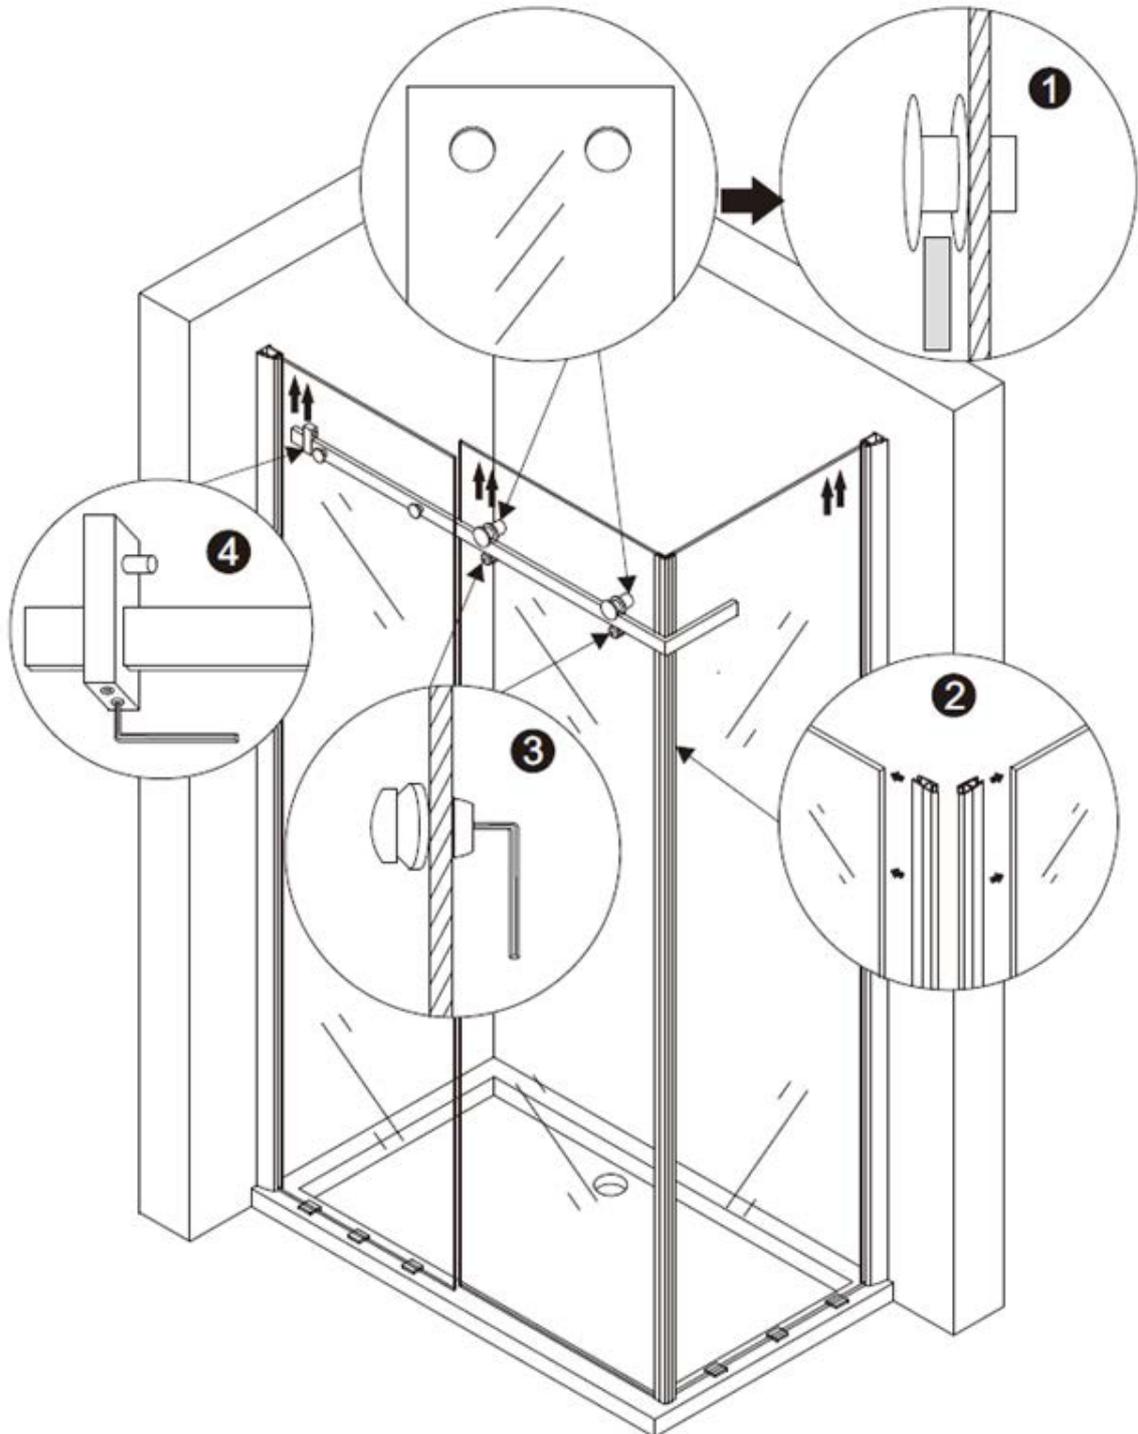


1. Fixieren Sie mit Silikon die Aluminiumschiene (Wasserabstreifeleiste) sowie die Kunststoffhalter wie auf dem Bild zu sehen. Achten Sie auf saubere und fettfreie Flächen bei der Verarbeitung.
2. Bringen Sie die seitliche Innendichtung der Glastür an.

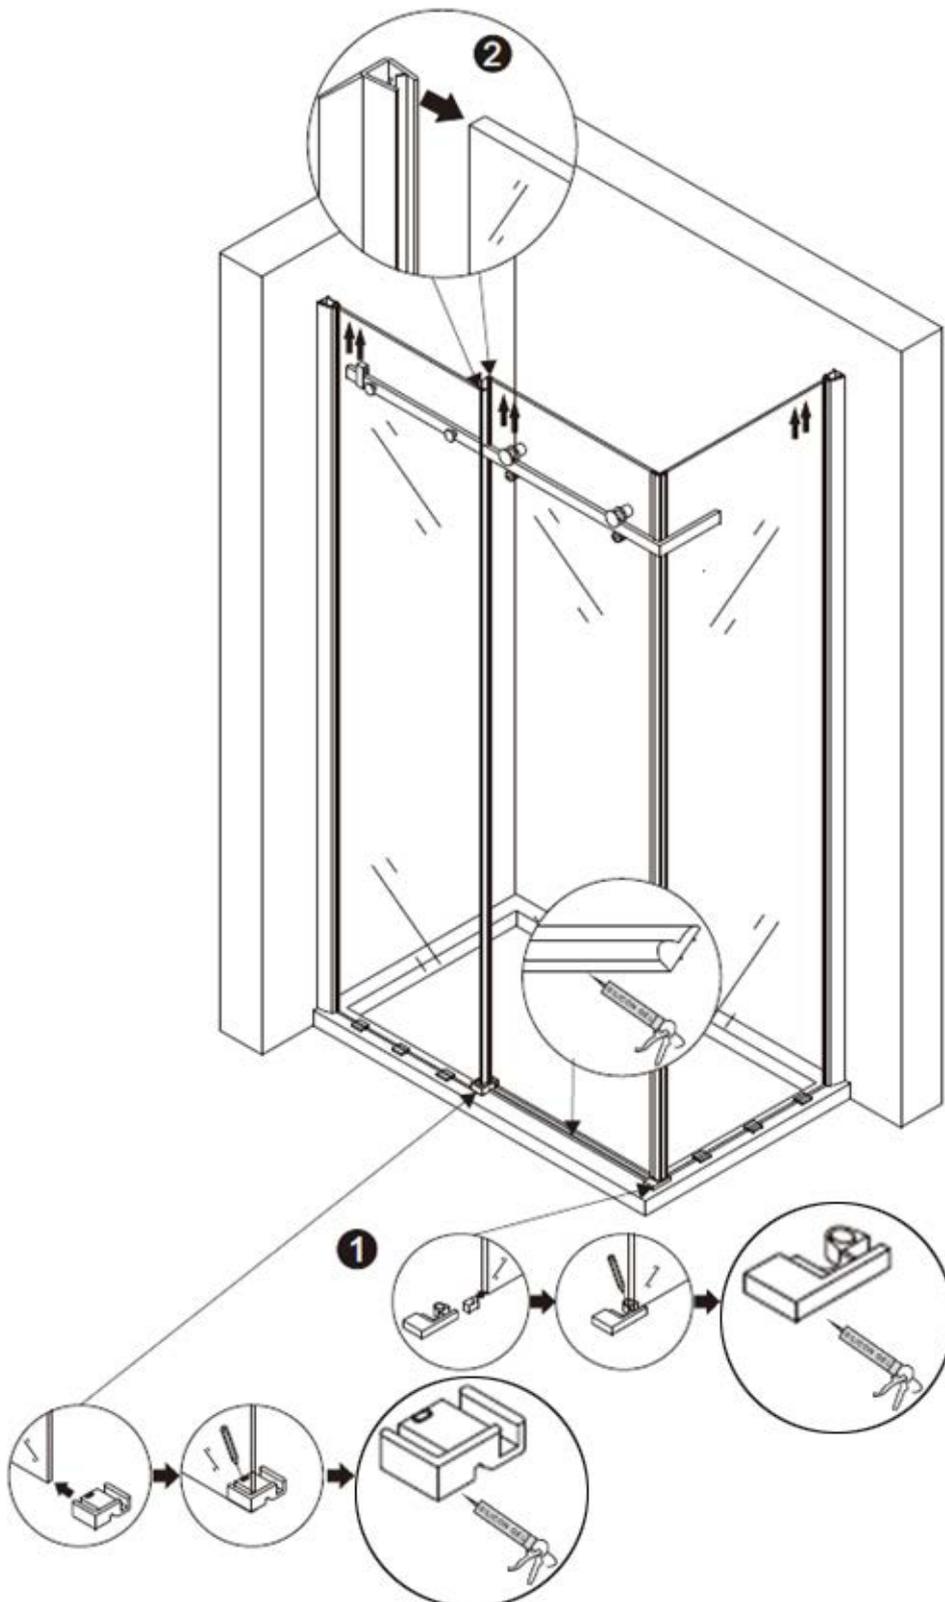

Duschkabine EX802

1. Bohren Sie die Löcher zur Abschlussfixierung der seitlichen Glaswände in den Aluminium-Profilen vor.
2. Drehen Sie die beigefügten Schrauben 4 x 16 in die Bohrungen.
3. Setzen Sie die Abdeckblenden von innen auf die Profile.

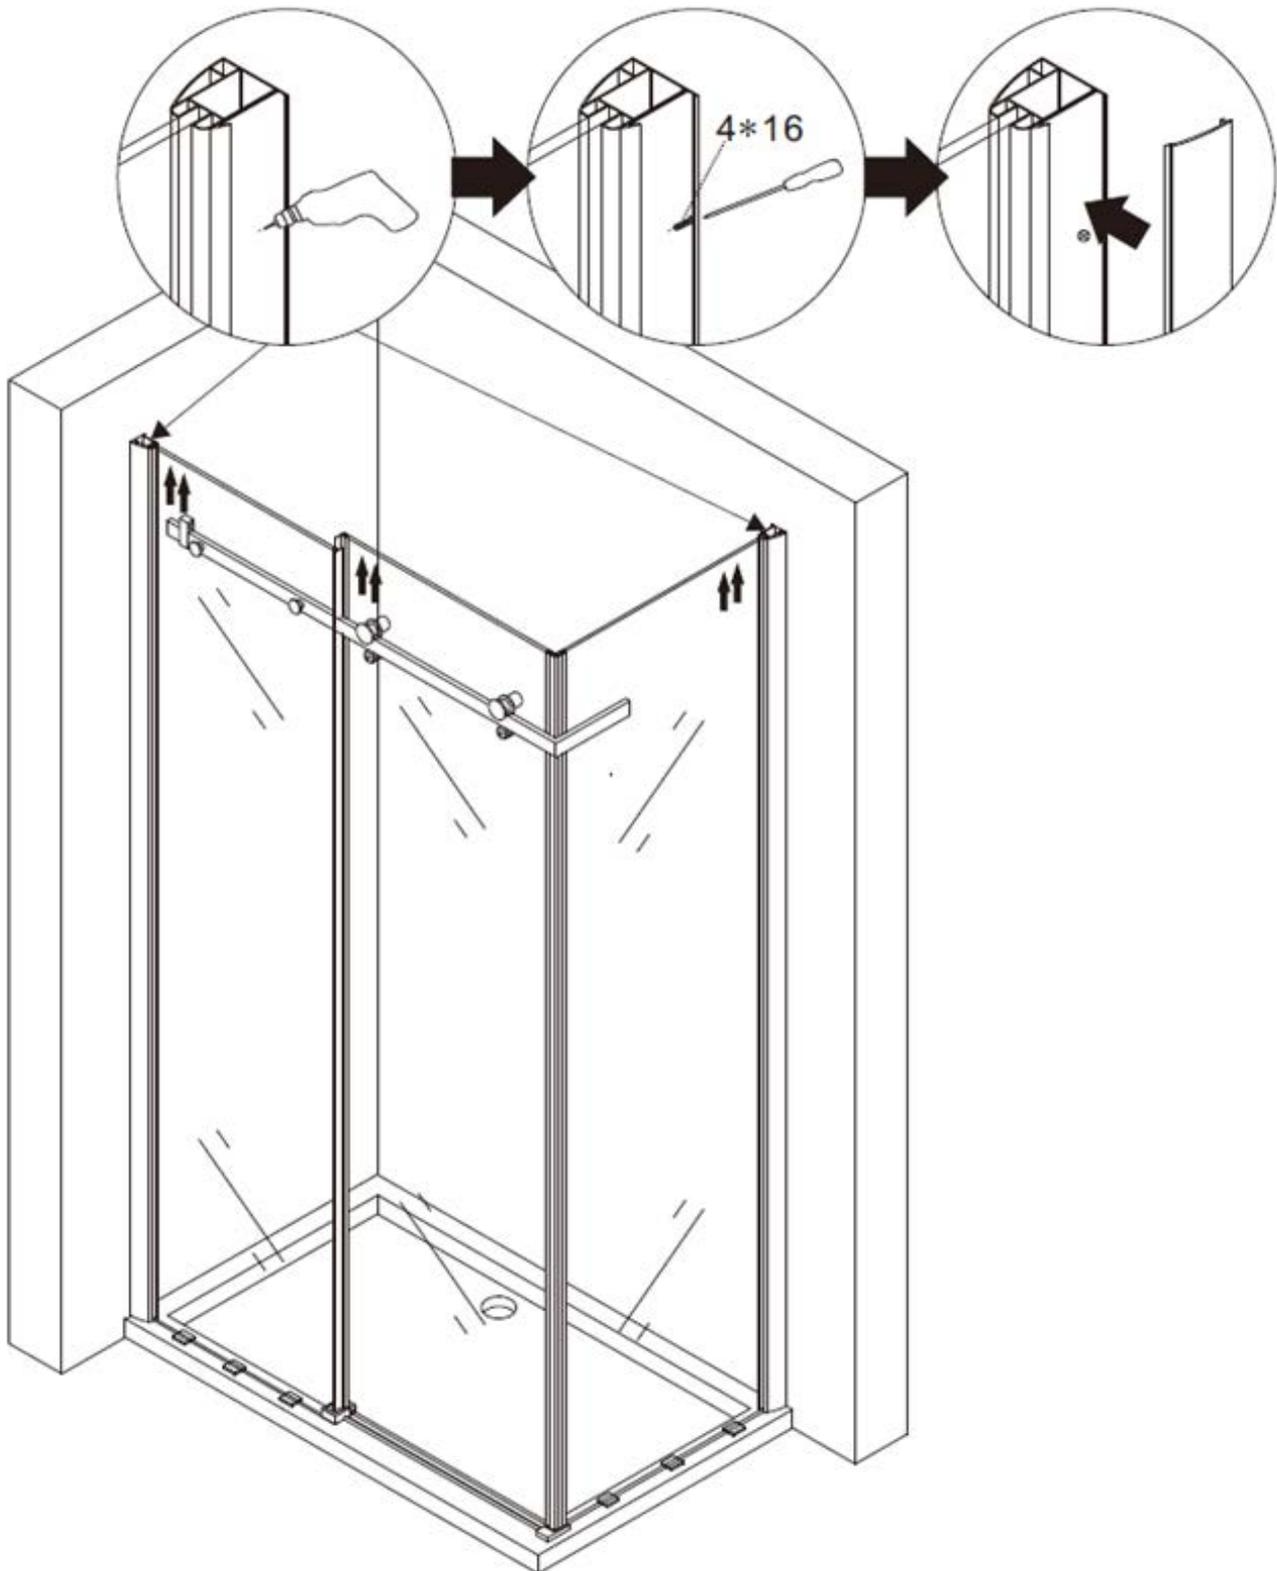

1. Anbringen des Türgriffs (siehe Abbildung)
2. Setzen Sie die Abdeckungen oben auf die Aluminiumschienen
3. Ziehen Sie **nur von außen** Silikonfugen, wie im Bild unten gezeigt entlang der Wandprofile und unterhalb der beiden fest verbauten Glaselemente.

