

UP11-01 und UP11-02

Mitigeur de douche thermostatique à encastrer

BERNSTEIN
stilvoll leben




Notice de montage

Septembre 2016


1

Percez dans le mur un trou de 80 à 95mm de profondeur.

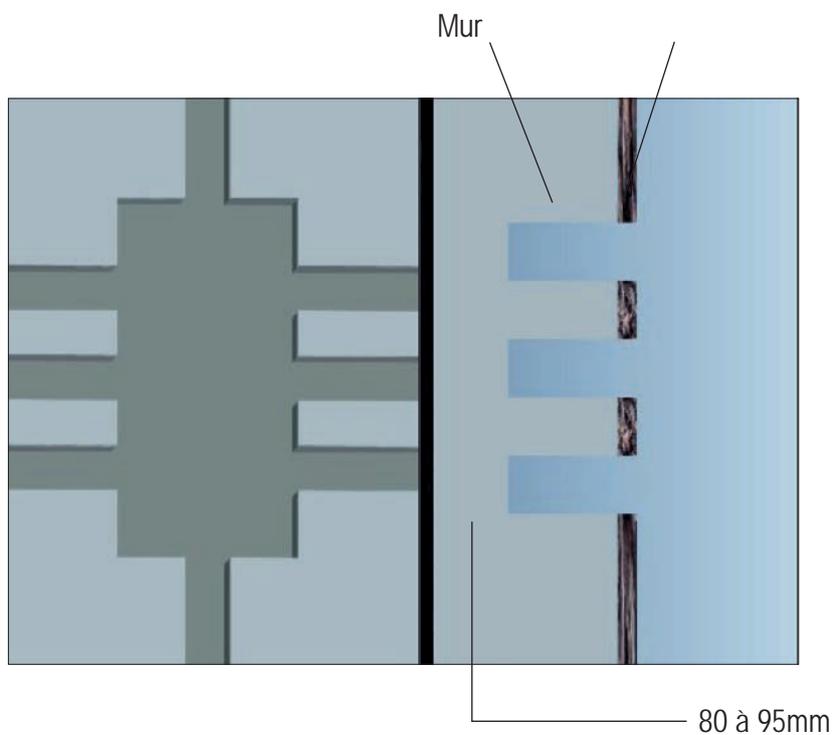


2

Insérez le corps à encastrer dans le trou et raccordez les conduites d'eau avec le corps encastrable.

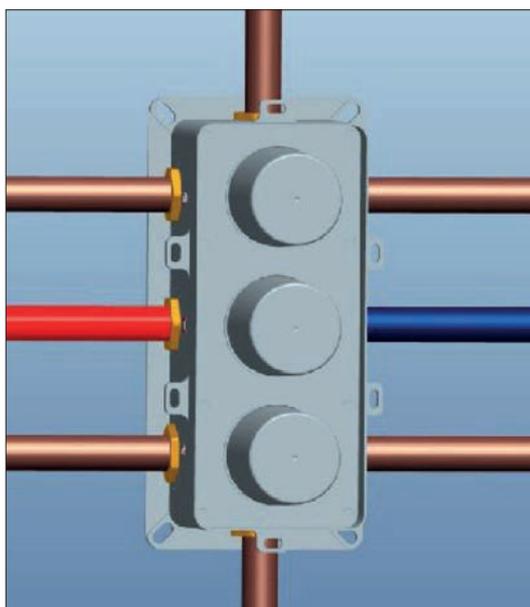


3

Connectez les câbles à leurs fonctions comme indiqué sur le schéma.

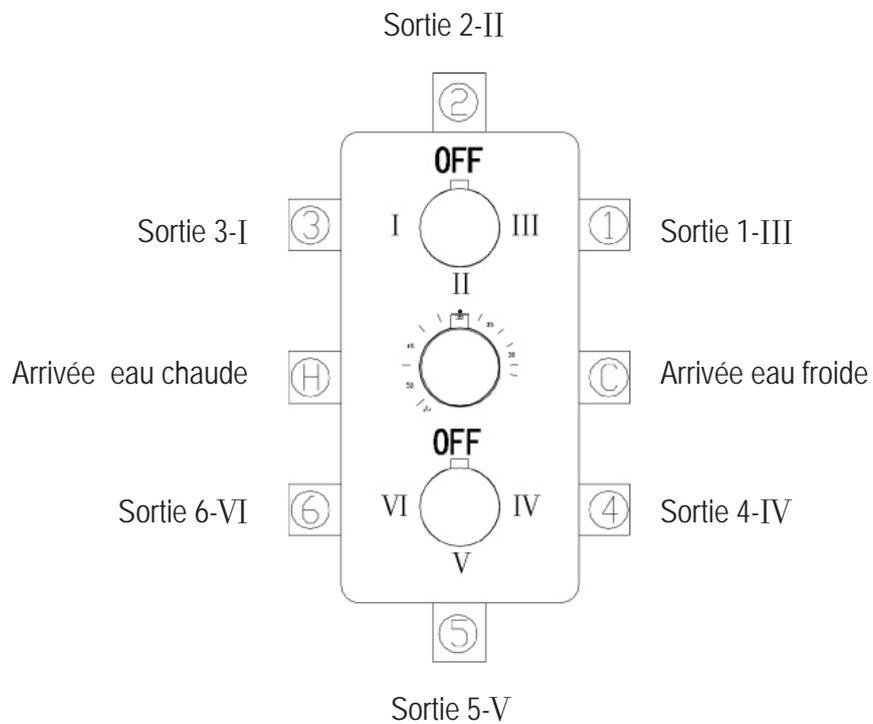


4

Percez dans le mur des trous pour les vis du corps d'encastement et insérez les chevilles.

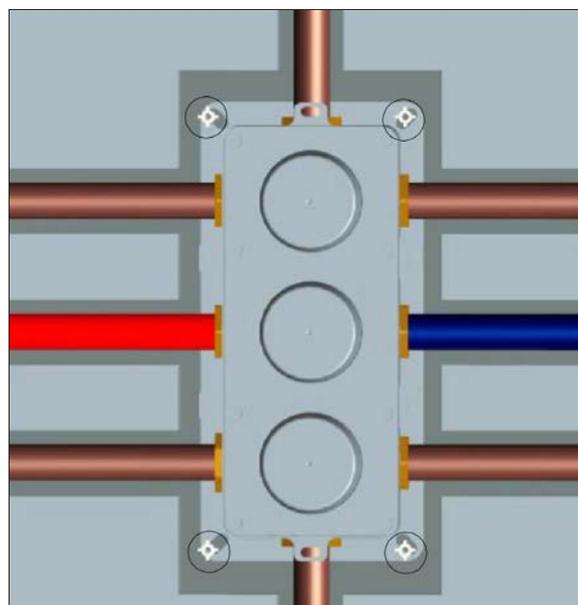


5

Serrez les vis.

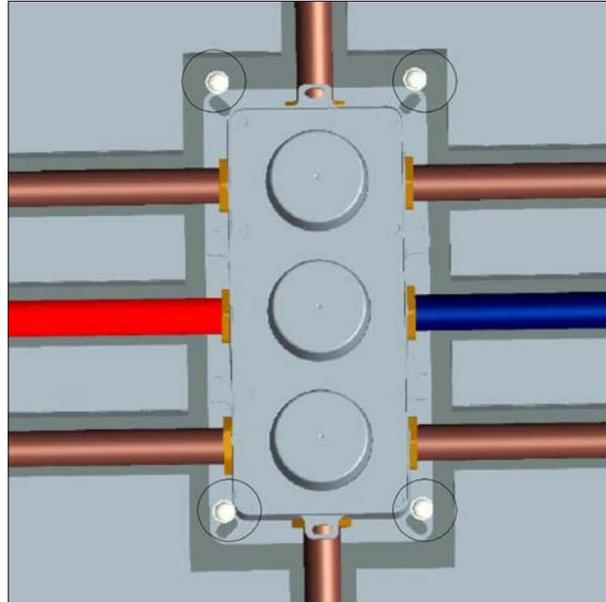

6

Retirez les trois capuchons de protection et monter les poignées. Effectuez un contrôle d'étanchéité en laissant couler l'eau chaude, froide ainsi que l'eau mélangée (foide + chaude).

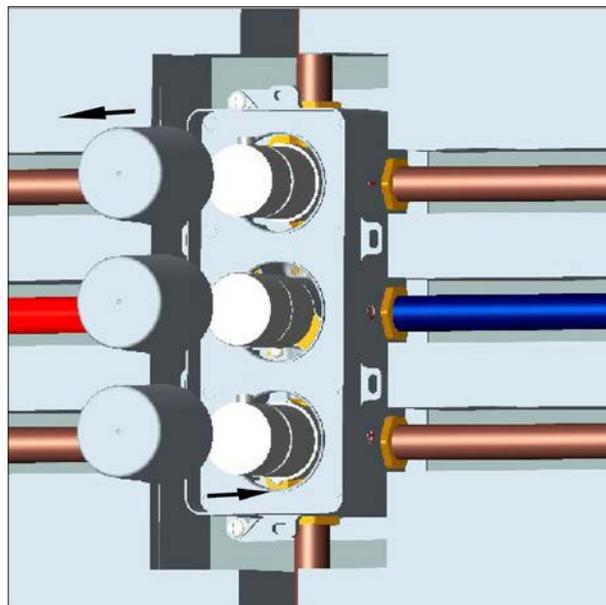

7

Retirez à nouveau les poignées et remplacez par les capuchons de protection. Ensuite, plâtrez le mur.




8

Carrez le mur.



9

Faire la coupe pour le mitigeur.

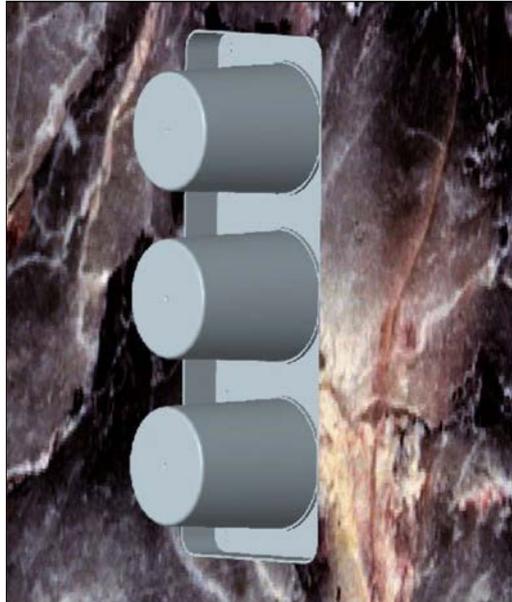

10

Retirez les capuchons de protection et installez la plaque du mitigeur.



11

Montez à nouveau les poignées, serrez les vis et effectuez un contrôle d'étanchéité avec les robinets fermés.

