


UP12-01 und UP12-02  
Mitigeur de douche thermostatique

**BERNSTEIN**  
Vivre avec style

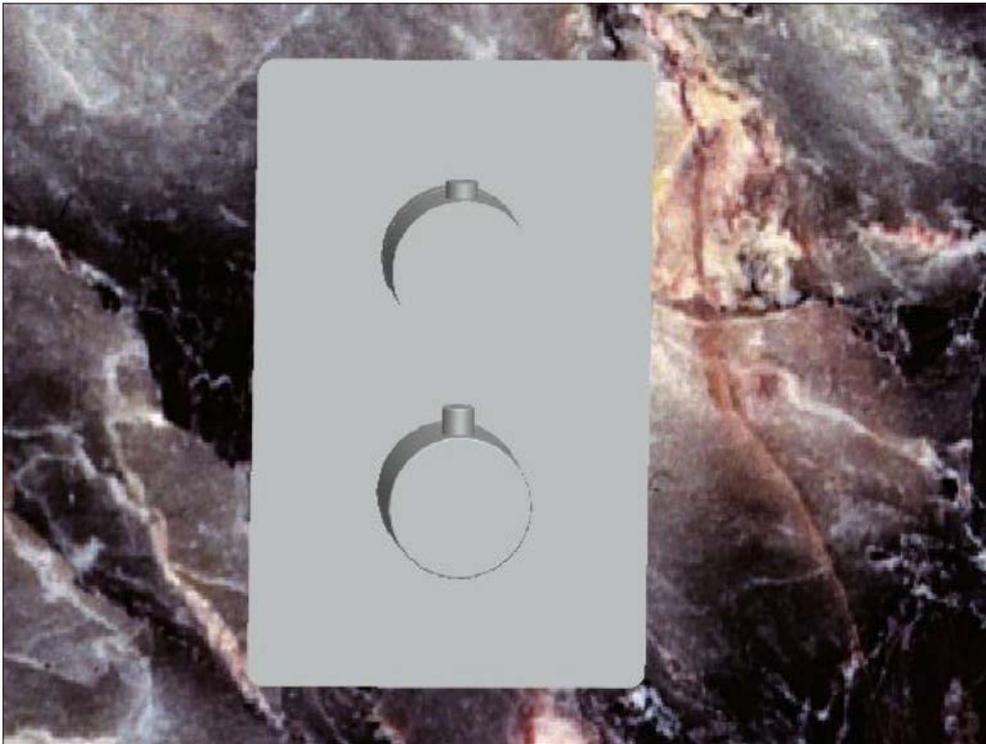


**NOTICE DE MONTAGE**

Novembre 2017


1

Percez dans le mur un trou de 80 à 95 mm de profondeur.

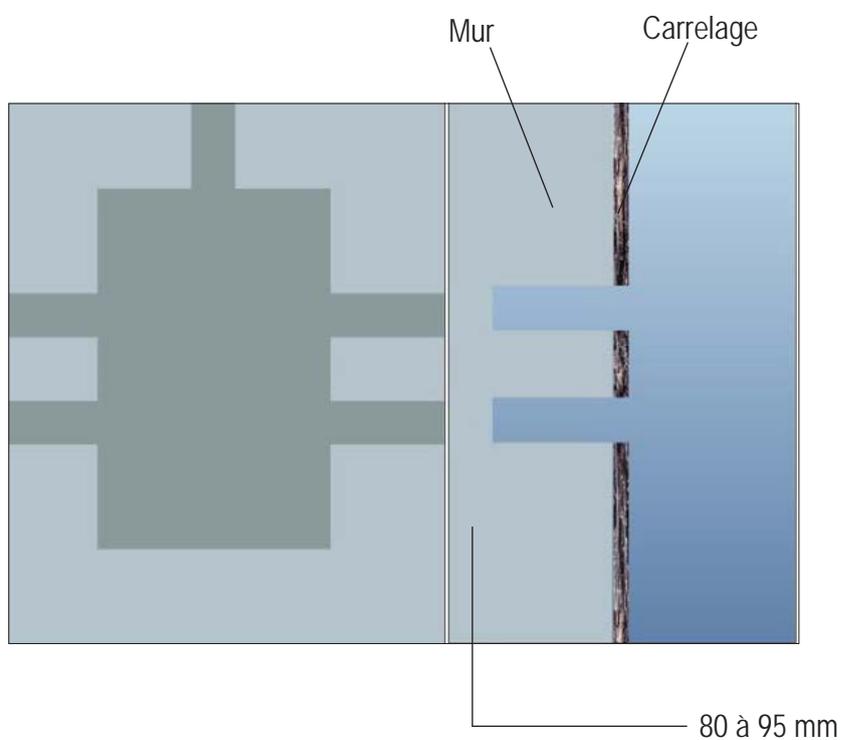


2

Insérez le corps à encastrer dans le trou et raccordez les conduites d'eau avec le corps encastrable.

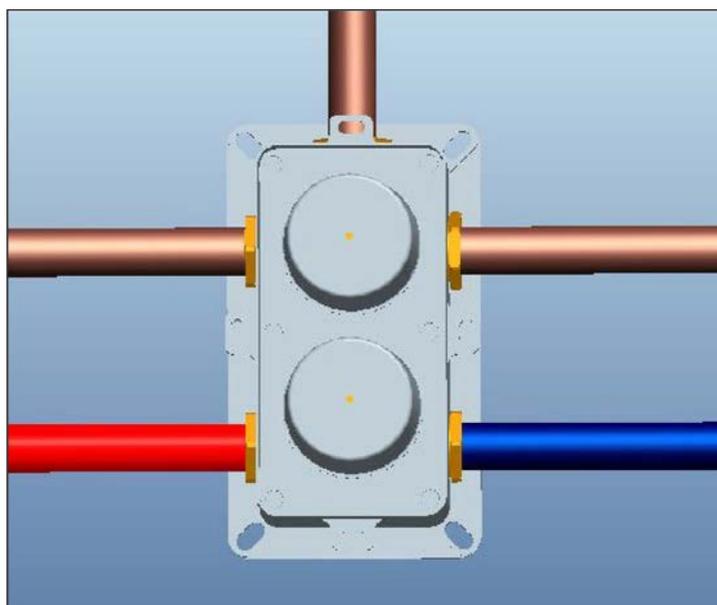


3

Connectez les câbles à leurs fonctions comme indiqué sur le schéma:

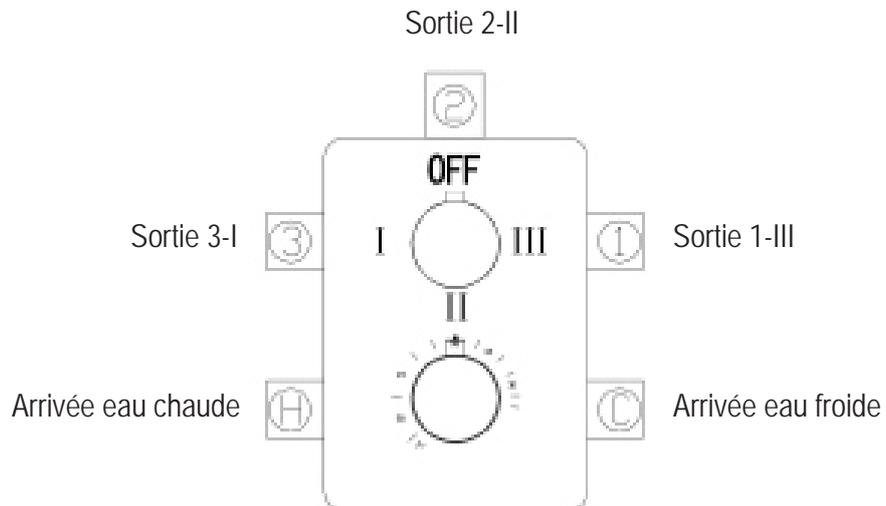


4

Percez dans le mur des trous pour les vis du corps d'encastement et insérez les chevilles.

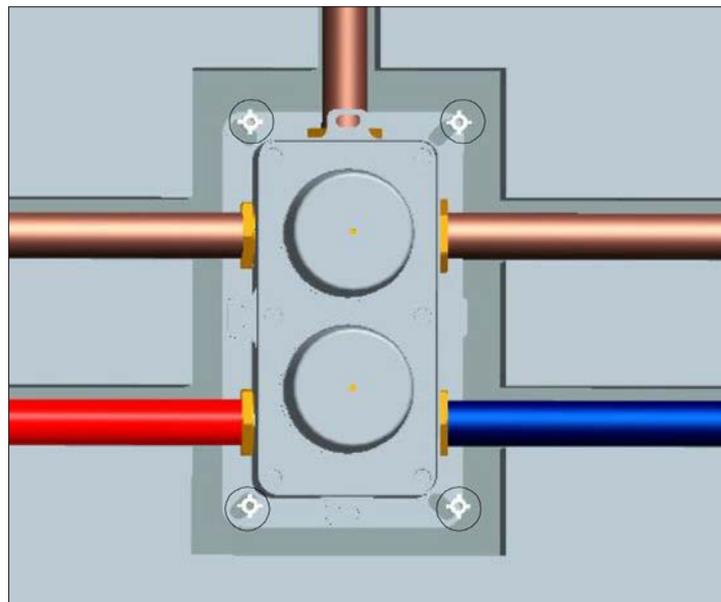


5

Serrez les vis.

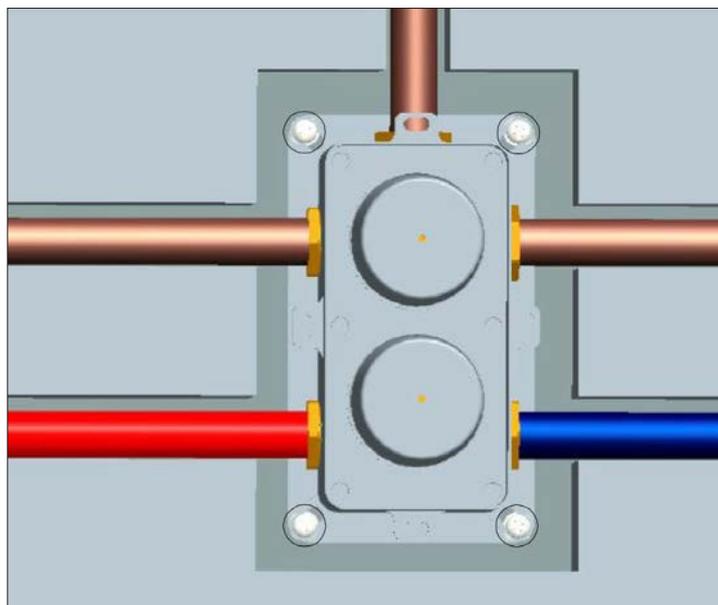


6

Retirez les capuchons de protection et monter les poignées. Effectuez un contrôle d'étanchéité en laissant couler l'eau chaude, froide ainsi que l'eau mélangée (froide + chaude).

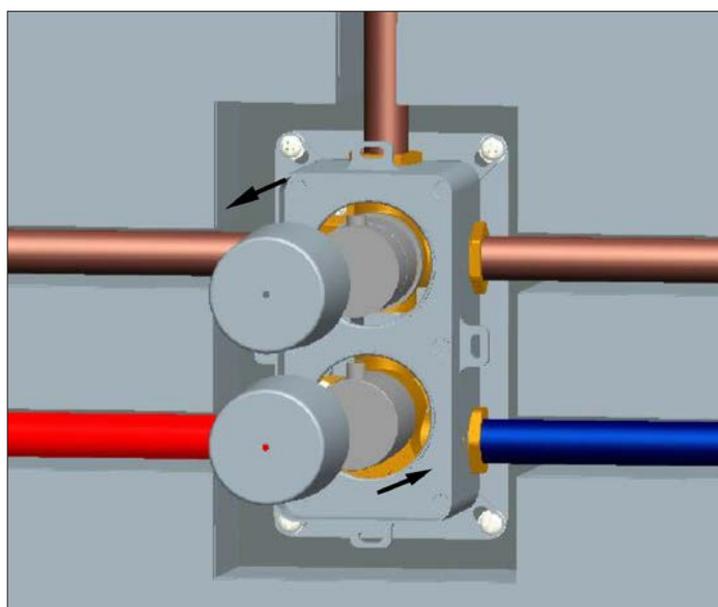

7

Retirez à nouveau les poignées et remplacez par les capuchons de protection. Ensuite, plâtrez le mur.

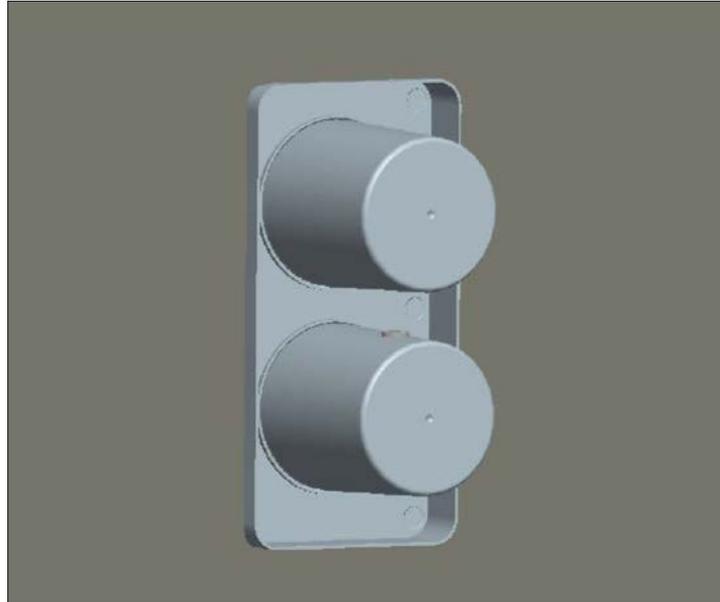


8

Carrez le mur.



9

Faire la coupe pour le mitigeur.

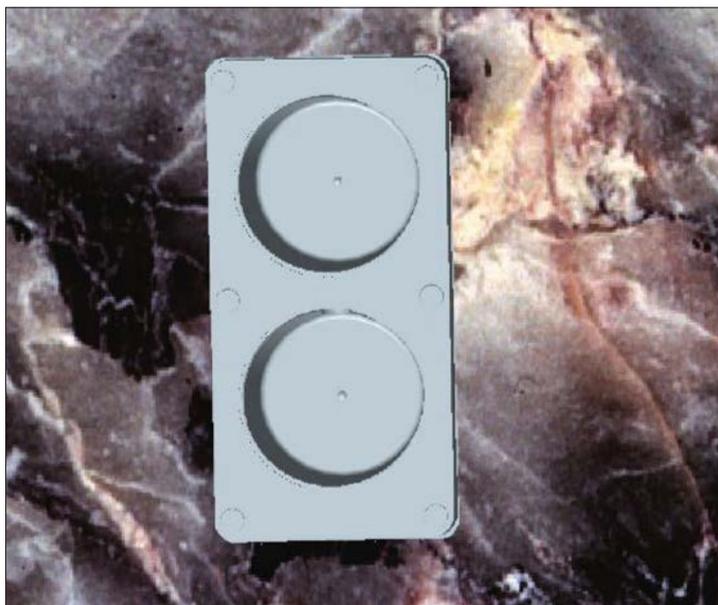

10

Retirez les capuchons de protection et installez la plaque du mitigeur.



11

Montez à nouveau les poignées, serrez les vis et effectuez un contrôle d'étanchéité avec les robinets fermés.

