


**BERNSTEIN**


**WC CT2019  
MONTAGEANLEITUNG**

**Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses WCs entschieden haben!**

## 1. Benötigtes Werkzeug

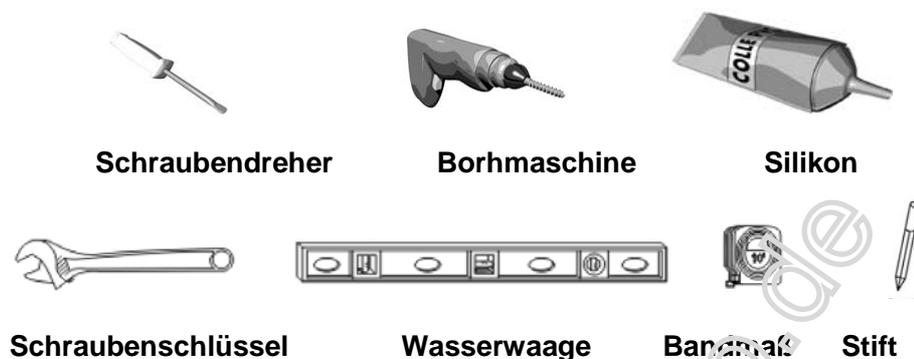


## 2. Bestimmen Sie die Größe der Leitungsrohre

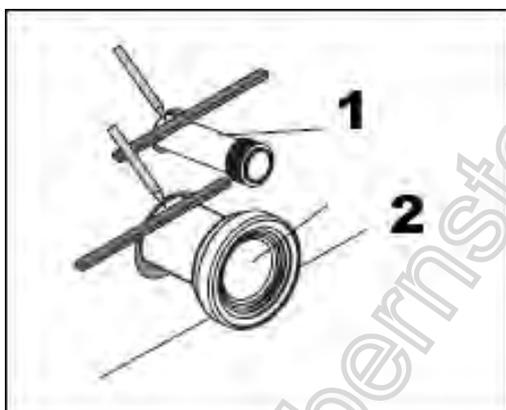


Montieren Sie die Rohre für Wassereinlauf und Ablauf, so dass Sie sich nicht mehr bewegen.

Zeichnen Sie eine Markierungslinie oberhalb auf das Rohr (bündig zur Wand)

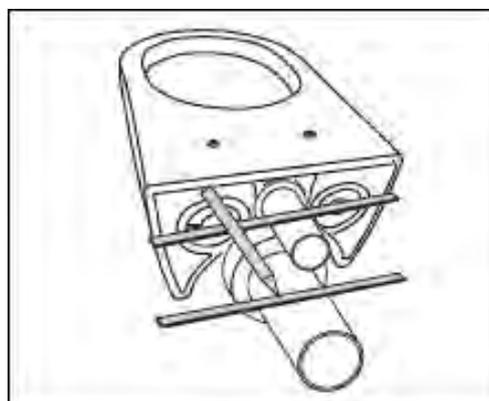


Montieren Sie nun die Rohre an dem Wc bis sie sich nicht mehr bewegen.

Zeichnen Sie eine Markierungslinie oberhalb auf das Rohr (bündig zum WC)

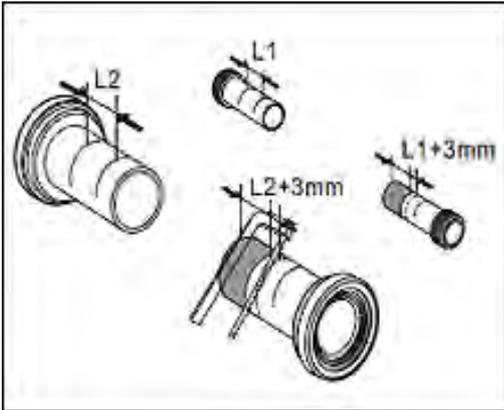


Kürzen/Schneiden Sie nun die Verbindungsrohre anhand Ihrer Markierungen zurecht.

Die Schnittlänge sollte die Summe der Linien + 3mm sein. (siehe Abbildung)

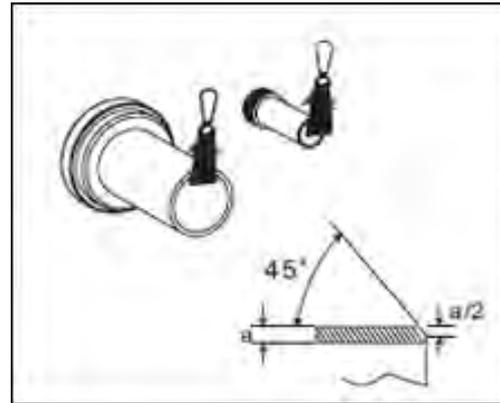


Schrägen Sie das Rohr mit einer Feile um 45° ab an der Auslassseite


### 3. Installation der Verbindungsbolzen

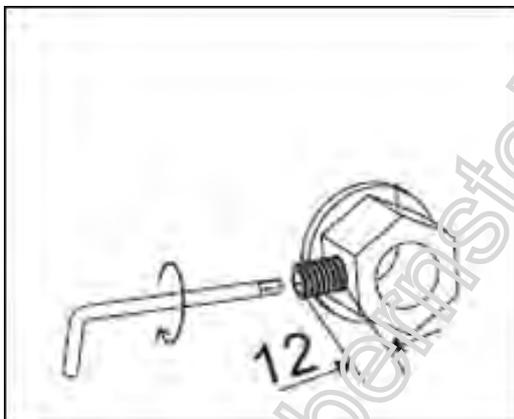


Verwenden Sie den Sechskantschlüssel und Drehen Sie die Schraube aus der Mutter nach Zeichnung heraus

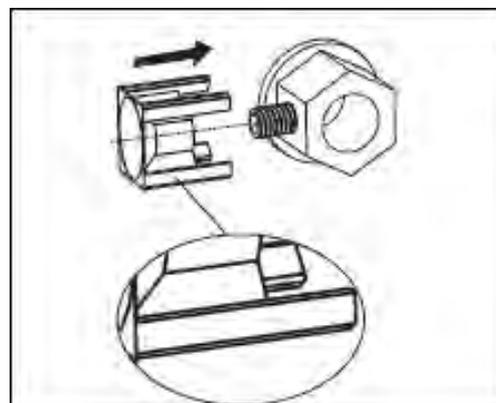


Setzen Sie die Halterung auf die Schraube.

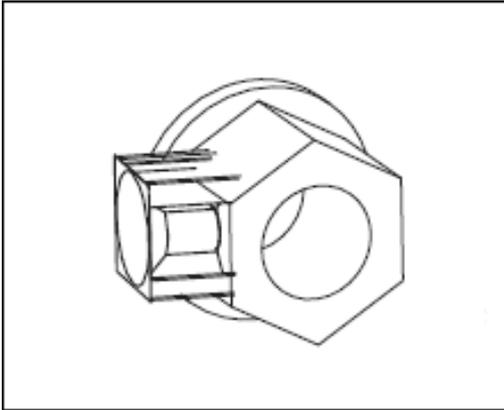


Nun befindet sich die Mutter an der Halterung

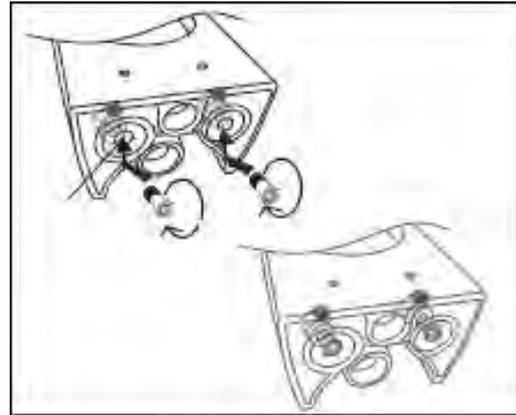

Setzen Sie die Hülsen auf die Vorrichtung in der Toilette für die Haltestangen

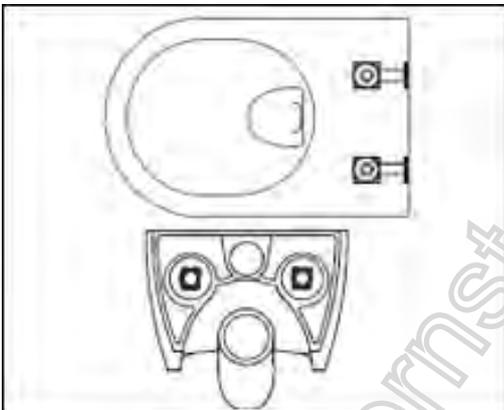


Drehen Sie die Montage Hülsen im Wc mit der Öffnung nach oben, so dass die Sechskantschraube von oben fixiert werden kann.

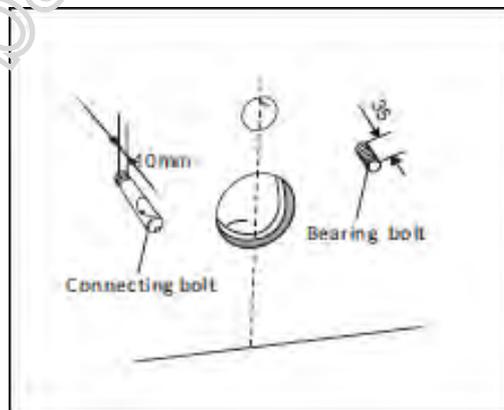


Montieren Sie nun die Gewindestangen am Vorwandelement und drehen Sie diese auf die richtige Länge


#### 4. Installation der Toilette

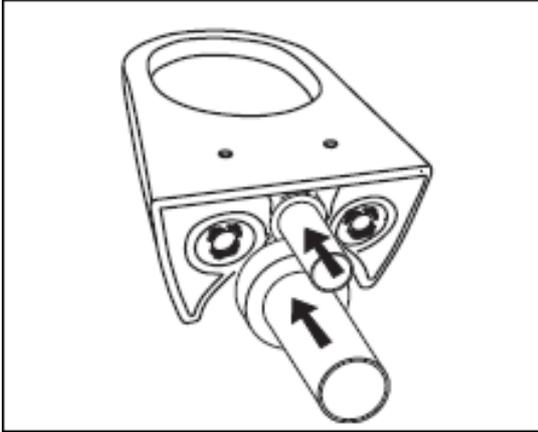

Montieren Sie die Rohre an der Toilette

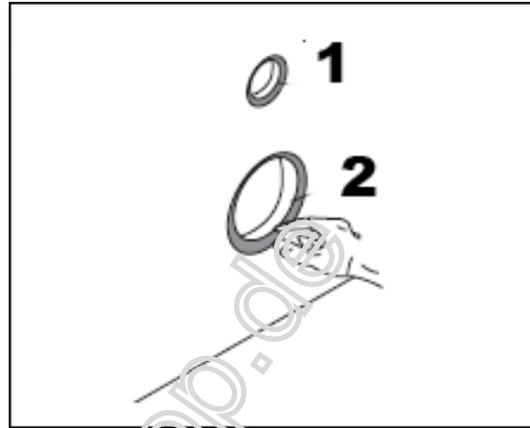


Verteilen Sie ein bisschen Schmiermittel auf die Öffnungen der Rohranschlüsse an der Wand so lässt sich das WC einfacher montieren

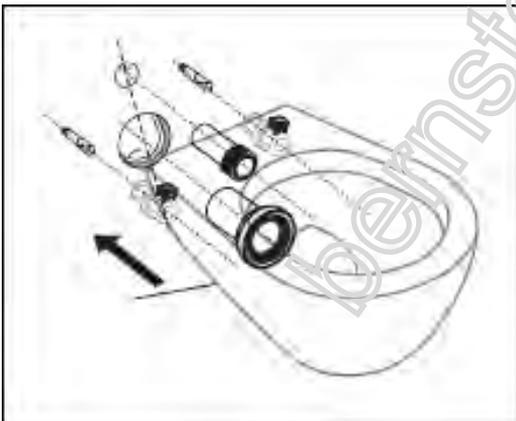


Nehmen Sie nun die Toilette und setzen Sie diese auf die Gewindestangen und an die Öffnungen in der Wand. Schieben Sie nun die Toilette vorsichtig Richtung Wand.




Nun die Sechskantschrauben von oben fest ziehen.

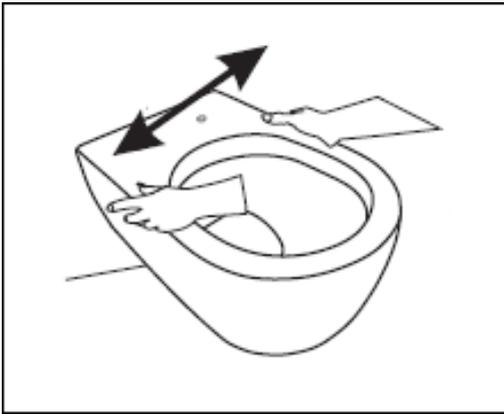

Wackeln Sie nun ein wenig an dem WC um zu überprüfen dass dieses fest sitzt.

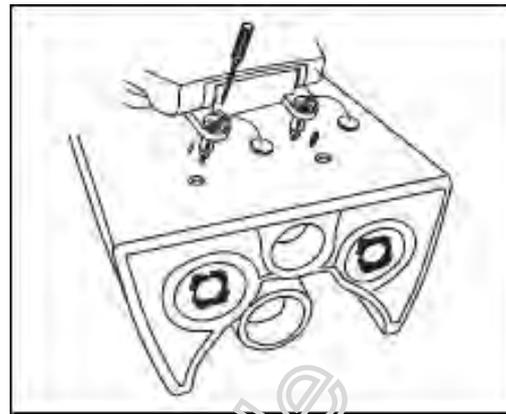

Installieren Sie den WC-Deckel nun anhand der Anleitung welche Sie zu Ihrem WC Deckel erhalten haben.

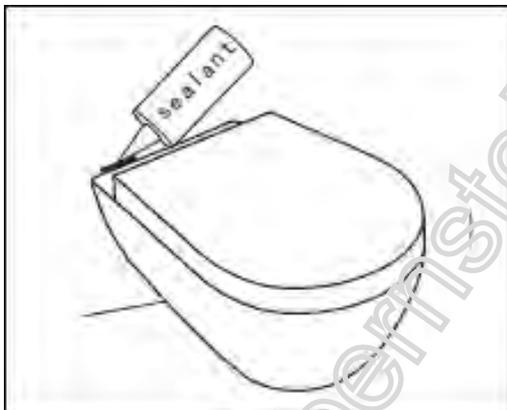

Versiegeln Sie den Spalt zwischen WC und Wand mit Silikon