

*Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Wandablaufes entschieden haben!*

*Die BERNSTEIN Wandabläufe aus poliertem Edelstahl verleihen dem Badezimmer eine besondere ästhetische und funktionale Komponente und werden zur sicheren und eleganten Entwässerung von bodenebenen Duschen verwendet. Mit dem edlen Wandablauf geben Sie Ihrem Duschgefühl eine persönliche Handschrift. Duschen mit allen Freiheiten. Ohne Barrieren kreieren Sie einen einzigartigen Raum.*

*Wir empfehlen Ihnen den Einbau von einer Fachfirma durchführen zu lassen.*

### WICHTIGE HINWEISE

- Der Wandablauf kann in eine neue oder bestehende Dusche installiert werden.
- Es muss ausreichend viel Platz vorhanden sein, um den Siphon und das Abflussrohr richtig anschließen zu können.
- Hinweis zum befliesten Wandablauf WD-GT01: Beim Einbau muss auf die Fliesendicke und die Abdichtung geachtet werden. (Es können Fliesen bis zu einer Höhe von 1,8 cm in den vorgesehenen Rahmen eingesetzt werden.)

### BENÖTIGTES MATERIAL

- Sandpapier
- Wasserwaage
- Kreppband
- Entfetter
- Silikon


## EINBAU

1. Bevor der Abfluss der Dusche installiert wird, sollte der Rost entfernt werden, um mögliche Schäden zu vermeiden. Der Rand der Duschschiene kann auf der Oberseite als Absicherung mit Klebeband geklebt werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass beim Einsetzen, Ummauern und Fliesen legen kein Dreck in den Siphon gelangt. Wir empfehlen Ihnen es vorübergehend abzukleben.
3. Um eine verbesserte Haftung auf dem Untergrund zu erhalten, wird empfohlen den Boden und die Seiten vorher mit Sandpapier aufzurauen und darauf zu achten, dass der Untergrund fettfrei ist. Der Einbauort muss vor Beginn der Montage gut gereinigt werden. Der Rohbeton ist dazu staubtrocken vorzubereiten.
4. Verwenden Sie den mitgelieferten Ablaufadapter, damit der Abfluss der Dusche mit einem 50 mm Rohr verbunden werden kann.
5. Richten Sie den Wandablauf mit der Wasserwaage richtig aus. Achten Sie bitte dabei auf die präzise Ausrichtung, da sonst das Wasser nicht richtig abfließen kann.
6. In der Duschzone ist zu beachten, dass ein Fliesengefälle (ca. 1% je m<sup>2</sup>) zum Wandablauf hin erzeugt wird. Beim Einbau ist ebenfalls zu beachten, dass die Fliesen 1mm höher liegen als der Wandablauf, damit das Wasser ohne Bildung von Pfützen abfließen kann.
7. Entfernen Sie die Schutzfolie des Ablaufrosts erst bei Inbetriebnahme.
8. Eine fachgerechte Abdichtung ist unentbehrlich. Nur so kann verhindert werden, dass Wasser in den Fußboden-aufbau sickert. Wasserflecken auf der darunter liegenden Decke, Schimmelbildung oder das Lösen der Fliesen vom Kleber wären die Folgen einer unzureichenden Abdichtung. Wir empfehlen Ihnen, die Abdichtung von einem Fliesenleger-Fachbetrieb durchführen zu lassen.

1





Justieren Sie den Wandablauf mit der Wasserwaage

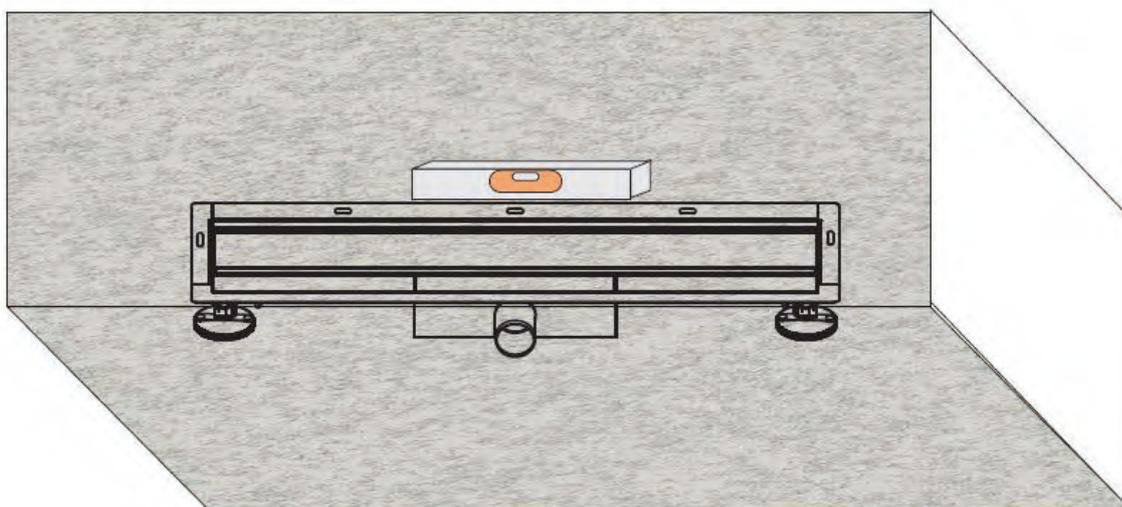


2



Verschrauben Sie den Wandablauf

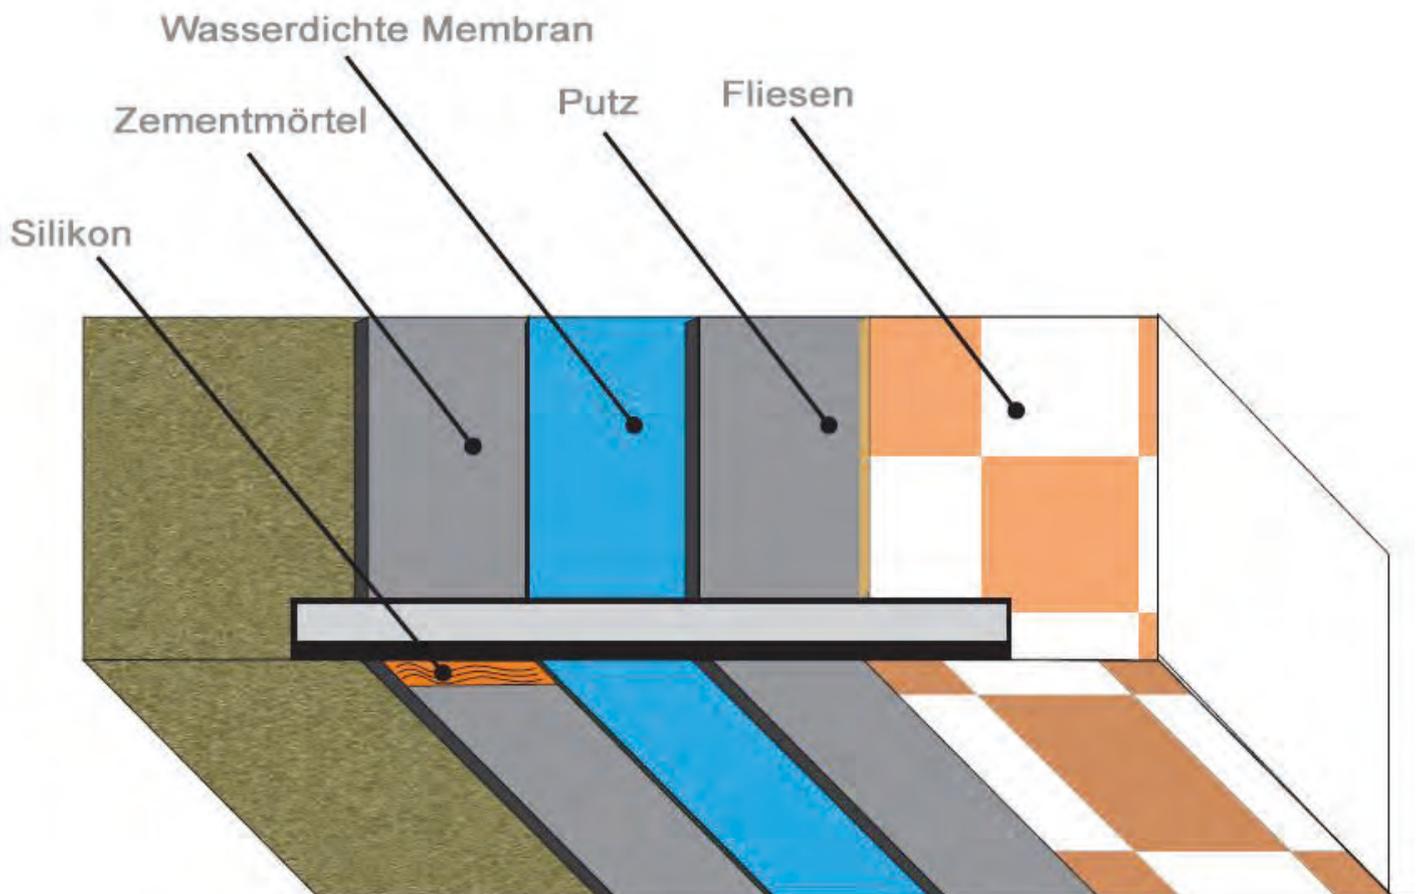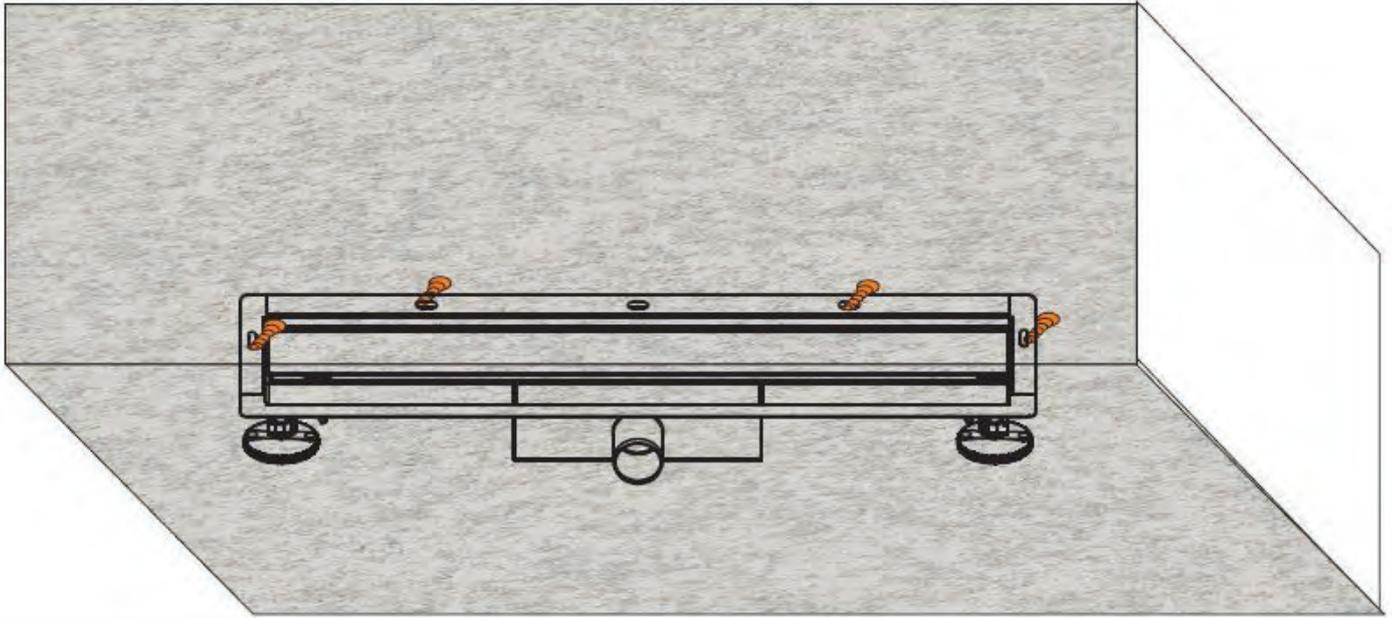

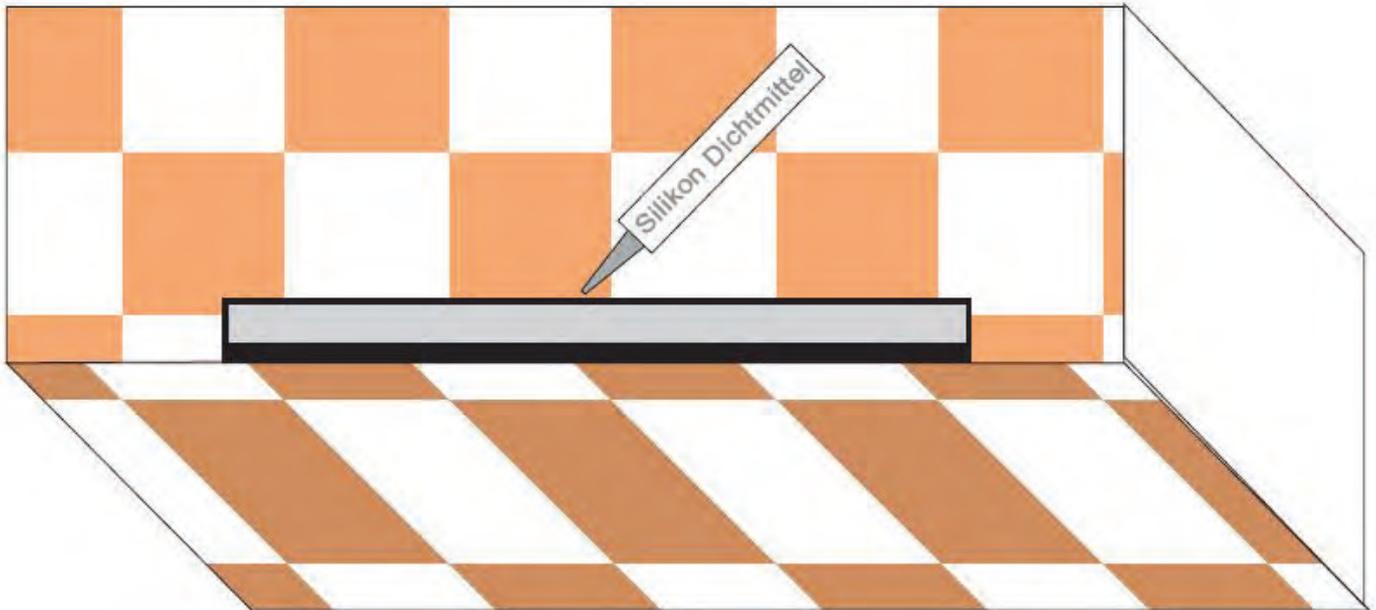

## REINIGUNG UND PFLEGE

Beachten Sie bitte bei der Reinigung der Duschrinne, dass Edelstahl kratzempfindlich ist. Vermeiden Sie deshalb scharfe Gegenstände.

Der Abfluss der Dusche ist wartungsfrei. Es wird aber empfohlen den Siphon regelmäßig zu säubern (z.B. von Haaren), um Verstopfungen zu vermeiden.