

Verarbeitungsanleitung für die SXP-Selbstklebende multifunktionale Tapeten

Application instructions for SXP self-adhesive multifunctional wallpapers



1. Vor dem Abziehen der Schutzfolie legen Sie die Tapete einmal ausgerollt an die Wand an, um sicherzustellen, dass die Länge mit der Höhe der Wand übereinstimmt.

1. Before peeling off the protective film, unroll the wallpaper against the wall to ensure that the length matches the height of the wall.



2. Ziehen Sie zunächst nur die ersten 10 cm der Schutzfolie auf der Rückseite der Tapete ab.

2. First remove only the first 10 cm of the protective film on the back of the wallpaper.




3. Befestigen Sie die Tapete von oben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Tapete bündig mit der Oberseite der Wand abschließt. Drücken Sie die Tapete an.

3. Attach the wallpaper to the wall from above. Make sure that the wallpaper is flush with the top of the wall. Press the wallpaper on.



4. Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig mit beiden Händen gleichzeitig nach unten und entfernen Sie diese anschließend.

4. Carefully pull the protective film downwards with both hands at the same time and then remove it.

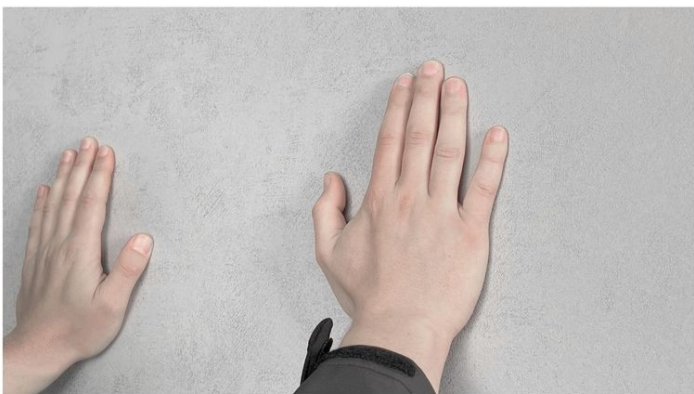

5. Verwenden Sie Ihre Hände oder einen flachen Gegenstand, um die Tapete fest an die Wand zu drücken, um sicherzustellen, dass sie gut haftet.

5. Use your hands or a flat object to firmly press the wallpaper firmly to the wall to ensure that it adheres well.



6. Bringen Sie die Tapete bis zum Boden an, schneiden Sie den überschüssigen Teil mit einem Teppichmesser ab und glätten Sie sie anschließend.

6. Apply the wallpaper down to the floor, cut off the excess with a carpet knife and then smooth it out.

Verarbeitungsanleitung für die SXP-Selbstklebende multifunktionale Tapeten

Application instructions for SXP self-adhesive multifunctional wallpapers



7. Bei der Verwendung der selbstklebenden Randleisten ziehen Sie die Schutzfolie ab.

7. When using the self-adhesive edging strips, remove the protective film.



8. Kleben Sie die Randleiste auf eine glatte Oberfläche genau bündig mit der Tapete.

8. Glue the border strip to a smooth surface exactly flush with the wallpaper.




9. Beim Anbringen der zweiten Rolle ziehen Sie erneut nur die ersten 10 cm der Schutzfolie ab.

9. When applying the second roll, only remove the first 10 cm of the protective film.



10. Kleben Sie die nächste Bahn an die Wand. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsfugen beim weiterem Verkleben so bündig wie möglich sind, um das beste Ergebnis zu erzielen.

10. Stick the next strip to the wall. Make sure that the joints are as flush as possible when further gluing, to achieve the best result.

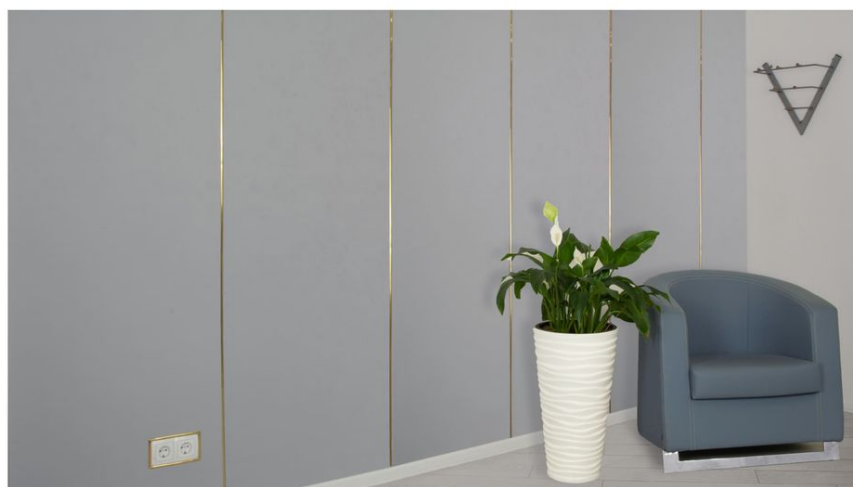

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Dekoration!

We hope you enjoy your new decoration!