

## Verarbeitungshinweise 3D Paneele

Schwierigkeitsgrad

LEICHT

Werkzeug:



Spachtel



Bleistift



Feine Säge



Kleber




Wasserwaage




Den Kleber mit dem Spachtel punktweise wie abgebildet auf die Rückseite der Platte auftragen. Wir verwenden den Kleber Titan Plus im 4 KG Eimer aus unserem Shop.




Alternativ kann auch der Kleber ProLoc P41, Titan Super, Titan Premium in Kartusche aus unserem Shop verwendet werden.

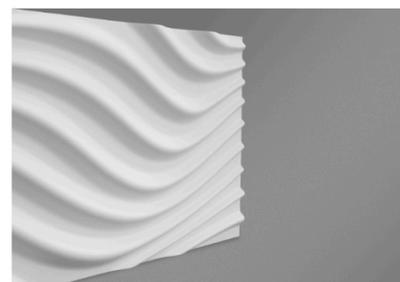

Ermitteln & zeichnen Sie die Anfangspunkte der Montage mit Bleistift und Wasserwaage ein und pressen die erste Platte fest an die Wand.

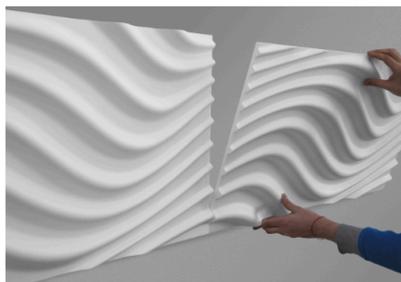

Nun die nächste Platte Stoß an Stoß im Verbund fest an die Wand andrücken.

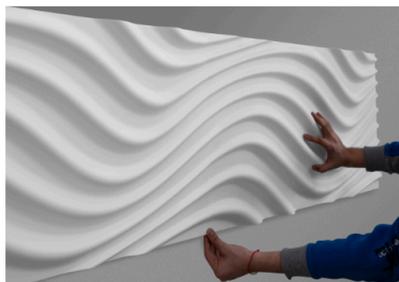

Nach selben Prinzip die Montage fortsetzen. Die Platten können versetzt oder aufeinander geklebt werden.



Die Platten ca. 48 Stunden austrocknen lassen.

Anschließend können die Platten mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe gestrichen werden.