

## Verarbeitungshinweise Dekorleisten

Schwierigkeitsgrad

LEICHT


Werkzeug:



Lappen



Pinsel

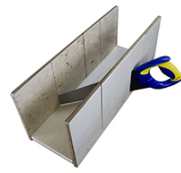

Säge & Gehrungslade



Kleber in Kartusche



1. Die Leisten mit einer feinen Säge & Gehrungslade zuschneiden.  
Wenn Sie vorgefertigte „NK-“ Ecken verwenden, legen Sie die richtigen Ecken (Innen- oder Außen) zusammen und schneiden den Rest gerade ab.



2. Tragen Sie ausreichend Kleber auf die Auflagefläche der Leiste auf.  
Wir empfehlen Kleber in Kartuschen aus unserem Sortiment.



3. Legen Sie die Leiste genau in den Wand-/ Deckenwinkel ein.



4. Fugen mit Dichtungsmasse verschließen und überschüssige Klebereste sofort mit feuchtem Schwamm oder Lappen entfernen.



5. Zum streichen der Leisten sollte Farbe auf Acryl oder Wasserbasis (ohne Lösungsmittel) verwendet werden.