

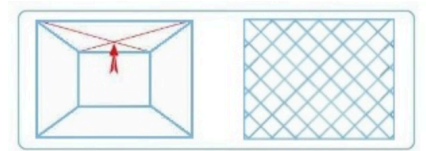
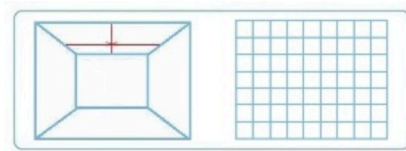


Verarbeitungshinweise - Deckenplatten


Die Verarbeitungsfläche muss sauber, trocken, staubfrei und fettfrei sein. Wenn nötig, bitte vor dem Kleben die Fläche grundieren.

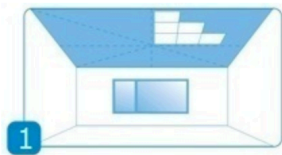

1. Ermitteln Sie zuerst den Mittelpunkt der Decke.

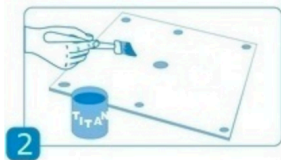

2. Tragen Sie den Kleber auf die Rückseite der Platte auf, in 9 Punkten mit einer Spachtel, auf die Ecken und in der Mitte. Wir empfehlen unseren Kleber **TITAN PLUS** in Eimern.

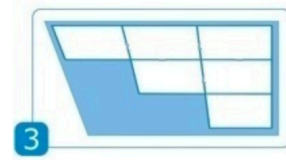

3. Das Kleben von der Mitte aus anfangen, die Platte genau auf die Linie einlegen und gut andrücken. Weitere Platten nach dem selben Prinzip kleben.

P.S. Nach dem Abtrocknen können die Platten auf Wunsch gestrichen werden, mit Farben auf Acryl- oder Wasserbasis.

[Verarbeitungshinweise als PDF anzeigen/downloaden](#)