

## Installation der Wandpaneele





**1** - Vermessen Sie die gewünschte Wand und die Verkleidung aus. Die Paneele lassen sich sehr leicht mit einer Feinsäge für Ecken und Kanten zurechtschneiden. Tragen Sie auf der Rückseite der Paneele Montagekleber auf.

**2** - Achten Sie darauf, dass die Wand sauber und frei von Verschmutzungen ist, damit der Klebstoff dauerhaft belastbar bleibt und seine Funktion erfüllen kann. Das Paneel wird an der gewünschten Position mithilfe einer Wasserwaage angebracht, üben Sie leicht Druck aus, um das Paneel zu befestigen.

**3** - Nachdem Sie ein Paneel an der Wand befestigt haben, sollten Sie zwischen den Verbindungsstücken (Fugen) erneut Montagekleber auftragen, so verbergen Sie Unebenheiten zwischen den einzelnen Profilen und sorgen am Ende für das einheitliche und glatte Erscheinungsbild der Wand.

**4** - Das nächste Verkleidungsstück kann nun ebenfalls entsprechend vorbereitet werden und an der Wand mit einem leichten Abstand zum vorherigen Paneel angebracht werden, schieben Sie das Paneel Stoß an Stoß aneinander, wie im Bild erklärt.

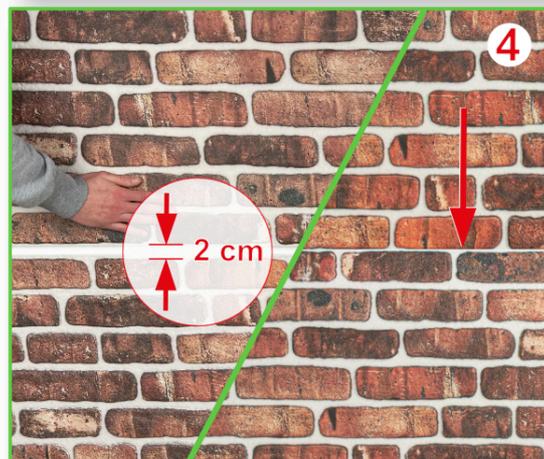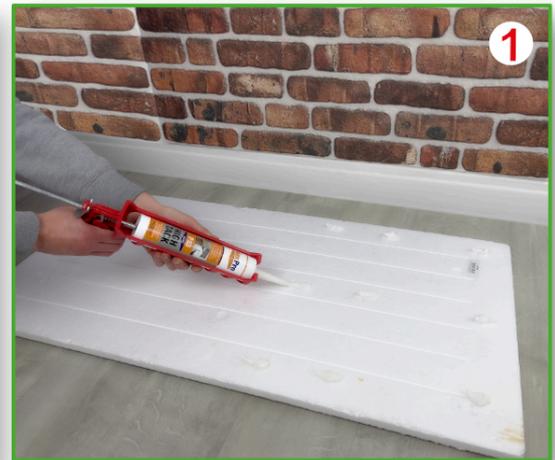

### Auch im Außenbereich verwendbar.

Wenn Sie die Wandpaneele im Außenbereich anwenden möchten, ist es besonders wichtig, dass Sie diese mit einem UV-Schutz beschichten, um das Material vor dem Ausbleichen durch Strahlung zu schützen. Durch die Verwendung des Montageklebers (P41-63) ist eine sichere Resistenz gegen Frost und Feuchtigkeit gegeben. Achten Sie beim Kauf des UV-Schutzes darauf, dass dieser frei von Lösungsmitteln ist.