

Verarbeitungshinweise Kabelkanal

Schwierigkeitsgrad

LEICHT

Werkzeug und Material:



Schere



Doppelseitiges Klebeband




Lappen



Bei der Installation von Heimelektronik ist es optisch wichtig die Kabel unsichtbar zu verlegen. Hierbei helfen Kabelkanäle.




Den Kabelkanal auf die gewünschte Länge zurechtschneiden. Daraufhin kann der Kanal ganz einfach, ohne lästiges Bohren und Schrauben, mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden.

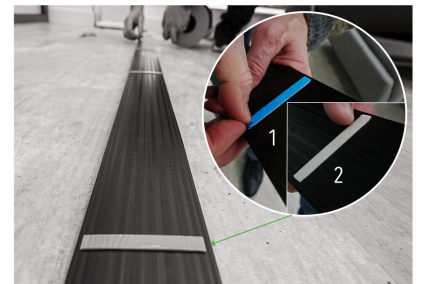

Für eine bessere Haftung des Klebebandes, reinigen Sie die Oberfläche an der die Leiste befestigt werden soll und ziehen Sie die Schutzfolie ab.



Befestigen Sie die Leiste und entfernen Sie die Abdeckung.

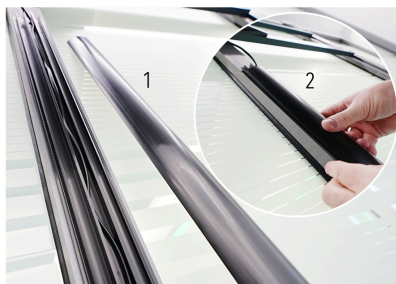

Führen Sie die gewünschten Kabel durch die Kanäle und bringen Sie die Abdeckung wieder an.



Kabelsalat Ade! So einfach bringen Sie Ordnung in ihre eigenen 4 Wände.