



Maßband



Bleistift



Feine Handsäge



Wasserwaage



Hammer



Edelstallschrauben



Akkuschrauber

Verschiedene Untergründe sind möglich: Beispielsweise ein Beton- oder ein Schotter-Kies-Fundament. Optimal ist ein Untergrund aus einer Sandschicht mit Kiesaufschüttung und Wurzelvlies. Auch Betonplatten im Abstand von max. 50 cm, haben sich als stabiles Fundament bewährt. Wenn Sie Ihr neues Terrassendeck auf einem bestehenden, versiegelnden Untergrund (z.B. alte Fliesen- oder Betonsteinterrasse) aufbauen wollen, vermeiden Sie dringend stehende Nässe auf dem Untergrund. Planen Sie ein Gefälle von min. 1% ein um Regenwasser zuverlässig abzuführen.



1. Die Unterkonstruktion spielt eine entscheidende Rolle beim Verlegen der Terrassendielen: Sie verschafft der Konstruktion erst die notwendige Stabilität. Legen Sie die Kanthölzer (40 x 60 mm) für die Unterkonstruktion auf Ihr Fundament.



2. Die Konstruktionshölzer müssen so auf das Fundament gelegt werden, sodass sie stirnseitig und bündig mit den Gehwegplatten abschließen. Das Achsmaß der Kanthölzer sollte nicht mehr als 50 cm betragen. Das Holz mit der Wasserwaage ausrichten.



3. Beachten Sie vor der Verlegung, dass die Terrassendielen eine Ober- und Unterseite haben.




4. Beginnen Sie am Rand der Terrasse mit der Verschraubung der ersten Diele auf der Unterkonstruktion. Falls Sie die Dielen parallel zur Hauswand verlegen, beginnen Sie an der Hauswand.




5. Für eine unsichtbare Befestigung legen Sie die Clips auf die Unterkonstruktion parallel zur Terrassendiele. Die verdeckte Befestigung hat technische Vorteile gegenüber einer sichtbaren Verschraubung.



6. Schieben Sie nun den Clip unter die bereits befestigte Terrassendiele.

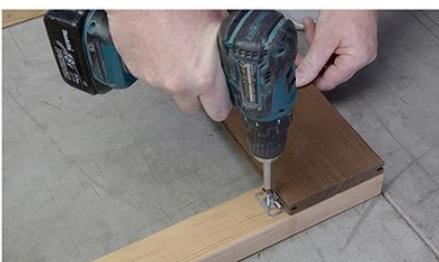


7. Die Clips sollten mit Edelstahlschrauben an der Unterkonstruktion verschraubt und befestigt werden. Für normale Terrassen sind V2A Schrauben ausreichend.

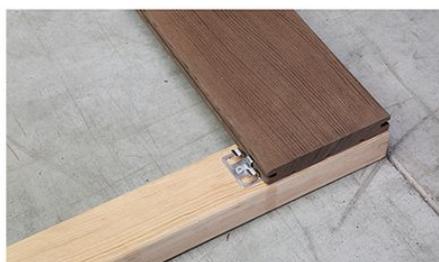

8. Achten Sie auf eine geradlinige Ausrichtung der Bohrlöcher.



9. Wiederholen Sie diesen und die vorangegangenen Schritte so oft, bis die Terrassenfläche mit Terrassendielen komplett belegt ist.

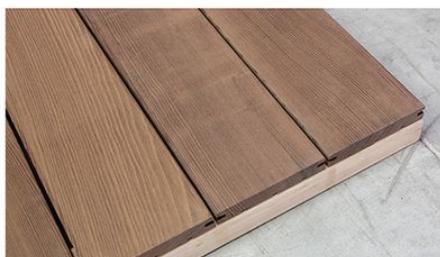

10. Einen bündigen Abschluss der Terrasse erreichen Sie am besten nach der Montage der Dielen mit einem geführten Abschlusschnitt.



11. Sie haben es geschafft! Jetzt kommt der Lohn: sonnige Tage mit Freunden und Familie auf Ihrer neuen Holzterrasse. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!