

Ermitteln der Schutzblechbreite

(Latz und Latz Snap)

Bogen 100% skaliert auf A4 ausdrucken

Das gedruckte Maßband oder Schablone um das Schutzblech legen und Abwicklungsbreite ablesen.

Fahrrad mit Streben:

LATZ Schablone mittig an das Schutzblech halten und passenden Typ ablesen.

Fahrrad ohne oder zu hoch angebrachte Streben:

LATZ Snap Schablone an das Schutzblech halten und passenden Typ ablesen.

45 mm
LATZ S Snap
65 mm

70 mm
LATZ E-Plus Snap
LATZ XL Snap
90 mm


95 mm
LATZ Fatbike
120 mm

70 mm
LATZ E-Plus
90 mm

60 mm
LATZ E-Bike
65 mm

45 mm
LATZ Urban/XL (40-55 mm)
55 mm

30 mm
LATZ Race
40 mm

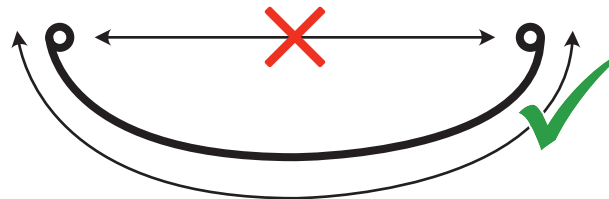


Der passende LATZ* für dein Fahrrad

(*Spritzschutz)

LATZ SNAP

für Schutzbleche ohne oder zu hoch angebrachte Streben

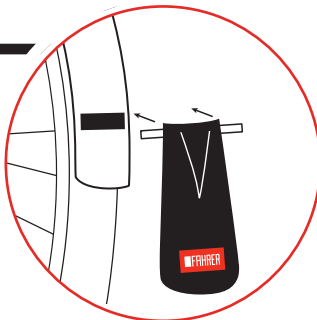

LATZ

für Schutzbleche mit Streben zur Montage

