


Ermitteln der Schutzblechbreite

Variante 1

- Bogen 100% skaliert auf A4 ausdrucken

- Ausdruck mit der obigen Markierung um das Schutzblech legen und Abwicklungsbreite des Schutzbleches ermitteln

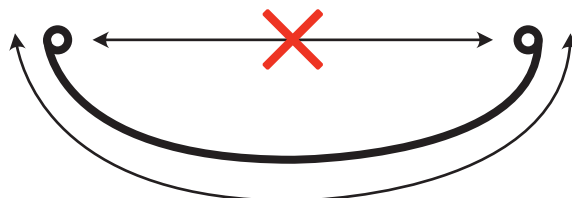

Variante 2

- Maßband oder Schnur über die Abwicklungsbreite des Schutzbleches legen und anschließend abmessen

FAHRER Berlin GmbH

Individual Cycling Accessories

Roelckestrasse 92

13088 Berlin

Tel +49 (0)30 69205929-0

www.fahrer-berlin.de

**WE ♥
YOUR
BIKE**