

OPTIONALE FRONTBLENDEN



Edelstahl-Frontblende
weiß glänzend mit
Magnethalterung
(7999.100)



Matt

Edelstahl-Frontblende
matt gebürstet mit
Magnethalterung
(7999.200)



Hochglanz

Edelstahl-Frontblende
hochglanz mit Magnet-
halterung
(7999.300)



Verriegelbar

Edelstahltür weiß,
verriegelbar
(7999.400)



Verriegelbar

Edelstahltür gebürstet
verriegelbar
(7999.500)



Befliesbar

Befliesbare Tür,
Edelstahl weiß, mit
Magnet-Druckverschluss
(7999.600)



Befliesbar

Befliesbare Tür,
Edelstahl gebürstet, mit
Magnet-Druckverschluss
(7999.700)

NESTMANN

— VERTRIEBS GMBH —

Ihr zuverlässiger Partner für Abwasser-Belüftungssysteme

MONTAGEANLEITUNG EINBAUKASTEN PREMIUM MAX



FÜR 4-12
BÄDER


NESTMANN VERTRIEBS GMBH · RAIFFEISENSTRASSE 10 · 64347 GRIESHEIM
TEL: +49 (0) 6155-877 87-00 · FAX: +49 (0) 6155-877 87-09
KONTAKT@NESTMANN-GMBH.DE · WWW.BELUEFTUNGSVENTILE.DE

WWW.BELUEFTUNGSVENTILE.DE

SCHRITT 1

Am geplanten Einbauort einen quadratischen Ausschnitt in die Vorwand schneiden. Die Maße des Ausschnitts müssen im Bereich von HxB 222x222 mm \pm 3 mm liegen.

Der Einbaukasten kann eine maximale Vorwanddicke von 30 mm in der Tiefe überbrücken. Bei größeren Ausschnitten oder dickeren Vorwänden kann der Einbaukasten nicht sicher befestigt werden.

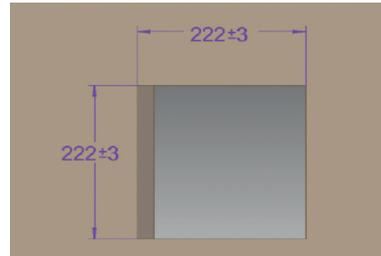


SCHRITT 2

2.1 Den leeren Kasten ohne Befestigungselemente in den Ausschnitt einsetzen. Hierbei auf die richtige Ausrichtung der geplanten Ventilposition achten. Die runde 130 mm Öffnung muss nach unten zeigen.

2.2 Nachdem die Position des Einbaukastens bestimmt ist, wird die Abwasserleitung (75/90/110) zu dem Einbaukasten geführt. Hierfür werden zusätzlich Bögen und Rohrschellen in der passenden Größe benötigt.


Das Abwasserrohr muss kurz vor dem Einbaukasten durch eine Rohrschelle gesichert werden, damit das Durgo Ventil danach ohne Verschieben der Leitung eingesteckt werden kann.

Ist beim Wiedereinsetzen des Einbaukastens das Abwasserrohr im Weg, kann die Rückwand des Einbaukastens gebogen oder sogar ganz herausgebrochen werden.

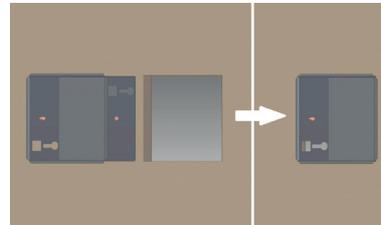

SCHRITT 3

Zur korrekten Befestigung müssen die 4 Klemmen (Winkel, Schlossschraube, Fächerscheibe, Flügelmutter) vormontiert werden. (Abb. rechts)

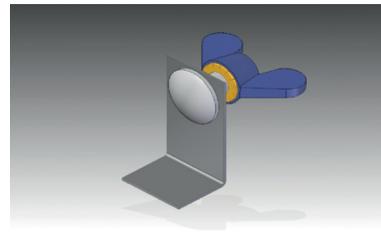


SCHRITT 4

Zur Befestigung den Einbaukasten im Ausschnitt gedrückt halten und die erste Klemme mit Schlossschraube in eine der 4 freien Ausparungen einsetzen.

Die Klemme danach an der Flügelmutter bis zum Kontakt mit der Vorwand führen und fest anziehen.

Mit den weiteren 3 Klemmen ist genauso zu verfahren.

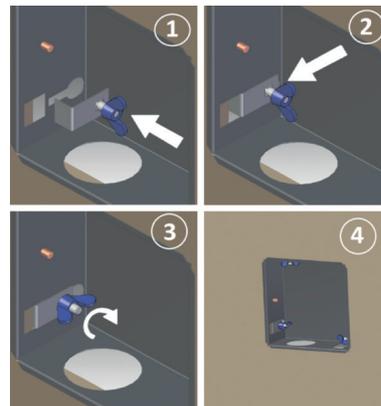

SCHRITT 5


Frontblenden mit Schraubbefestigung:

Für die Anbringung der Frontblenden mit Schraubbefestigung (7999.100 / 7999.200 / 7999.300) müssen die Befestigungsklemmen angebracht werden.

(Abb. rechts)


Frontblenden mit Magnethalterung:

Für die Anbringung der Frontblenden mit Magnethalterung (7999.400 / 7999.500 / 7999.600 / 7999.700) werden keine Befestigungsklemmen benötigt.

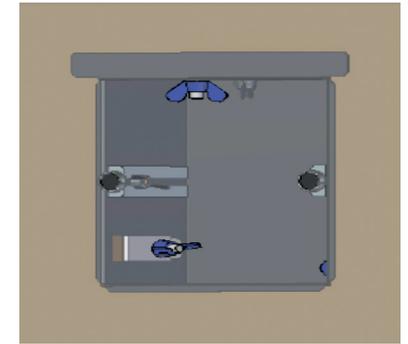


SCHRITT 6

Das Durgo Belüftungsventil direkt (oder bei Bedarf) mit einer Verlängerung einstecken.

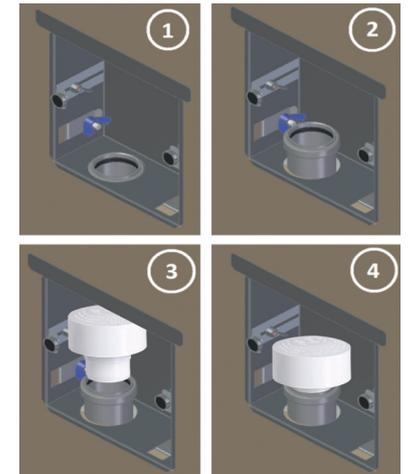

SCHRITT 7

Nach Montage des Ventils die Abdeckung mit einem Abstand von 2 bis 3 mm auf den Einbaukasten aufsetzen. Die Halterungen müssen ggf. nachjustiert werden.

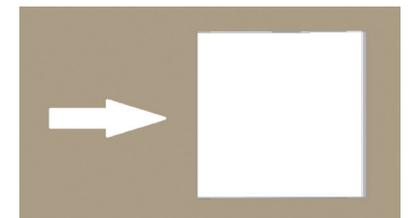

Maßzeichnung

