

**FLECK**

# Sani Extra DN 100

**Formschöne Alternative zu traditionellen Lüfterpfannen  
bzw. einfachen Dunstrohren**



1 Anschlussstutzen des Sani Extras auf die Unterspannbahn setzen und finale Position anzeichnen<sup>1</sup>.



2 Unterspannbahn entlang des angezeichneten Kreises ausschneiden.




3 Prüfen, ob die Unterspannbahn-Dichtmanschette<sup>2</sup> und der Durchmesser des Anschlussstutzens zueinander passen.




4 Unterspannbahn-Dichtmanschette über das Unterrohr führen.



5 Flexiblen Universalschlauch<sup>2</sup> mit einer Schlauchschelle am Anschlussstutzen der Lüfterpfanne befestigen.

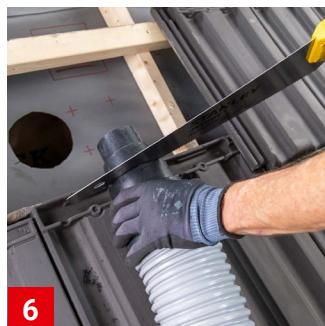


6 Falls nötig: Reduzierstück mit einer Säge an den Durchmesser der Anschlussleitung anpassen.

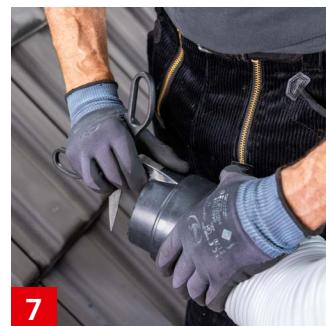

7 Rand des gekürzten Reduzierstücks mit geeignetem Werkzeug entgraten, um den Einbau an die Anschlussleitung zu erleichtern<sup>4</sup>.




8 Unterspannbahn mit Unterspannbahn-Dichtmanschette verkleben, indem die rückseitige Schutzfolie entfernt wird<sup>3</sup>.

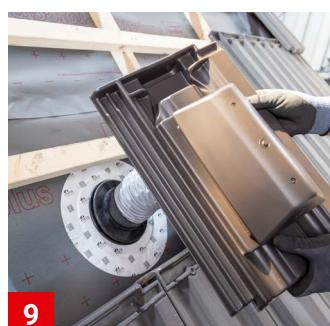

9 Universalschlauch durch die Unterspannbahn sowie ggf. durch die Dämmung führen. Die Schlauchführung muss mit Gefälle verlaufen.



10 Dachumfeld der Lüfterpfanne vollständig eindecken.

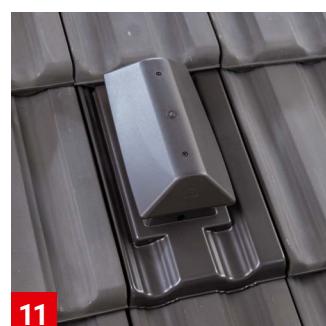

11 Fertig montiert.

<sup>1</sup>Das am Anschlussstutzen vormontierte Reduzierstück (DN 125 auf DN 100) kann für den Anschluss an DN 125 Leitungen entfernt werden.

<sup>2</sup>Nicht im Lieferumfang enthalten.

<sup>3</sup>Die Unterspannbahn muss an der Montagestelle trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden.

<sup>4</sup>Ggf. Montagegleitmittel verwenden.



**Einbauanleitung:**  
[fleck-dach.de/produkte/sani-extra](http://fleck-dach.de/produkte/sani-extra)



**YouTube-Anleitung:**  
[youtube.com/@fleck.dachzubehoer](https://youtube.com/@fleck.dachzubehoer)