


**FLECK**

## Eurolüfter DN 125


**Inklusive abnehmbarer Wetterkappe und Reduzierungsadapter auf DN 100 (Abwasserrohrbelüfter), werkseitig auf eine Dachneigung von 30° fest eingestellt**

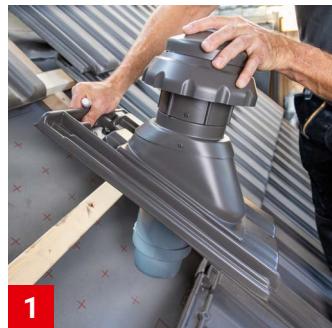

**1**  
Anschlussstutzen des Eurolüfters auf die Unterspannbahn setzen, um finale Position zu bestimmen<sup>1</sup>.



**2**  
Finale Position anzeichnen. Das hier abgebildete, vormontierte Reduzierstück (DN 125/DN 100) kann bei Anschluss an DN 125-Leitung entfernt werden.

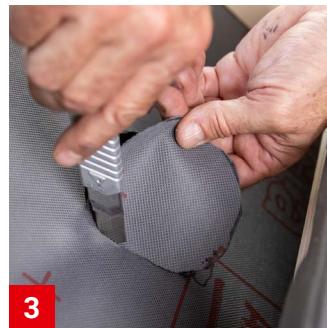


**3**  
Unterspannbahn entlang des angezeichneten Kreises ausschneiden.



**4**  
Flexible Universalschlauch<sup>2</sup> mit einer Schlauchschelle am Anschlussstutzen der Lüfterpfanne befestigen.




**5**  
Prüfen, ob die Unterspannbahn-Dichtmanschette<sup>3</sup> und der Durchmesser des Anschlussstutzens zueinander passen.

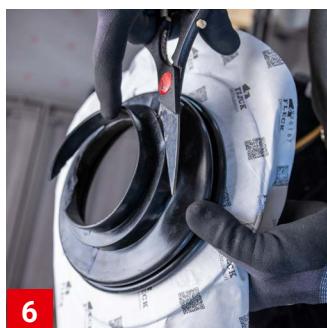


**6**  
Falls nötig: Größenanpassungen vornehmen, indem die Unterspannbahn-Dichtmanschette der Kontur folgend abgeschnitten wird.




**7**  
Unterspannbahn-Dichtmanschette über den Universalschlauch und das Unterrohr ziehen.

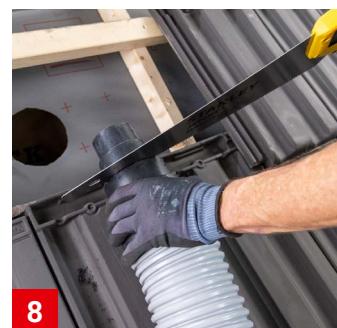

**8**  
Falls nötig: Reduzierstück mit einer Säge an den Durchmesser der Anschlussleitung anpassen.

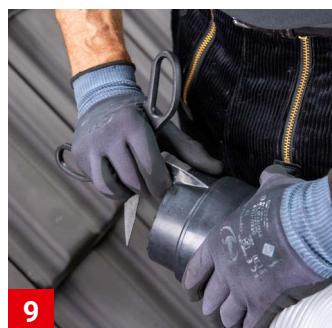


**9**  
Rand des gekürzten Reduzierstücks mit geeignetem Werkzeug entgraten, um Einbau an die Anschlussleitung zu erleichtern<sup>4</sup>.

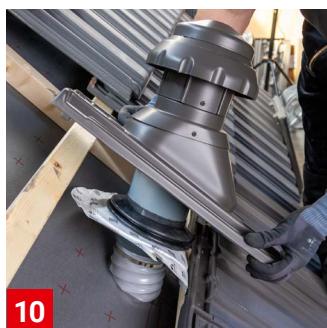

**10**  
Universalschlauch durch die Unterspannbahn sowie ggf. die Dämmung führen. Die Schlauchführung sollte mit Gefälle verlaufen.



**11**  
Unterspannbahn mit Unterspannbahn-Dichtmanschette verkleben, indem die rückseitige Schutzfolie entfernt wird<sup>4</sup>.

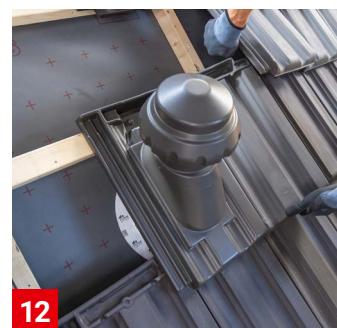

**12**  
Dach rechts vom Lüfter wieder eindecken, um finale Position zu bestimmen.

<sup>1</sup>Der Eurolüfter ist für eine Dachneigung von 20–40° geeignet.

<sup>2</sup>Nicht im Lieferumfang enthalten.

<sup>3</sup>Ggf. Montagegleitmittel verwenden.

<sup>4</sup>Die Unterspannbahn muss an der Montagestelle trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden.



13

Lüfterpfanne an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten der Dachlatte mithilfe von zwei Spenglerschrauben montieren.



14

Fertig montiert. Dachumfeld vollständig eindecken.



**Einbauanleitung:**  
[fleck-dach.de/produkte/euroluetter-dn-125](http://fleck-dach.de/produkte/euroluetter-dn-125)



**YouTube-Anleitung:**  
[youtube.com/@fleck.dachzubehoer](https://youtube.com/@fleck.dachzubehoer)