

FLECK Schrumpfi-XL

Für Durchmesser bis 20 und 50 mm



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Einfassungen bis 20 mm



Einfassungen bis 50 mm

Produktbeschreibung

Die Einfassungen FLECK Schrumpfi-XL mit extralangem Schaft (30 cm) wurden für die fachgerechte Einfassung von Anschlagpunkten (Absturzsicherungen) oder anderen Bauteilen (z.B. Blitzschutzverankerungen) entwickelt und sind erhältlich für:

- Einfassungen bis 20 mm
- Einfassungen bis 50 mm

Es handelt sich um direkt einsatzbereite Formteile aus Polypropylen mit Hartflansch. Für die einfache Herstellung von Detailanschlüssen gibt es Ausführungen mit Manschetten aus Bitumen-Dachbahn (besandet oder beschiefert). Der Schrumpfschlauch und eine Edelstahl-Schlauchschelle sind im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche

- fachgerechte Durchführung und Einfassung von Anschlagpunkten und anderen Bauteilen auf Flachdächern

Materialangaben

- Hauptbestandteile aus witterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Polypropylen (PP)
- Schrumpfschlauch: Polyolefin mit innenseitigem Schmelzkleber
- Schlauchschelle: V2A
- Flansch-Manschetten: Bitumen-Schweißbahn PYE (besandet oder beschiefert)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4
- Bitumen-Schweißbahn mindestens B2 (DIN 4102) bzw. E (EN 13501)

Technische Hinweise

- Einbau des Formteils gemäß den gültigen Fachregeln
- Formteil ist kürzbar (Achtung: Rohrmündung mind. 150 mm über oberster Dachlage)




Download Einbauanleitung
fleck-dach.de/downloads

Optionale Ausstattung / Zubehör

- 4-mm-Manschette aus Bitumen-Dachbahn besandet
- 4-mm-Manschette aus Bitumen-Dachbahn beschiefert

Skizzen / Tabellen

Art.-Nr.	Abmessungen [mm]						
	A	B	C	D	E	F1	F2
45330122	430	180	300	22	100	28	10
45330155				52		65	20
45330222				22		28	10
45330255				52		65	20
45330322				22		28	10
45330355				52		65	20

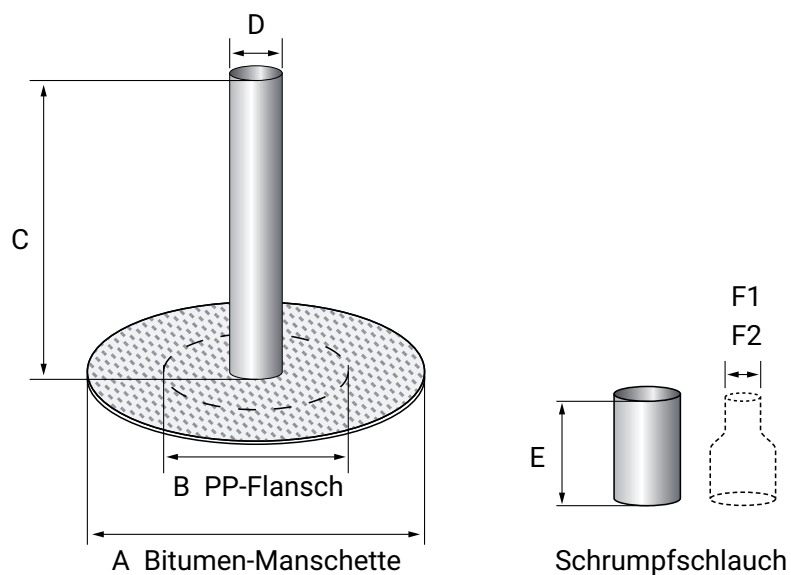

Technische Hinweise

1. Schrumpfschlauch zunächst unten gleichmäßig und vollständig an den Stutzen anschrumpfen.
2. Von unten nach oben gleichmäßig an den einzufassenden Gegenstand anschrumpfen, so dass der Schmelzkleber gut sichtbar austritt.
3. Schlauchklemme mit etwas Abstand zum oberen Rand des fertig angeschrumpften Schlauches ansetzen und fixieren.

