


Kit couture

Sac banane

Matériel pour 2 sacs banane :


- 2x Découpe Rabat
- 2x Découpe Avant
- 2x Découpe Arrière
- 2x Découpe Ailette endroit
- 2x Découpe Ailette envers
- 3 m de sangle
- 1 m de fermeture éclair
- 2 mousquetons
- 2 anneaux en D
- 4 boucles coulissantes

Optionnel : 2 étiquettes tissées

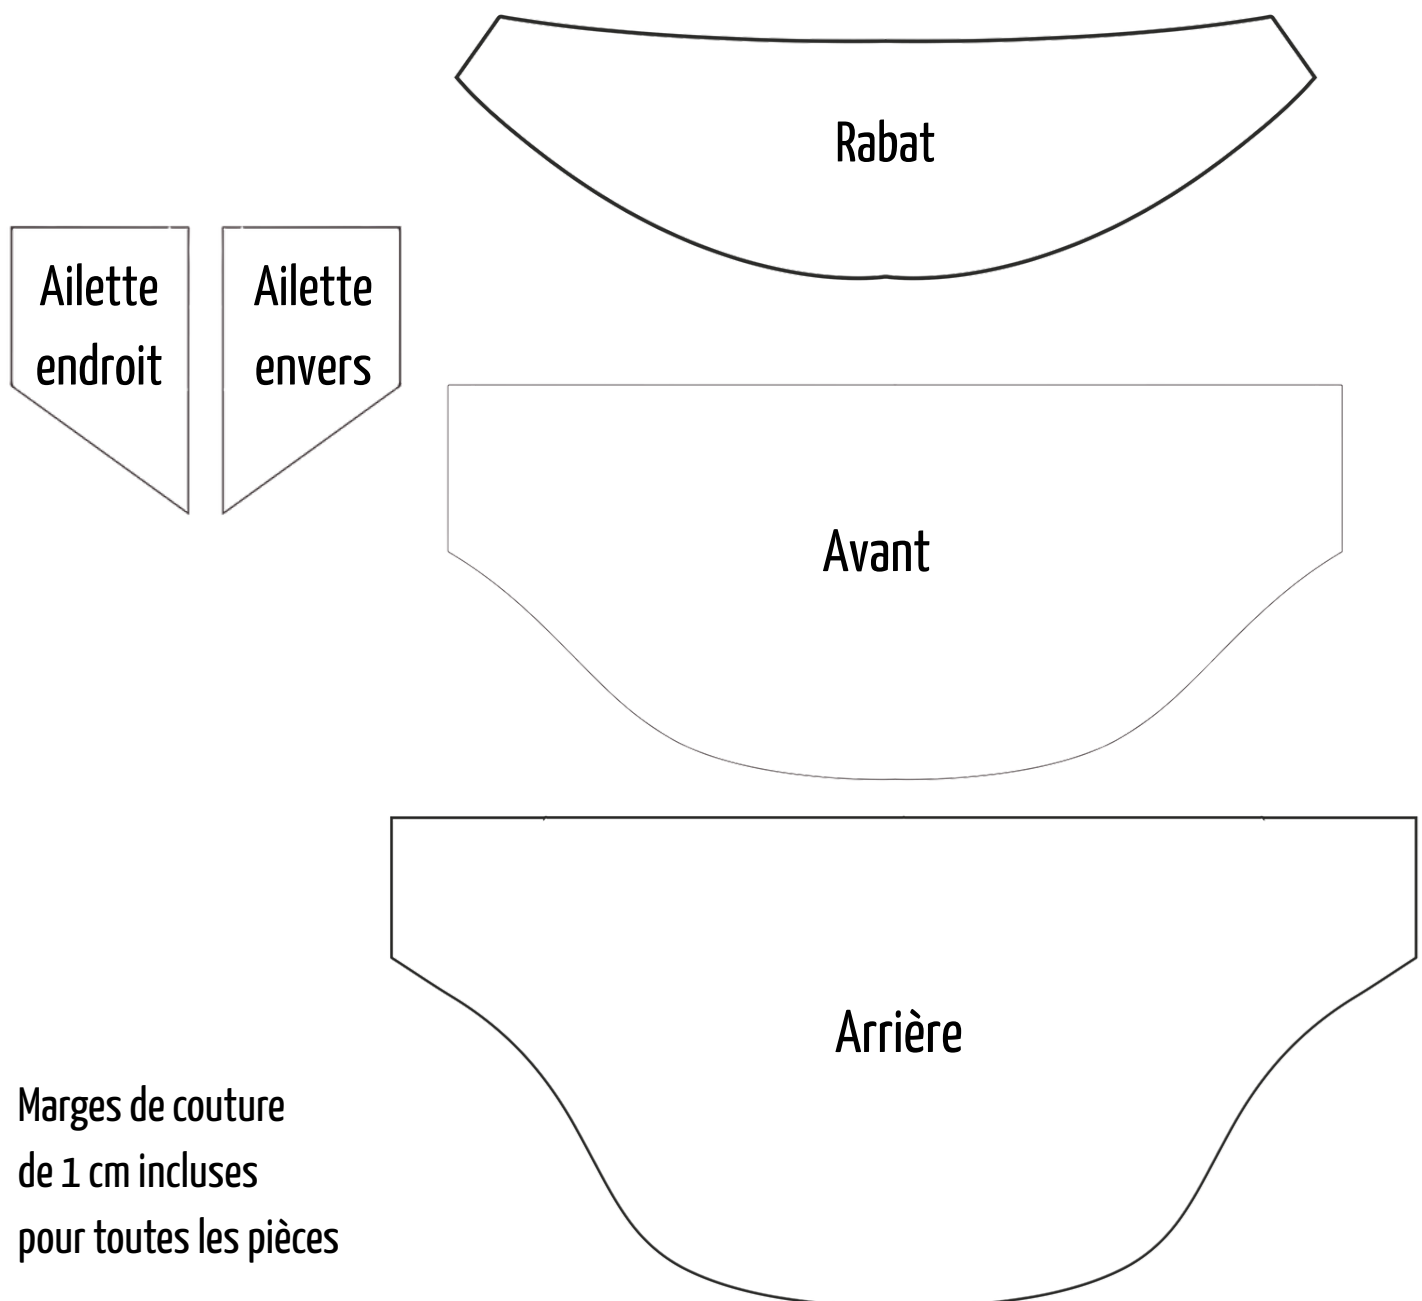

Marges de couture
de 1 cm incluses
pour toutes les pièces

1

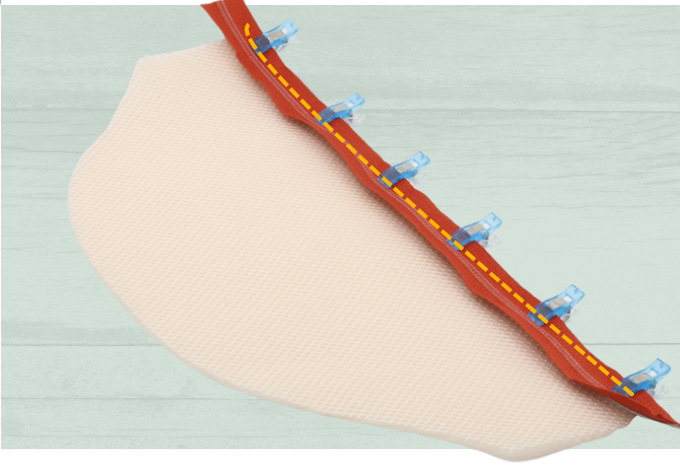

Découpez un morceau d'environ 45 cm de fermeture éclair. Placez ce morceau sur la pièce avant, endroit contre endroit, et cousez-le en laissant dépasser un peu de fermeture éclair à droite et à gauche.

2

Rabattez la fermeture éclair vers l'arrière et surpiquez-la au ras du bord depuis l'endroit. Assurez-vous d'inclure la marge de couture dans la surpiqûre.




3



Si vous souhaitez ajouter une étiquette tissée, c'est maintenant ! Marquez le centre sur la pièce avant et placez votre étiquette sur cette ligne, à environ 4 cm du bord de la fermeture éclair.

4

Fixez maintenant le rabat du sac, en positionnant le côté le plus arrondi sur la fermeture éclair, endroit contre endroit. Utilisez plusieurs pinces à tissu ou épingles pour bien former l'arrondi. Cousez la fermeture éclair. Surpiquez ensuite comme à l'étape 2, au ras du bord.

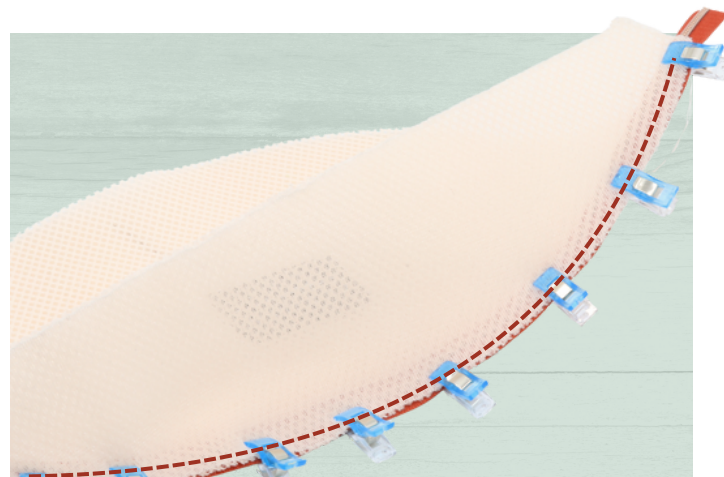


5



Enfilez le curseur sur la fermeture éclair.
Cela sera encore plus facile avec
le Snaply Wonder Zip.

6

Épinglez maintenant les ailettes
endroit contre endroit sur les deux côtés.
Le côté le plus long des ailettes doit être aligné
avec le bord latéral de la pièce avant et du
rabat. Veillez à ce que les bords soient bien
alignés sans se chevaucher du côté où la
fermeture éclair est ouverte. Cousez les deux
ailettes comme sur l'image.

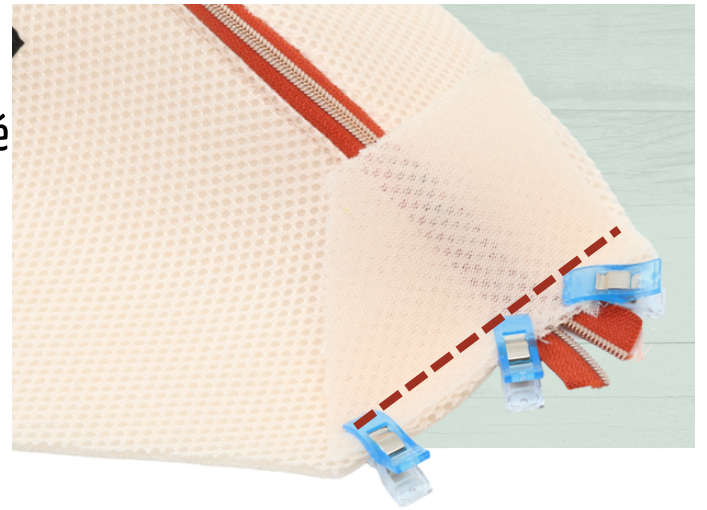

7




Coupez l'excédent de fermeture éclair pour
qu'elle soit alignée avec le bord du tissu.

8

Ouvrez la fermeture éclair au moins à moitié
pour pouvoir retourner votre sac plus tard
sans difficulté.




9

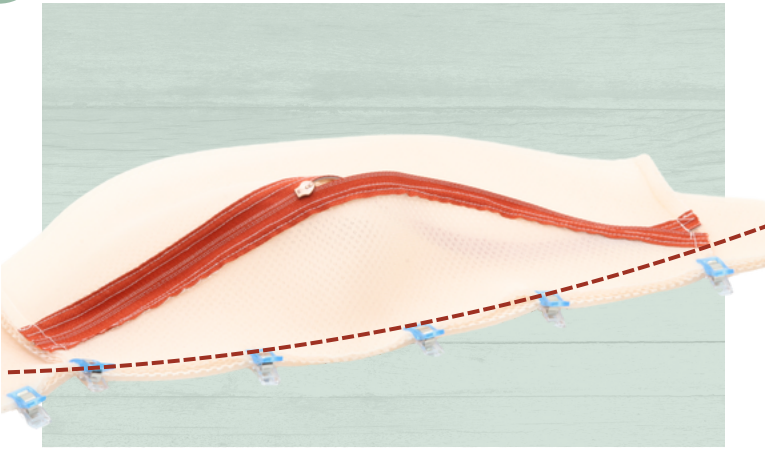

Nous allons maintenant assembler le tout avec la pièce arrière du sac. Épinglez la pièce avant cousue endroit contre endroit sur la pièce arrière. Alignez d'abord la couture sur le haut du sac.

10

Épinglez ensuite soigneusement sur l'arrondi du bas. Prenez votre temps pour bien respecter la forme du sac. Cousez cette couture en laissant les côtés avec les ailettes ouverts.

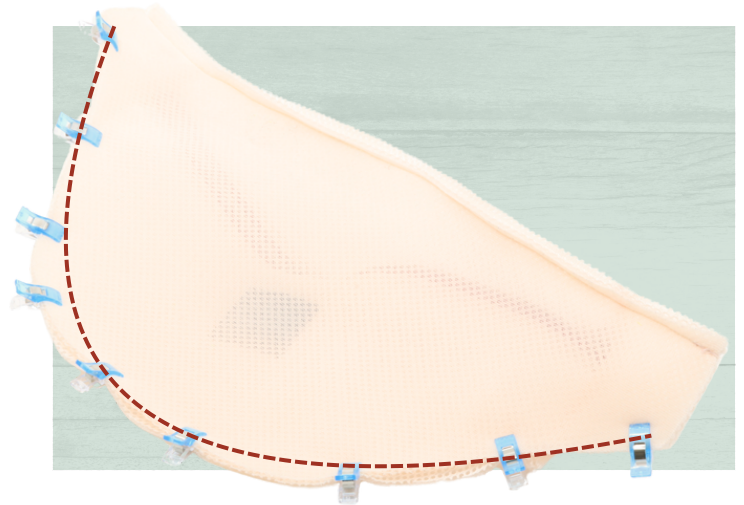


11



Coupez deux morceaux de sangle d'environ 7 cm chacun. Passez un anneau en D dans l'un des morceaux et une boucle coulissante dans l'autre, comme indiqué sur l'image. Cousez près du bord. Vous pouvez faire fondre légèrement les extrémités avec un briquet pour éviter qu'elles ne s'effilochent.

12

Insérez chaque morceau de sangle préparé dans les ouvertures des côtés. Cousez pour fermer les côtés.

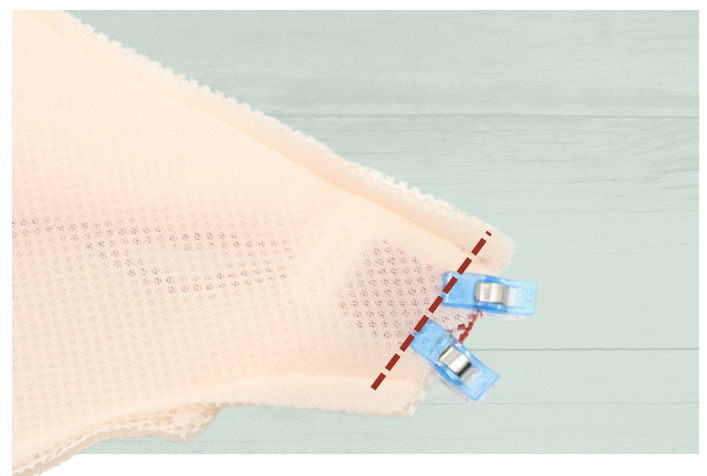

13



Retournez le sac sur son endroit, à travers la fermeture éclair ouverte.

Il devrait maintenant prendre forme.

Voici à quoi doit ressembler votre sac !

14

Coupez un morceau de sangle d'environ 100 à 120 cm, selon la longueur souhaitée pour la bandoulière réglable. Passez une extrémité de la sangle dans la barre centrale de la deuxième boucle coulissante et fixez l'extrémité avec une couture proche de la boucle.




15



Passez ensuite un mousqueton par l'autre extrémité et faites revenir la sangle à travers la boucle coulissante. Faites-la passer par les deux ouvertures de la boucle.

16

Passez l'extrémité de la sangle laissée libre à travers la boucle fixée au sac et cousez également près de la boucle. Accrochez le mousqueton dans l'anneau en D et...

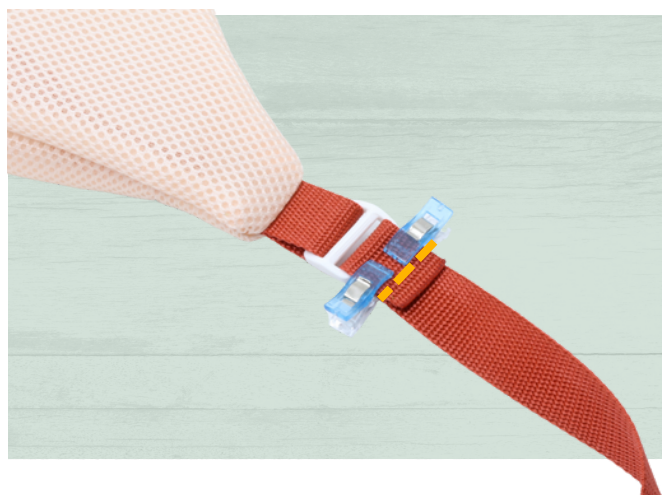

Votre sac banane est prêt !

