
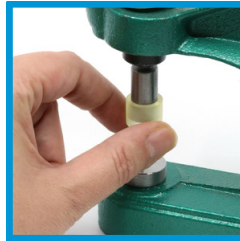


# Anleitung / Tuto

## Nietenwerkzeug / Outil pour rivets

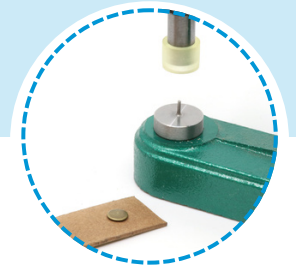

### 1. Die Aufsätze montieren / Installer les embouts

Lege den Aufsatz mit dem Dorn in die untere Aussparung der Presse. Schraube den Teil mit dem Gummi in die obere Aussparung

Placez l'embout avec la pointe dans l'ouverture inférieure de la presse. Vissez ensuite la partie avec le caoutchouc dans la partie supérieure de l'outil.



### 2. Niete verpressen / Presser le rivet

Lege den Teil der Niete mit der Spitze auf den Dorn auf. Positioniere Deinen Riemen und lege das Cap auf. Drücke den Hebel nach unten und fertig ist Deine Niete.

Placez à présent la partie du rivet avec la pointe sur le mandrin (partie basse de l'outil). Insérez votre lanière sur le pique du rivet, puis placez le capuchon du rivet par dessus. Poussez le levier vers le bas pour "presser" votre rivet. Ça y est, votre rivet est posé !

### !!Hinweis / Astuce !!

Für extra saubere Ergebnisse und bei besonders festen Materialien empfehlen wir Dir, das Material mit einer Lochzange vor zu lochen.

Pour obtenir des résultats plus propres, et lors de l'utilisation de matériaux particulièrement résistants, nous vous recommandons de perforer d'abord votre matériau avec une pince à poinçonner.