

Montageanleitung Dichtband „Maxi Proof“

Wichtiger Hinweis: Die Montage erfolgt auf eigenes Risiko und sollte nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Für Schäden, die durch die Montage oder den Gebrauch des Dichtbandes verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.

Das Schaumband darf nur in dem Dachbereich aufliegen, der durch die schwarze Deko-Folie beklebt ist!!! Ein dauerhafter Kontakt von GfK-Dach zum Band kann Lackschäden verursachen. Bitte lesen Sie vor der Montage die Anleitung komplett durch!

Inhalt:

- 1 Rolle Dichtband (nutzbare Länge ca. 5,40 m)
- 4 Alkohol-Pads einzeln verpackt
- 2 Holzspatel als Montagehilfe
- 1 Montageanleitung

Benötigtes Schere

Werkzeug: Meterstab

Leiter oder Trittstufe

Vorbereitung:

Das Band ist bei Lieferung vorkomprimiert. Nach dem Abrollen beginnt es aufzuquellen. Die endgültige Bandstärke von 3 cm wird nach einigen Stunden erreicht. Bei kühler Witterung kann dieser Vorgang bis zu 48 h dauern.

Verarbeitungstemperatur: +15°C bis +20°C

Außentemperatur unter +15°C: Band bei Raumtemperatur lagern. Das Band während dem Aufquellen mit einem Fön auf Temperatur halten.

Außentemperatur über +25°C: Band vor der Montage 1-2 Stunden im **Gefrierfach** kühlen.


Die ersten 7-9 cm der Rolle erreichen nicht die volle Materialstärke. Diesen Bereich abschneiden. Auf der Rolle ist genug Material für 3m-Markisen.




Die Markise muss bereits fest in der endgültigen Position am Dach montiert sein.

Auf der Rückseite der Markisenkassette wird die obere Kante mit den beiliegenden Alkoholpads gesäubert. Hier klebt später das Dichtband.

Achtung: Die Scheibe vom Dachfenster nicht mit den Alkohol-Pads berühren. Unter Einwirkung von Alkohol kann Plexiglas verspröden!

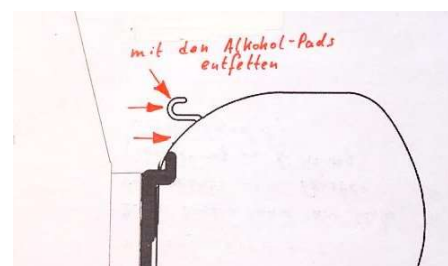


(Blick von hinten in Fahrtrichtung)

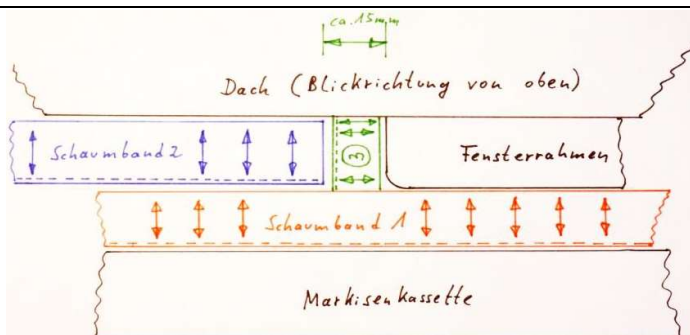

Das Bild zeigt den **Blick von oben** auf die Markise. Sie sehen die Schaumbänder 1 und 2 sowie das Zusatzstück 3.

Die gestrichelten Linien deuten die Position der Klebeflächen am Band an (am Dach und Fenster klebt **kein** Band!) Die Pfeile zeigen an, in welche Richtung sich das Band ausdehnt.


Montage der Dichtbänder:

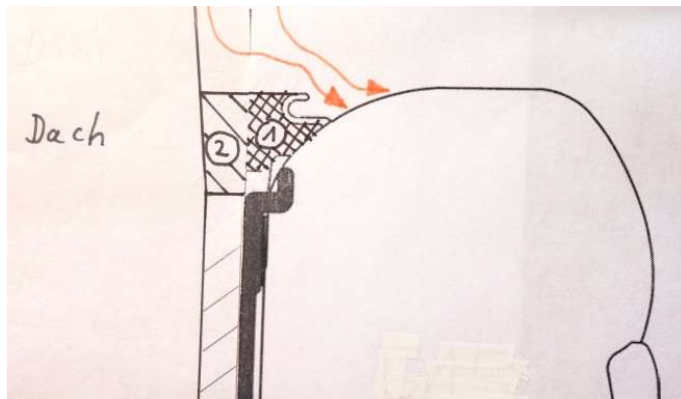

Beginnen Sie vorne an der Markise (Beginn der schwarzen Schutzfolie auf dem Dach) mit dem Ankleben von Band 1. Die weiße Schutzfolie wird nach und nach abgezogen und das Schaumband 1 an der Oberkante der Markise mit den Fingern angedrückt.

Wenn Sie am hinteren Ende der Markise (Ende der schwarzen Schutzfolie am Dach) angekommen sind, schneiden Sie das Band passend ab.


Das Band sollte 1 bis 2 mm über die obere Markisenkante stehen, damit das Wasser gut vom Band auf die Markisenkassette ablaufen kann.

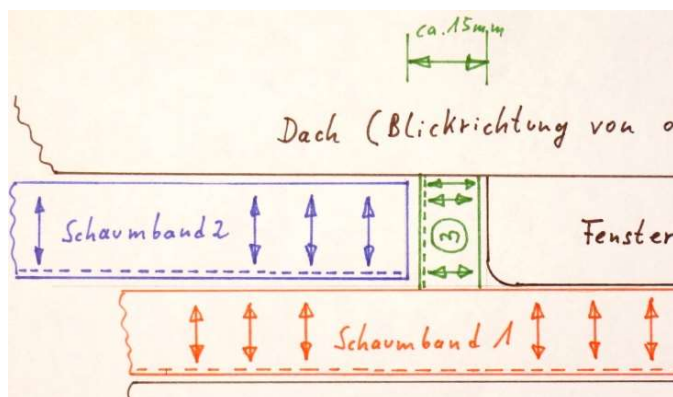

Schaumband 2 besteht aus zwei Stücken. Dazwischen liegt das Dachfenster.

Die Schaumbänder dürfen nur auf den schwarzen Dekorklebern am Dach aufliegen (siehe Hinweis links)!

Hinweis: Wenn die schwarze Schutzfolie am GfK-Dach fehlt oder zu kurz ist (z. B. bei einer 3m-Markise), dann sollte das GfK-Dach mit einer Lackschutzfolie geschützt werden. Bewährt hat sich der Folientyp 8591 vom Hersteller 3m. Diese Lackschutzfolie gibt es als Meterware. Eine Breite von 40-45 mm reicht aus.

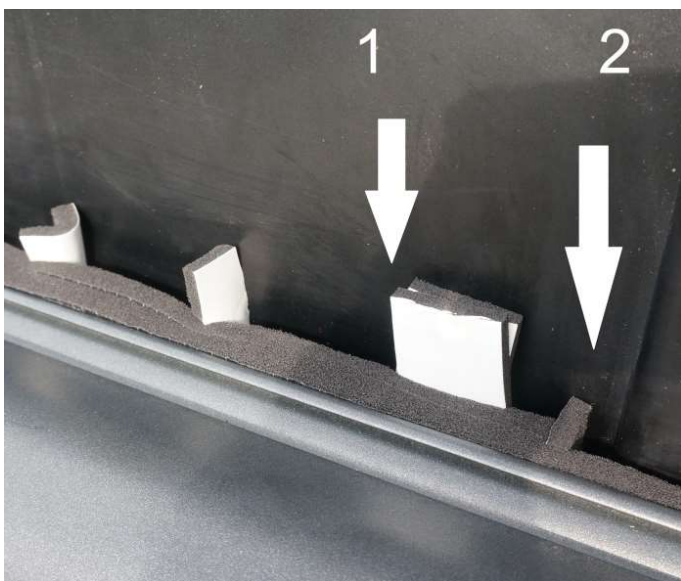

Beginnen Sie am Fensterrahmen mit einem Abstand von ca. 10 mm (Lücke für Band 3), und drücken Sie Band 2 an Band 1 an. Da die Bänder stark imprägniert sind, haften die Bänder schlecht aneinander. Deshalb fixiert man die beiden Bänder vorübergehend, indem man Reststücke des Bandes (1) dazwischen einklemmt. Liegt das Band nach dem Aufquellen an, entfernt man die Reststücke.

Das **Zusatzstück Nr. 3** befindet sich unmittelbar zwischen Band 2 und dem Fensterrahmen. (im Bild links Nr. 2)

Das Zusatzstück Nr. 3 hat eine Länge von ca. 17 mm. Um die maximale Abdichtung zum Fensterrahmen zu erzielen, wird das Zusatzstück Nr. 3 nach dem Entfernen der weißen Schutzfolie **um 90 Grad gedreht eingebaut!** Wenn Zusatzstück Nr. 3 aufquillt drückt es gegen den Fensterrahmen und gegen das Schaumband Nr. 2. Dadurch dichtet es den Übergang zum Fenster ab.